


# 1 Začínáme




## 1-A Příslušenství


Mikrotelefon ..... 1 ks

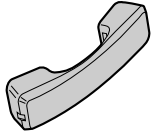


Kabel mikrotelefonu ..... 1 ks

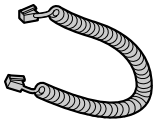


Telefonní kabel ..... 1 ks




Adaptér pro zavěšení na stěnu ..... 1 ks



## 1-B Rozmístění ovládacích prvků

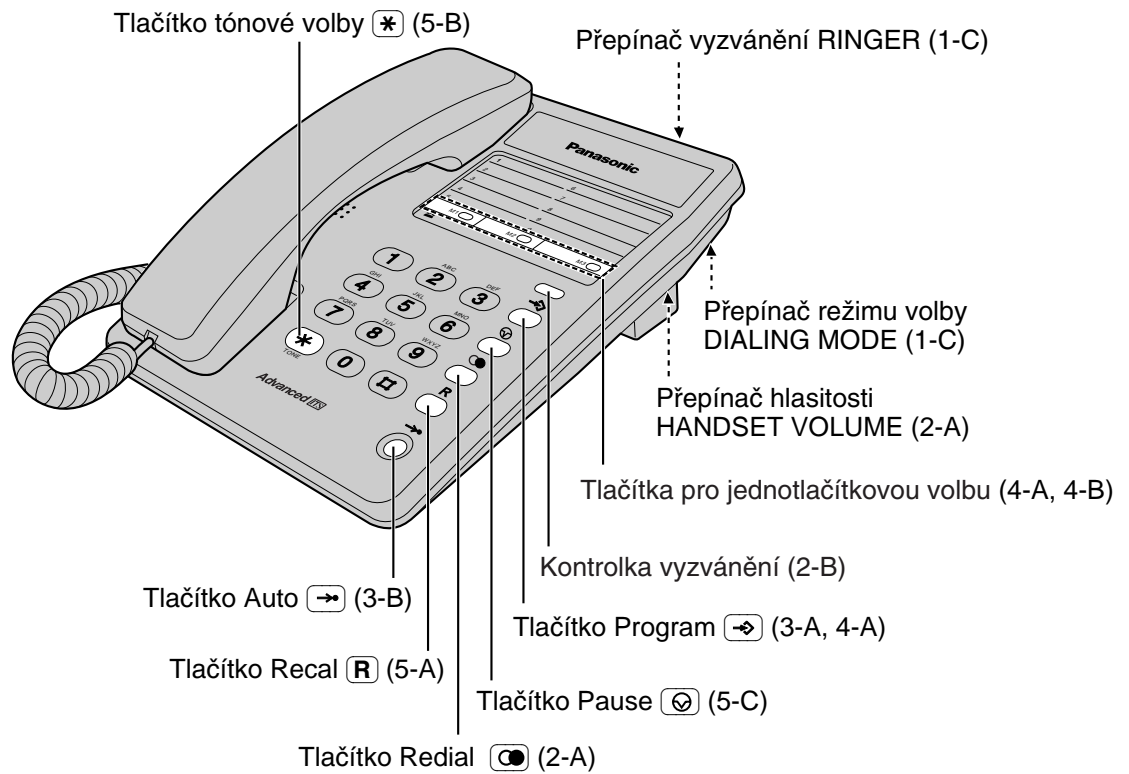

## 1-C Příprava k provozu

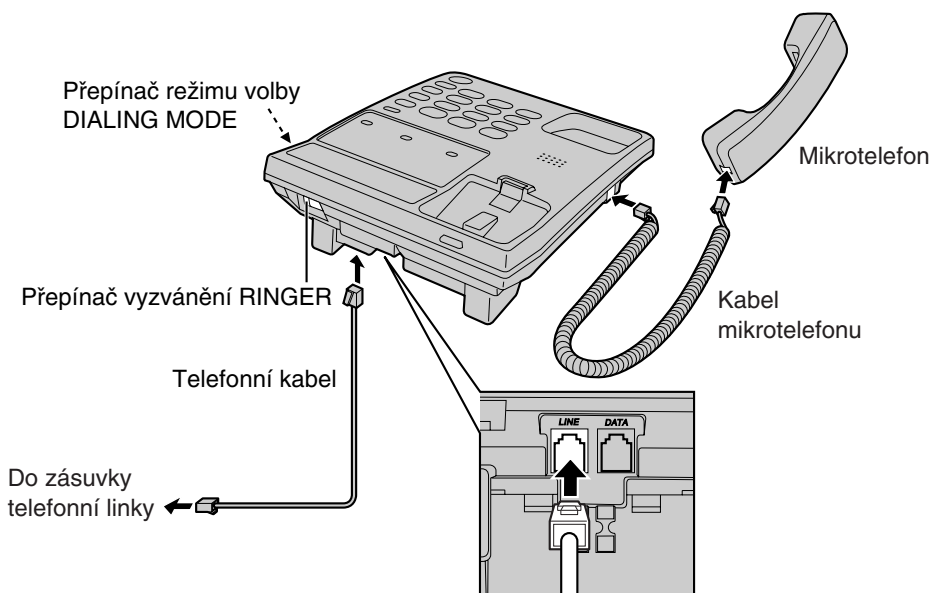


• S přístrojem KX-TS2300CXW používejte výhradně mikrotelefon značky Panasonic.

**1** Připojte kabel sluchátka.

**2** Připojte kabel telefonní linky a po zvednutí sluchátka zkontrolujte oznamovací tón.


**3** Přepínač režimu volby DIALING MODE dejte do polohy TONE (přednastavená poloha).

- V případě, že nelze volit telefonní čísla, dejte tento přepínač do polohy PULSE.

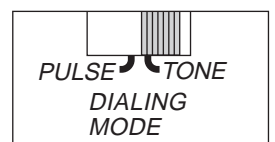


**4** Přepínač vyzvánění RINGER dejte do polohy HIGH (přednastavená poloha), LOW nebo OFF.

- Když je přepínač v poloze OFF, zařízení nebude oznamovat příchozí hovor vyzváněním.

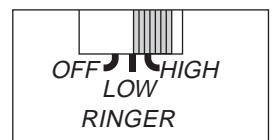

## 1-D Připojení dalších komunikačních přístrojů

Jestliže potřebujete k telefonní lince připojit nějaké komunikační zařízení (počítač, modem, fax, záznamník, atd.), můžete je prostřednictvím zásuvky DATA připojit přes tento přístroj.

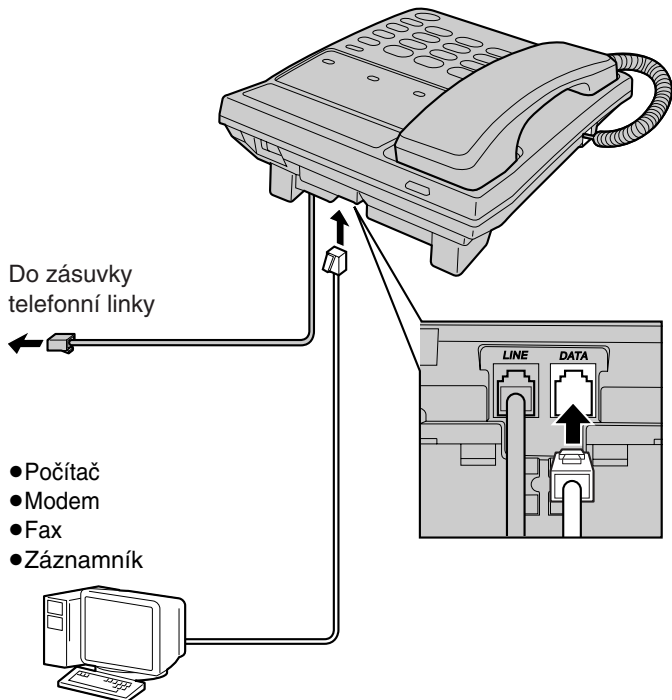


- 1 Provedte kroky 1 až 4 z části 1-C.
- 2 Do zásuvky DATA připojte telefonní kabel komunikačního zařízení.

• Dbejte na to, aby během provozu telefonu (volání, ukládání telefonních čísel do paměti apod.) nebylo v činnosti připojené komunikační zařízení, protože by mohlo dojít k jeho nesprávné činnosti.

## 1-E Upevnění přístroje na stěnu


Telefon je možno zavěsit na stěnu.

- 1 Zatáhněte za závěs mikrotelefonu dokud nezaskočí do polohy, **kdy je mikrotelefon zavěšen na výstupku závěsu.**


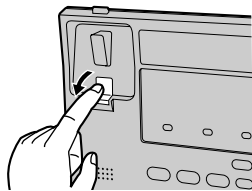


- 2 Zastrčit kabel telefonní linky do adaptéru pro připevnění na zeď a zatlače ve směru šipky.


• Slovo "UP" musí směřovat nahoru.

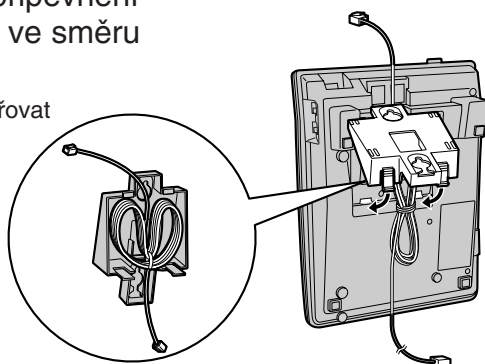

- 3 Pomocí montážní šablony si označte rozteč závěsných šroubů a zašroubujte je do stěny. Potom připojte telefonní kabel, nasadte přístroj na závěsné šrouby a zajistěte jej posunutím dolů.

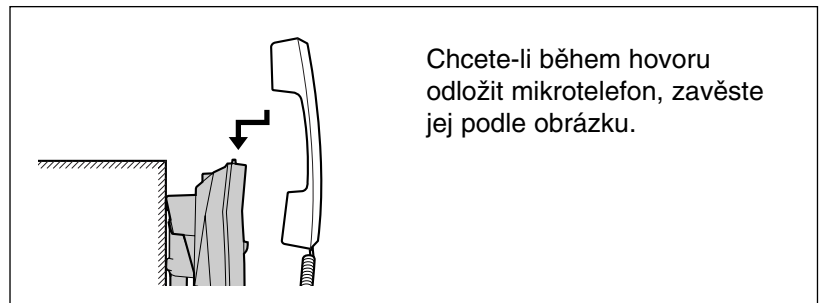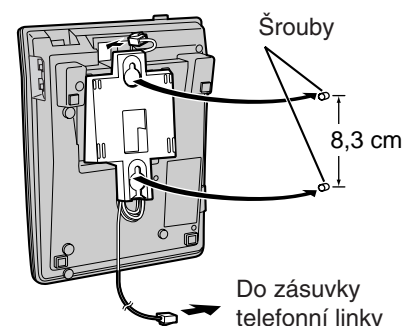


Montážní šablona

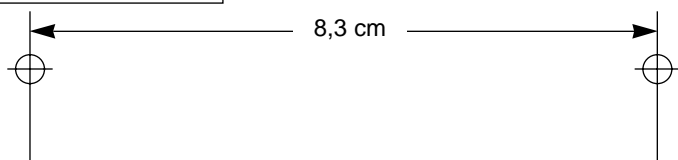

# 2 Uskutečnění hovorů/odpovídání na hovory

Část 2

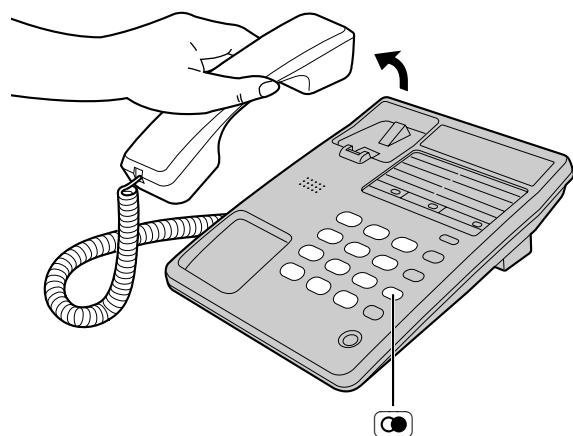



## 2-A Volání

- 1 Zvedněte sluchátko.
- 2 Zadejte telefonní číslo.
  - V případě, že se zmýlíte, zavěste a zopakujte postup od kroku 1.
- 3 Po ukončení hovoru, zavěste.


### Pro volbu naposledy volaného čísla

Zvedněte sluchátko. → Stiskněte tlačítko .

- Když máte zvednuté sluchátko a stisknete tlačítko , dojde k odpojení linky a opětovné volbě naposledy volaného čísla.
- Tlačítkem  bude vytočeno naposledy volané číslo, které jste zadali ručně a nikoli pomocí zrychlené volby (3-B) nebo pomocí tlačítek paměti (4-B).

### Nastavení hlasitosti sluchátka

Přepínač nastavení hlasitosti sluchátka HANDSET VOLUME dejte do polohy HIGH, MEDIUM (přednastavená hodnota) nebo LOW.

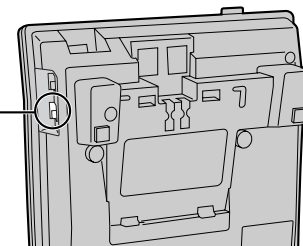


- V případě volby dalšího čísla po zrychlené (3-B), jednočíslicové (4-B) nebo opakované volbě, přesvědčete se o ukončení této volby aby nedošlo k chybné volbě vytáčeného čísla.

## 2-B Příjem hovorů

Příjem hovoru přístroj indikuje vyzváněním a blikáním kontrolky vyzvánění. Hovor lze přijmout prostým vyzvednutím mikrotelefonu.


- 1 Když začne zařízení vyzvánět zvedněte sluchátko.
- 2 Po ukončení hovoru, zavěste.

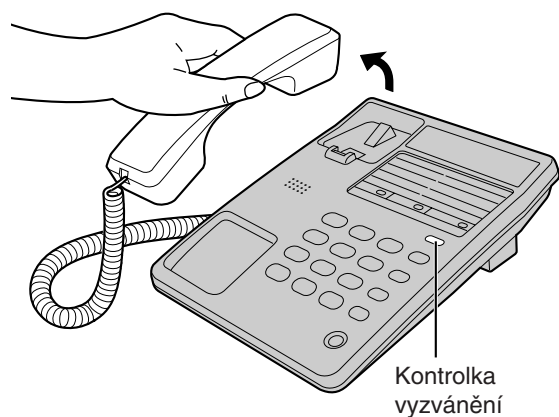

## 3 Zrychlená volba ➔ Zrychlená volba

### 3-A Uložení telefonního čísla do paměti

Do paměti přístroje lze uložit až 10 telefonních čísel. Tlačítka číselníku (0 až 9) fungují jako tlačítka pozic v paměti. Dbejte na to, abyste nestiskli žádné z těchto paměťových tlačítek dříve, než na ně uložíte číslo—došlo by tím k chybné činnosti přístroje.

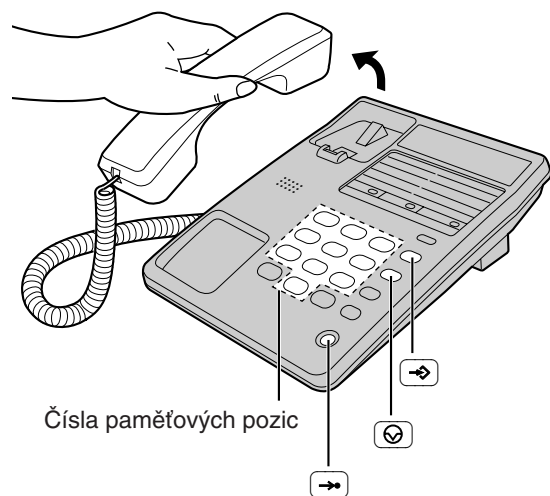


- 1 Zvedněte sluchátko.
- 2 Stiskněte tlačítko ➔.
- 3 Zadejte telefonní číslo o délce až 16 číslic.
  - V případě, že zadáte nesprávné číslo zavěste a zopakujte postup od kroku 1.
- 4 Stiskněte tlačítko ➔.
- 5 Stiskněte tlačítko pozice v paměti (0 až 9).
- 6 Po ukončení zavěste.
  - Pro uložení dalších čísel zopakujte kroky 1 až 6.
  - Pokud je během volby vyžadována pauza, stiskněte na požadovaném místě tlačítko ☑. Stisknutí tohoto tlačítka se do délky čísla započítává jako 1 číslice (5-C).

#### Uložení volaného čísla do paměti

- Zvedněte sluchátko. ➔
- ➔ **Telefonní číslo (maximálně 16 číslic)** ➔
  - ➔ Během hovoru stiskněte dvakrát tlačítko ➔.
  - ➔ **Číselné tlačítk (0 až 9)** . ➔
  - ➔ Zavěste.

#### Poznámková karta


Vyměňte poznámkovou kartu a poznamenejte si na ni index uložených čísel a jmen.

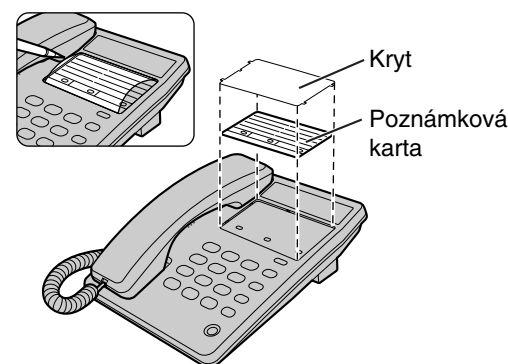

## 4 Jednotlačítková volba ➔ Jednotlačítková volba

### 4-A Uložení telefonního čísla do paměti

Do paměti přístroje lze uložit až 3 telefonní čísla pro tlačítka jednotlačítkové volby (M1 až M3). Dbejte na to, abyste nestiskli žádné z tlačítek jednotlačítkové volby dříve, než na ně uložíte číslo, protože by tím došlo k chybné činnosti přístroje.

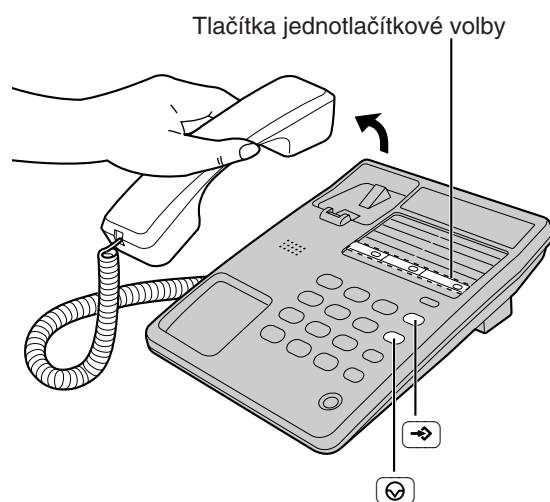


- 1 Zvedněte sluchátko.
- 2 Stiskněte tlačítko ➔.
- 3 Zadejte telefonní číslo o délce až 16 číslic.
  - V případě, že zadáte nesprávné číslo zavěste a zopakujte postup od kroku 1.
- 4 Stiskněte tlačítko ➔.
- 5 Stiskněte tlačítko paměti (M1 až M3).
- 6 Po ukončení zavěste.
  - Pro uložení dalších čísel zopakujte kroky 1 až 6.
  - Pokud je během volby vyžadována pauza, stiskněte na požadovaném místě tlačítko ☑. Stisknutí tohoto tlačítka se do délky čísla započítává jako 1 číslice (5-C).


#### Uložení volaného čísla do paměti

- Zvedněte sluchátko. ➔
- ➔ **Telefonní číslo (maximálně 16 číslic)** ➔
  - ➔ Během hovoru stiskněte dvakrát tlačítko ➔.
  - ➔ **Tlačítko paměti (M1 až M3)** . ➔
  - ➔ Zavěste.


## Část 3

## 3-B Volba uloženého čísla

- 1 Zvedněte sluchátko.
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Stiskněte číselné tlačítko (**0** až **9**).
  - Vytočí se uložené číslo.

- Když používáte zrychlenou volbu, nemůžete použít pro opakovanou volbu naposledy volaného čísla tlačítko .
- Pro opakovanou volbu čísla zavěste a opakujte postup v bodech 1-3.
- V případě, že bude kabel telefonní linky odpojen déle než tři dny, uložená telefonní čísla budou vymazána. Uložte telefonní čísla znovu.

## 5 Zvláštní funkce

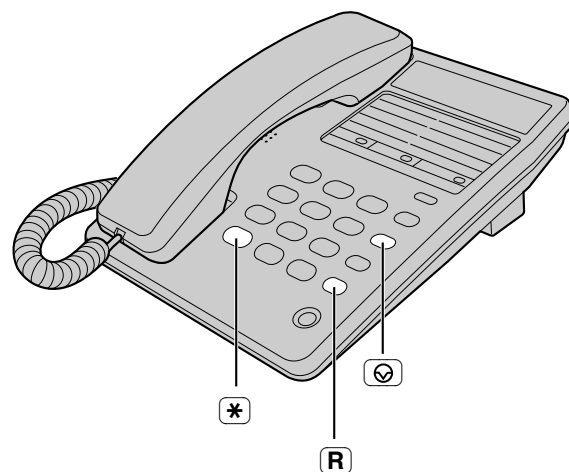


## 5-A Tlačítko RECALL

Stisknutí tlačítka **R** Vám umožní používání speciálních funkcí hostitelské pobočkové ústředny, jako je přepojení hovorů, nebo přístup k některým doplňkovým telefonním službám, jako je čekající hovor.

## Část 4

## 4-B Volba uloženého čísla

- 1 Zvedněte sluchátko.
- 2 Stiskněte tlačítko paměti (**M1** až **M3**).
  - Vytočí se uložené číslo.

- Když zadáte telefonní číslo pomocí tlačítka paměti, nemůžete použít pro opakovanou volbu naposledy volaného čísla tlačítko .
- Pro opakovanou volbu čísla zavěste a opakujte postup v bodech 1-2.
- V případě, že bude kabel telefonní linky odpojen déle než tři dny, uložená telefonní čísla budou vymazána. Uložte telefonní čísla znovu.

## 6 Co byste měli znát

## 6-A Než vyhledáte pomoc

Závada	Opatření
<b>Zařízení nepracuje.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Zkontrolujte, zda je zařízení správně nastaveno (1-C).</li> </ul>
<b>Přestože zadáte správné telefonní číslo, nelze spojit hovor.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Zkontrolujte správné nastavení přepínače režimu volby DIALING MODE (1-C).</li> </ul>
<b>Přístroj nevyzvání.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Přepínač vyzvánění RINGER je v poloze OFF. Dejte jej do polohy HIGH nebo LOW (1-C).</li> </ul>
<b>Přístroj neukládá telefonní čísla do paměti.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Zkontrolujte, zda je sluchátko vyvěšeno.</li> <li>•Neukládejte telefonní čísla delší než 16 číslic.</li> </ul>



## Část 5

## 5-B Dočasná tónová volba (Pro uživatele linek s pulzní volbou)

Před zadáním přístupových čísel vyžadujících tónovou volbu stiskněte tlačítko **[\*]**.

- Pulzní režim volby se změní na tónový. Nyní můžete zadávat čísla pro přístup k záznamové službě, elektronickým bankovním službám apod. Po zavěšení se režim volby opět změní na pulzní.

## 5-C Jak se používá tlačítko PAUSE (Pro uživatele analogových pobočkových ústředěn/dálkových služeb)

Stisknutí tlačítka **[Ⓜ]** se doporučuje při volbě přes pobočkovou ústřednu nebo pro zadání přístupového čísla dálkového hovoru.

Příklad: Přístupové číslo na vnější linku **[9]**

**[9]** → **[Ⓜ]** →

- Jedním stisknutím tlačítka **[Ⓜ]** vytvoříte několikvteřinovou pauzu. To zamezuje chybnému zadání při volbě nebo opakované volbě čísla uloženého v paměti.
- Opakovaným stisknutím tlačítka **[Ⓜ]** lze pauzu mezi zadávanými čísly prodloužit.

## Část 6

## 6-B Bezpečnostní pokyny

Věnujte mimořádnou pozornost dále uvedeným bezpečnostním pokynům.

### Instalace

#### Provozní prostředí

- 1) Voda a vlhkost: Nepoužívejte zařízení v dosahu odstříkující vody (sprcha, umývadlo, dřez). Nevystavujte zařízení působení páry a vlhkosti.
- 2) Vysoká teplota: Neumísťujte zařízení v blízkosti tepelných zdrojů (např. radiátorů a topných těles). Teplota provozního prostředí by neměla poklesnout pod 5°C a překročit 40°C.

#### Umístění

- 1) Nepokládejte na základní jednotku žádné těžké předměty.
- 2) Dbejte na to, aby se do zařízení nedostaly cizí předměty nebo abyste na ně nevyllili žádnou tekutinu. Nevystavujte zařízení působení kouře, prachu, vibracím a nárazům.
- 3) Umístěte základní jednotku na rovnou plochu.

#### Ochrana proti úderu blesku

Toto zařízení je vybaveno ochranou proti úderu blesku. Nicméně, v případě, že se nacházíte v oblasti s častým výskytem bouřek, doporučujeme Vám, abyste si nainstalovali ochranu proti blesku na telefonní lince.

Pro instalaci výše uvedeného zařízení kontaktujte svého prodejce.

- Na poškození úderem blesku se nevztahuje záruka, ačkoli je přístroj vybavenbleskojistkou.

# Panasonic

Integrovaný telefonní systém

Typové číslo **KX-TS2300CXW**

Možnost pulzní nebo tónové volby

## Uživatelská příručka



**PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI PŘEČTĚTE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU A ULOŽTE JI PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU.**

### Obsah

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 Začínáme                                | 4 Jednotlačítková volba |
| 2 Uskutečnění hovorů/odpovídání na hovory | 5 Zvláštní funkce       |
| 3 Zrychlená volba                         | 6 Co byste měli znát    |

### Pro budoucí potřebu

Sériové číslo \_\_\_\_\_

Datum koupě \_\_\_\_\_

(je uvedeno dole na přístroji)

Jméno a adresa prodejce \_\_\_\_\_

#### UPOZORNĚNÍ:

S OHLEDEM K ZABRÁNĚNÍ POŽÁRU ČI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE VÝROBEK DEŠTI ANI PŮSOBENÍ VLHKOSTI.

Nastanou-li nějaké potíže, odpojte přístroj od telefonní linky a připojte k ní telefon o kterém víte, že funguje. Bude-li pracovat správně, nepřipojujte zařízení k telefonní lince, dokud nebude opravené. Jestliže správně fungující telefon také nefunguje, informujte telefonní společnost.

#### Podmínky připojení přístroje k veřejné telefonní síti v České republice.

1. Připojení zařízení k analogovému rozhraní veřejné telekomunikační sítě ČR a jeho uvedení do provozu může účastník provést sám podle návodu k použití.
2. Zařízení je schopno samostatného provozu.
3. Zařízení je řešeno jako ukončovací.
4. Zařízení je dodáváno s odpojitelným telefonním kabelem s konektory RJ11. Zapojení do starších (čtyřkolíkových) telefonních zásuvek se provádí za pomoci schválené telefonní redukce (není předmětem dodávky).

ČTÚ 2001 N  
T 1593



**Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.**

Vyrobil Kyushu Matsushita Electric (Malaysia) Sdn. Bhd. Johor Malaysia

PQQX13285ZA-BM F1001-0 ©