

ANALOGOVÝ TELEFONNÍ PŘÍSTROJ IB-2036

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Vlastnosti

2 tlačítka přímé volby
10 paměťových pozic rychlé volby
Alfabetický popis tlačítek
3 úrovně hlasitosti vyzvánění
2 úrovně hlasitosti hlasitého telefonování
Hlasitý telefon
Světelná indikace vyzvánění
Světelný LED indikátor při vyzvednutí linky
Světelný LED indikátor hlasitého telefonu
Nastavení hlasitosti vyzvánění
Tónové volba
Funkce Flash, Redial
Možnost pověšení na zeď

Bezpečnostní pokyny, údržba

Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tento návod k používání.

Pokud došlo k poškození přístroje, do přístroje zatekla tekutina nebo přístroj nepracuje normálně podle tohoto návodu, odpojte jej a obraťte se na autorizovaný servis. Přístroj v žádném případě sami nerozebírejte.

Nepoužívejte přístroj při bouřce ani při zjištění úniku plynu.

Přístroj v případě nutnosti čistěte navlhčeným hadříkem. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla k čištění přístroje nebo kabelů.

Neumísťujte přístroj na přímé sluneční světlo nebo do prostor s extrémní vlhkostí vzduchu (např. v koupelnách...).

Obsah dodávky

Telefonní přístroj a sluchátko
Telefonní kabel a kabel ke sluchátku
Návod k použití se záručním listem

Uvedení do provozu

- Pomocí krouceného kabelu propojte sluchátko s přístrojem.
- Pomocí telefonního kabelu připojte přístroj do telefonní zásuvky JTS.

Umístění telefonu

Telefon umístěte na rovnou a hladkou plochu. Na telefon nepokládejte žádné předměty. Pokud chcete telefon pověsit na zeď, otočte západku v prohlubni sluchátka (viz. obr. *).

Nastavení a používání telefonu

Uskutečnění hovoru

Vyzvedněte sluchátko. Rozsvítí se červená LED dioda a uslyšíte tón. Volte číslo. Jakmile protistrana odpoví, můžete mluvit. Hovor ukončíte položením sluchátka.

Pokud chcete za hovoru přepnout na hlasitý telefon, stiskněte tlačítko HANDSFREE (rozsvítí se zelená LED dioda) a položte sluchátko. Hovor ukončíte opětovným stisknutím tlačítka HANDSFREE.

Uskutečnění hovoru pomocí hlasitého telefonu

Stiskněte tlačítko HANDSFREE. Rozsvítí se červená a zelená LED dioda a uslyšíte tón. Volte číslo. Jakmile protistrana odpoví, můžete mluvit. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka HANDSFREE.

Pokud chcete za hovoru přepnout na sluchátko, jednoduše vyzvedněte sluchátko.

Poznámka: Při hlasitém telefonování je třeba, abyste mluvili směrem k přístroji a z ne příliš velké vzdálenosti. V opačném případě může být hovor pro protistranu příliš potichu.

Přijmutí hovoru

Pokud telefon vyzvání, vyzvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko HANDSFREE. Hovor je spojen a můžete mluvit.

Opakování poslední volby - REDIAL

Namísto volení čísel tlačítka na telefonu můžete stisknout tlačítko REDIAL. Automaticky se vytočí posledně volené číslo.

Uložení čísel do paměti přímé volby M1 a M2

Vyzvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko STORE. Zadejte telefonní číslo které chcete uložit a stiskněte tlačítko M1. Tento postup můžete opakovat i pro uložení druhého čísla do paměti M2.

Vytočení čísla z paměti přímé volby M1 a M2

Vyzvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko HANDSFREE a stiskněte tlačítko M1 nebo M2. Uložené číslo je automaticky vytočeno.

Uložení čísel do paměti rychlé volby

K dispozici je 10 pamětí rychlé volby. Vyzvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko STORE. Zadejte telefonní číslo které chcete uložit, stiskněte opět tlačítko STORE a jedno z tlačítek 0-9. Tento postup můžete opakovat i pro uložení dalších čísel.

Vytočení čísla z paměti rychlé volby

Vyzvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko HANDSFREE a stiskněte tlačítko MEMO. Stiskněte tlačítko 0-9. Uložené číslo pod tímto tlačítkem je automaticky vytočeno.

Nastavení hlasitosti sluchátka


Nastavení se provádí přepínačem VOLUME na zadní straně přístroje. Můžete přepínat mezi nízkou (LOW) a vysokou (HI) hlasitostí sluchátka.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

Nastavení se provádí přepínačem RINGER na zadní straně přístroje. Můžete přepínat mezi nízkou (LOW) a vysokou (HI) hlasitostí vyzvánění. Pokud přepnete do polohy označené OFF, zvonění je vypnuto, a příchozí hovor je indikován pouze blikáním červeného světla na přístroji.

Funkce FLASH (100 ms)

Tlačítko FLASH se používá převážně pokud je telefon připojen k pobočkové ústředně pro přepojování hovorů a popřípadě další funkce. Více se dozvíte od správce pobočkové ústředny nebo vašeho operátora.

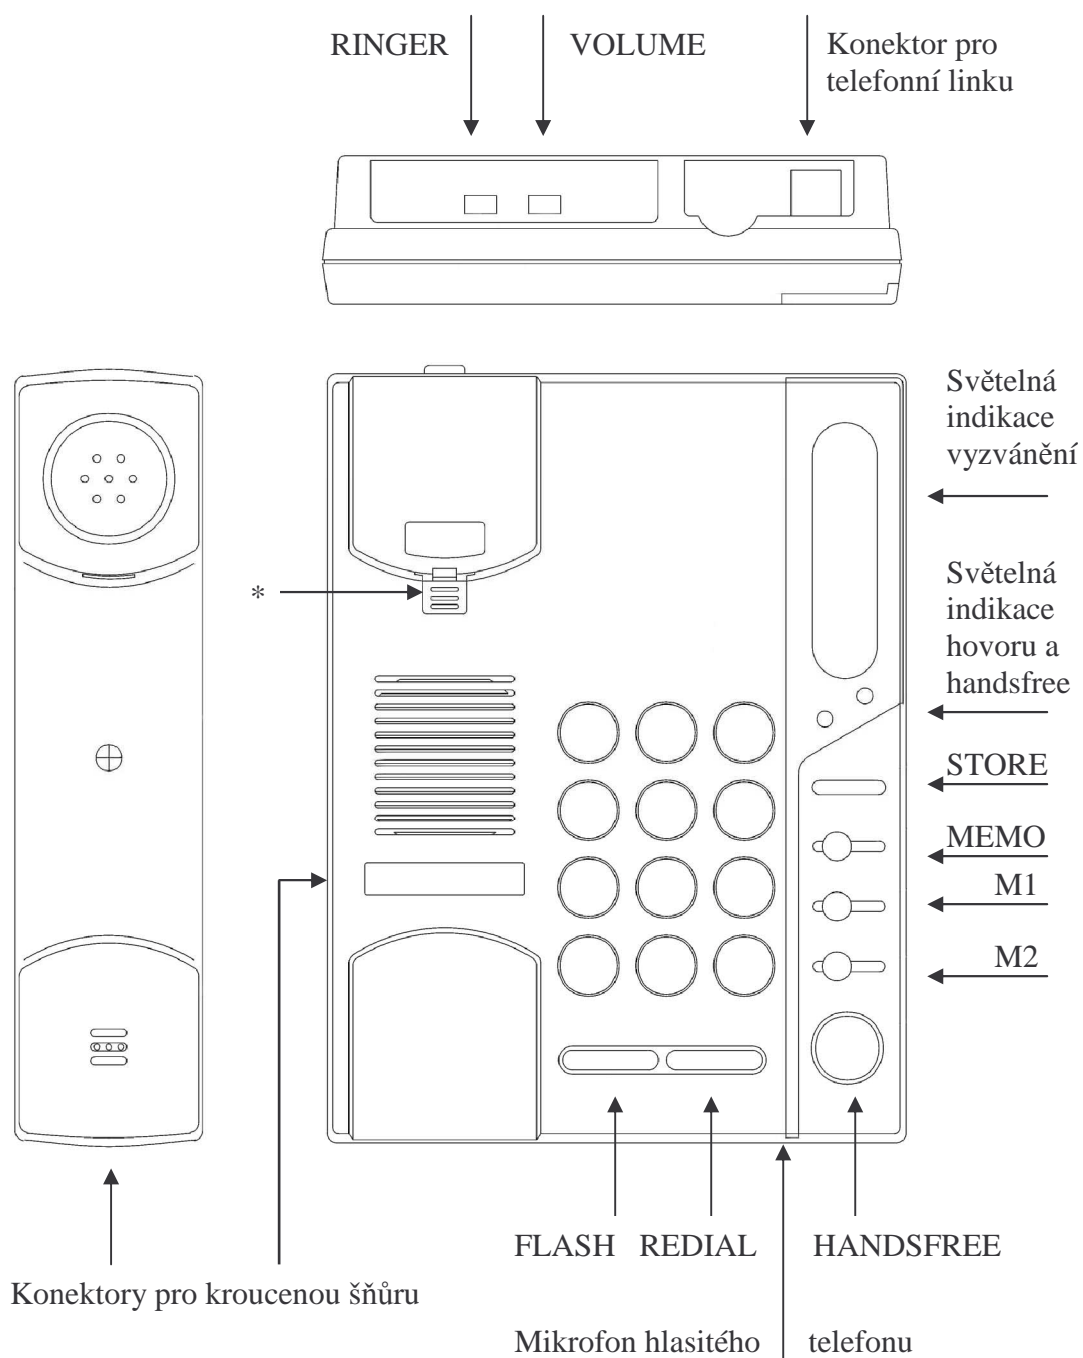

Prodej a servis:
INTERBELL, s.r.o.
 Čechyňská 16 • Brno CZ-602 00
<http://www.interbell.cz>
 Prodej: tel.: 543 423 520, fax.: 543 217 212, sales@interbell.cz
 Servis: tel.: 543 423 530, fax.: 543 423 533, servis@interbell.cz

ZÁRUČNÍ LIST

Typ zařízení: ... IB-2036

Výrobní číslo:

Datum prodeje (měsíc slovem):

Záruční list je dokladem pro zákazníka k uplatnění záručních oprav v rozsahu podle § 620 Občanského zákoníku. Na tento výrobek se poskytuje záruční doba 24 měsíců, na akumulátory 6 měsíců od data prodeje. Záruční servis je prováděn bezplatně za dodržení veškerých podmínek reklamace. Při reklamaci je nutné předložit řádně vyplněný záruční list, předat zařízení v pevném obalu, zařízení nesmí mít porušenou pečeť (je-li pečeť přístroj vybaven) a musí být uveden charakter závady. Reklamaci kupující uplatňuje v prodejně, ve které bylo zařízení zakoupeno.

V průběhu záruční doby odstraní servisní středisko bezplatně všechny poruchy zařízení způsobené výrobními vadami nebo vadným materiálem. Od doby převzetí přístroje do opravy se běh záruční lhůty přerušuje. Původní záruční lhůta pokračuje ode dne předání opraveného přístroje zákazníkovi. Při uplatnění záruční opravy je nutné předložit tento řádně vyplněný záruční list. Bez jeho předložení nemůže být záruční oprava uznána. Důsledky ze ztráty záručního listu jdou na vrub uživatele.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

- a) mechanickým poškozením - např. pádem přístroje, nadměrným tlakem na přístroj (prasklé kryty přístroje, zadřené reproduktory kovovými pilinami, setřené popisy klávesnic, atd.)
- b) použitím nevhodných, popř. výrobcem pro tento typ přístroje neschválených baterií a zdrojů nebo příslušenství
- c) instalací nebo používáním výrobku v rozporu s Návodem k obsluze a použitím výrobku pro jiné účely, než je pro tento typ obvyklé
- d) neodbornou manipulací, popř. zásahem do přístroje nepovolanou osobou nebo neautorizovaným servisem (přepólování akumulátoru atd.)
- e) poškozením stykem s přírodními živly (např. stykem s vodou, ohněm, žářem a pod.), znečištěním a poškozením v důsledku živelných či jiných lokálních jevů (např. bouřky, přepětí v síti a pod.)

Záruku nelze uplatnit v případě jakéhokoli pozměňování přístroje!

V případě neoprávněné reklamace (nepřečtení návodu, nesprávná manipulace s přístrojem apod.), bude odesílateli účtován manipulační poplatek ve výši 200Kč na pokrytí nákladů spojených s příjmem, vybalením, otestováním, zabalením a doručením reklamovaného zboží zpět odesílateli.

.....

Razítko a podpis prodejce