

## IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

### TELCO DT-333 SMS

Telefónny prístroj DECT/GAP



Tento prístroj je určený k pripojeniu na analógovú telefónnu prípojku v Slovenskej republike.

Rádiová časť zariadenia vyhovuje všeobecnému povoleniu č. VPR-07/2001.

TELCO systems, s.r.o. týmto vyhlasuje, že telefónny prístroj TELCO DT-333 SMS spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smerníc 1999/5/EC a 2002/95/EC.

Vyhlasenie o zhode podpísané štatutárnym zástupcom výrobcu je umiestnené na [www.telco.sk](http://www.telco.sk).

TELCO systems, s.r.o., Sládkovičova 39, Banská Bystrica, Slovenská republika pracuje v systéme riadenia kvality podľa ISO 9001, číslo certifikátu 12 100 20620 TMS

Výrobca si vyhradzuje právo na priebežnú inováciu výrobku.

© TELCO systems, s.r.o., Slovak republic  
Edition 11/2006

**TELCO®**

ver.22/11/06

TELCO - registrovaná ochranná známka TELCO systems, s.r.o., Slovensko

*Návod na obsluhu*

**TELCO®**



**DT-333 SMS**


# Predstavenie

Ďakujeme vám za zakúpenie digitálneho bezšnúrového telefónu **DT-333 SMS**. Váš nový DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone) je navrhnutý v modernom dizajne s množstvom užitočných funkcií podobných GSM prístrojom. Technológia digitálneho bezšnúrového prístroja vám umožní uskutočniť kvalitné spojenie s lepšou ochranou proti rušeniu. Základné vlastnosti prístroja:

- Jednoduché ovládanie.
- Farebný LCD displej s možnosťou nastavenia pozadia, vzhľadu a kontrastu.
- Telefónny zoznam s možnosťou uložiť až 250 kontaktov.
- Čítačka SIM kariet – umožňuje skopírovať telefónny zoznam z vášho mobilného telefónu do vášho bezšnúrového prístroja **DT-333 SMS**. Pomocou tejto funkcie ušetríte množstvo času.
- Hlasité telefonovanie – pomocou tejto funkcie môžete telefonovať prakticky bez použitia rúk. Pre väčšie súkromie môžete použiť externú náhlavnú súpravu (nie je súčasťou balenia).
- 12 polyfonických zvonení + 3 štandardné s možnosťou nočného režimu - hlasitosť zvonenia bude automaticky prepnutá na najnižšiu úroveň.
- Identifikácia volajúceho – umožňuje vidieť na displeji číslo volajúceho a zaznamenať zmeškané hovory.
- Funkcia SMS – umožňuje posielanie a príjem SMS správ.
- „Organizer“ funkcia – nastavenia dátumu a času, nastavenie budíka, kalkulačka.
- Vytvorenie vlastnej siete – umožní vytvoriť vlastnú bezšnúrovú sieť spojením max. 5 kompatibilných prenosných častí na jednu bázovú stanicu. Každá prenosná časť zároveň môže byť pripojená na max. 4 bázové stanice.

...a veľa ďalších funkcií!

 **Poznámka:** Výrobca si vyhradzuje právo na priebežnú inováciu výrobku.

 Funkciu Identifikácia volajúceho a funkciu SMS je možné používať len v prípade, že ich podporuje váš operátor.

## Technická špecifikácia

Frekvenčný rozsah	1,88 ~ 1,90 GHz
Kanály	120 duplex kanálov
Výkon	< 250 mW (24 dBm)
Modulácia	GFSK
Frekvenčná stabilita	< ± 50 KHz
Prevádzkový čas	Pohotovostná doba: do 100 hodín; dĺžka hovoru: do 15 hodín
Doba nabíjania	15 hodín
Prevádzková teplota	15 °C ~ 35 °C
Vlhkosť vzduchu	0 % ~ 90 %
Váha (v gramoch)	Základňa: 112; Prenosná časť: 121
Rozmery (mm)	Prenosná časť: 123 x 47 x 24; Základňa: 101 x 101 x 101
Napájanie	Základňa: 9 V <sub>DC</sub> , 300mA; Prenosná časť: Ni-MH : 3.6V, 800 mA

## Výrobné nastavenia

Nastavenie dĺžky Flash - **100ms**

Prednastavený jazyk - **Slovenský**

Typ voľby - **Tónová**

Uzamknutie klávesnice - **Vypnuté**

Tón stlačenia kláves - **Zapnuté**

Hlasitosť slúchadla - **Úroveň 3**

Externá melódia zvonenia - **č.12**

Hlasitosť externého zvonenia - **Úroveň 3**

Interná melódia zvonenia - **č.3**

Hlasitosť interného zvonenia - **Úroveň 3**

Výber základne - **Prednastavená základňa 1**

PIN základne a prenosnej časti **1590**

Meno slúchadla - **Vypnuté**

Kontrast displeja - **Úroveň 6**

Vzhľad displeja - **2**

Tapeta - **T-Com**

Číslo SMS centra pre príjem 1 a pre príjem 2 - **02494040**

Číslo SMS centra pre odosielanie - **02494040**

Podadresa - **0**

Informácia o doručení správy - **Vypnuté**

Auto odpoveď - **Zapnuté**

Nastavenie upozornenia na novú správu - **Zapnuté**

## Bezpečnostné informácie

Aby sa pri používaní telefónneho prístroja predišlo nebezpečenstvu požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poraneniu osôb, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

1. Prečítajte si prosím pozorne všetky informácie v tomto návode na obsluhu pred prvým použitím prístroja.
2. Dodržte všetky inštrukcie uvedené v návode.
3. Neodkladajte nič na kábel napájania. Neumiestňujte výrobok na také miesto, kde napájací kábel môže byť prístupný alebo zachytený prechádzajúcimi osobami.
4. Výrobok možno pripojiť jedine na taký typ napájacej siete, aký je uvedený na nálepke sieťového adaptéra.
5. Nepoužívajte prístroj blízko vody, alebo keď máte vlhké ruky; napríklad pri sprche, umývadle, kuchynskom dreze alebo práčke, na mokrom podklade alebo pri bazéne.
6. Pred čistením výrobok odpojte z napájacej siete. Nepoužívajte tekuté a aerosolové čističe. Na utieranie použite suchú handričku.
7. Nerozoberajte tento výrobok. Ak je potrebné výrobok opraviť, zverte ho kvalifikovanému servisnému pracovníkovi. Otvorenie alebo odstránenie krytov vás môže vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným rizikám. Nesprávne poskladanie výrobku môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom pri následnej prevádzke.
8. Vyvarujte sa skratovaniu napájacích kontaktov, môže to mať za následok poškodenie prístroja, nebezpečenstvo požiaru alebo úraz elektrickým prúdom.
9. Ak sa vyskytnú nasledujúce okolnosti, výrobok odpojte zo sieťovej zástrčky a zverte ho kvalifikovanému servisnému pracovníkovi:
  - keď je napájací kábel poškodený.
  - ak sa do výrobku rozliala kvapalina, alebo ak bol výrobok vystavený dažďu alebo vode.
  - ak sa výrobok nespráva normálne, keď postupujete podľa návodu na obsluhu. Vykonajte len tie úkony, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu. Nesprávna manipulácia môže mať za následok ďalšie poškodenie, ktoré pridáva prácu servisnému pracovníkovi.
  - ak výrobok spadol, alebo bol poškodený kryt.
10. Prístroj môže ovplyvniť činnosť niektorých medicínskych prístrojov.

# Obsah

## Všeobecne

Predstavenie	1
Bezpečnostné informácie	2
Základné vlastnosti	6
Popis	8
Popis kláves	9
Zobrazenia na displeji	11

## Inštalácia a základné nastavenia

Obsah balenia	12
Pripojenie linky	12
Inštalácia batérií	13
Nabíjanie batérií	13
Vypnutie, zapnutie prenosnej časti	14
Registrácia ďalšej prenosnej časti	14
Odhlásenie prenosnej časti	15
Výber voľby	16
Nastavenie dátumu a času	16

## Základné funkcie

Uskutočnenie hovoru	18
Prijem hovoru	19
Nastavenie hlasitosti v slúchadle	19
Funkcia Mute	19
Hlasitý hovor	20
Funkcia Redial	20
Funkcia Flash	20
Funkcia Pauza	20
Indikácia mimo dosah	21
Uzamknutie klávesnice	21
Volanie na prednastavené číslo	21
Funkcia Page	21

# Riešenie problémov

## 1. Nie je oznamovací tón.

- Skontrolujte, či je zapojený sieťový adaptér, svieti kontrolka napájanie a či je zapojená linková šnúra.
- Batéria môže byť plne vybitá. Nabíjajte batériu aspoň 10 hodín.
- Presuňte mikrotelefón bližšie k základni.

## 2. Pípanie mikrotelefónu.

- Presuňte mikrotelefón bližšie k základni, pípanie môže indikovať, že mikrotelefón je mimo dosah základne.
- Nabite opäť batériu prístroja, pípanie môže znamenať, že je slabá batéria.
- Umiestnite základňu ďalej od elektrických spotrebičov (napríklad televízor, počítač a pod.), zníži sa tým interferencia.
- Zmeňte pozíciu základne, je možné že sa tým zlepší príjem.

## 3. Ďalšie problémy s prístrojom.


- Odpojte sieťový adaptér zo základne a vyberte batériu z mikrotelefónu. Potom opäť zapojte sieťový adaptér a batériu.

## 4. Nedá sa poslať ani prijať SMS správa.

- Nastavte správne číslo SMS centra.
- Overte, či máte aktivovanú službu SMS správ.
- Kontaktujte vášho operátora.

**Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte dodávateľa prístroja. Nepokúšajte sa prístroj opraviť, ani prístroj nerozoberajte.**

# Štruktúra menu

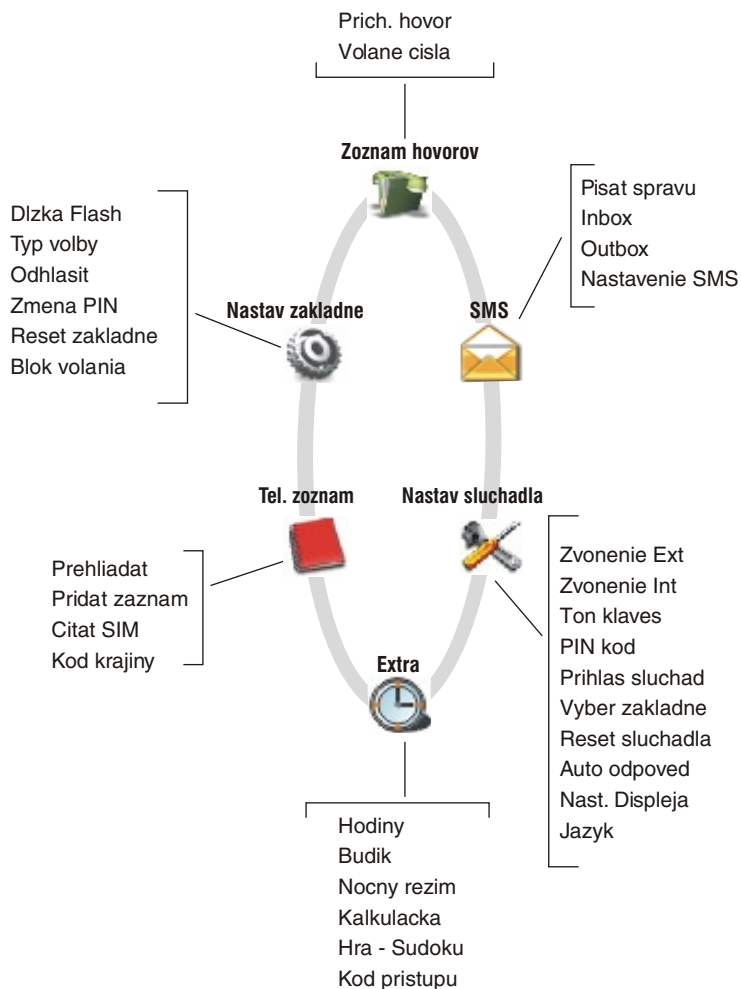

Dočasné prepnutie do tónovej voľby .....	22
Interkom .....	22
Presmerovanie hovoru medzi prenosnými časťami .....	23
Nastavenie konferenčného hovoru .....	23

## SMS - krátke textové správy

Nastavenie čísla SMS centra .....	24
Informácia o doručení správy .....	24
Písanie, ukladanie a odosielanie SMS .....	26
Použitie Inbox-u .....	27
Použitie Outbox-u .....	28

## Zoznam volaní

Zoznam prichádzajúcich volaní .....	29
Prezeranie / Voľba čísla v zozname prich. volaní .....	29
Možnosti v zozname prichádzajúcich volaní .....	30
Odchádzajúce volania .....	30
Telefónny zoznam .....	31
Ukladanie čísla do telefónneho zoznamu .....	31
Zobrazenie znakov .....	32
Prezeranie / Voľba z telefónneho zoznamu .....	33
Možnosti v telefónnom zozname .....	34
Čítačka SIM kariet .....	34
Informácia o ďalšom prichádzajúcom hovore .....	36

## Nastavenie základne a prenosnej časti

Výber zvonenia a nastavenie hlasitosti .....	37
Nastavenie tónu kláves .....	38
Zmena PIN kódu základne a prenosnej časti .....	39
Zmena PIN kódu prenosnej časti .....	39
Zmena PIN kódu základne .....	39

Výber základne	40
Reset základne a prenosnej časti	41
Reset prenosnej časti	41
Reset základne	41
Nastavenie funkcie Auto odpoveď	42
Nastavenie displeja	43
Nastavenie kontrastu displeja	43
Výber pozadia	43
Výber štýlu	44
Nastavenie mena prenosnej časti	44
Výber komunikačného jazyka	44
Nastavenie dĺžky Flash	45
Nastavenie blokovania čísel	46

### Nastavenie Extra

Budík	47
Nastavenie nočného režimu	48
Hra Sudoku	48
Kalkulačka	49
Nastavenie prístupového kódu	50

### Štruktúra Menu 51



### Riešenie problémov 52

### Ďalšie informácie 53

Technická špecifikácia	53
Výrobné nastavenia	53

## Nastavenie prístupového kódu

Pri zapojení prístroja na pobočkovú ústredňu alebo k systémovému telefónu je niekedy potrebné nastaviť prístupový kód (0 alebo 9) pre uskutočnenie vonkajšieho hovoru. Po zadaní prístupového kódu sa v slúchadle ozve oznamovací tón. V prípade, ak potrebujete vytočiť číslo zo zoznamu prichádzajúcich volaní, je možné nastaviť automatické vloženie prístupového kódu pred volané číslo. Bližšie informácie o prichádzajúcich hovoroch nájdete v časti „Zoznam prichádzajúcich hovorov“.




- 1 Stlačte **Menu** pre vstup do menu.
- 2 Stlačte smerový kláves  a vyberte položku , potom stlačte **Vyber**.
- 3 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Kod prístupu**, potom stlačte kláves **Vyber**.
- 4 Pomocou smerového klávesu (**Vľavo** alebo **Vpravo**) vyberte prístupový kód 0 až 9.
- 5 Stlačte kláves **Vyber** pre uloženie nastavenia.

#### Poznámka

- Ak vyberiete možnosť „–“ nebude nastavený žiadny prístupový kód.

## Kalkulačka

Kalkulačka je jednou z mnohých užitočných funkcií tohto prístroja. Poskytuje základné funkcie bežnej kalkulačky (sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie).

- 1 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.
- 2 Stlačte smerový kláves  a vyberte položku  , potom stlačte kláves **Vyber** .
- 3 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Kalkulacka**, potom stlačte kláves **Vyber**.
- 4 Pre zadanie prvého čísla použite numerickú klávesnicu.
- 5 Pomocou smerového klávesu  (**Vľavo** alebo **Vpravo**) vyberte požadovanú operáciu a stlačte kláves **Vyber**. (Postupným stláčaním smerového klávesu sa na displeji budú zobrazovať operácie).
- 6 Pomocou numerickej klávesnice zadajte druhé číslo.
- 7 Pre získanie výsledku stlačte kláves **Vyber** .

### Poznámka

- V prípade zle zadaného čísla a pre vynulovanie, stlačte kláves **Vymaz** .
- Pre zadanie desatinnej čiarky stlačte kláves **\*** , prípadne použite smerový kláves **Vľavo** alebo **Vpravo** pre výber symbolu „.“

## Základné vlastnosti

### Digitálny bezšnúrový prístroj DECT:

- 1,8G DECT technológia s kompatibilitou GAP
- 1,5 palcový, 5 riadkový LCD displej, 128 x 128 bodov, 65 tisíc farieb
- Telefónny zoznam na 250 kontaktov
- 20 miestny zoznam odchádzajúcich volaní
- Možnosť prihlásiť až 5 prenosných častí
- Možnosť prihlásiť prenosnú časť až na 4 základne
- 12 polyfonických typov zvonenia a 3 štandardné
- 4 možnosti nastavenia hlasitosti vyzváňania
- Presmerovanie hovoru
- Možnosť uskutočniť konferenčný hovor
- Možnosť pridať melódiu zvonenia ku kontaktom v tel. zozname
- 5 úrovní nastavenia hlasitosti slúchadla
- 7 nastavení komunikačného jazyka
- 11 úrovní nastavenia kontrastu displeja
- Nastavenie funkcie Flash
- Zapnutie / vypnutie tónu kláves
- Možnosť nastaviť automatickú odpoveď
- 10 typov pozadia
- 8 farebných štýlov
- Tónová a impulzná voľba
- Možnosť nastaviť prístupový kód
- Meno prenosnej časti
- Zobrazenie dĺžky hovoru na displeji
- Interkom
- Ochrana PIN kódom
- Blokovanie voľby
- Hlasitý hovor
- Funkcia Mute - odpojenie mikrofónu
- Hodiny
- Uzamknutie klávesnice
- Redial, Pauza
- Možnosť nastaviť nočný režim
- Budík
- Kalkulačka



- Hra Sudoku
- Podsvietená klávesnica
- Čítačka SIM kariet

### Identifikácia volajúceho a SMS

- Duálny systém FSK / DTMF identifikácie volajúceho
- 30 miestny zoznam prichádzajúcich volaní
- Možnosť zavolať späť, pridať do telefónneho zoznamu, vymazať
- Indikátor zmeškaných volaní
- Informácia o súkromnom hovore a hovore mimo oblast'
- SMS ETSI protokol 1
- Posielanie a príjem SMS správ (max. 160 znakov)
- Pamäť na 40 prijatých SMS správ
- Pamäť na 5 odoslaných správ a konceptov
- Indikátor prijatých SMS správ
- Upozornenie na prijatú správu
- Informácia o doručení správy
- Preposlať, odpovedať, zavolať späť, pridať do telefónneho zoznamu alebo vymazať

## Nastavenie nočného režimu

Táto funkcia vám umožní nastaviť prístroj do nočného režimu. Počas prevádzky prístroja v nočnom režime sa hlasitosť vyzváňania prepne automaticky na najnižšiu úroveň. Prevádzka v nočnom režime je od 23:00 do 06:59.



- 1 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.
- 2 Stlačte smerový kláves  a vyberte položku , potom stlačte kláves **Vyber**.
- 3 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Nočný režim**.
- 4 Stlačte kláves **Vyber** pre zapnutie tejto funkcie a na displeji sa v pravej časti zobrazí ikona ✓.

### Poznámka

- Ak je aktivovaná funkcia **Nočný režim** v kľudovom stave sa na displeji v pravej spodnej časti objaví ikona ☾.

## Hra Sudoku

V čase voľna sa môžete zabaviť známou logickou hrou **Sudoku**. Úlohou v tejto hre je zadávať čísla od 1 po 9 do prázdnych polí tak, aby sa zadané čísla v riadku ani v stĺpci neopakovali.

- 1 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.
- 2 Stlačte smerový kláves  a vyberte položku , potom stlačte kláves **Vyber**.
- 3 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Hra – Sudoku**, potom stlačte **Vyber** pre začatie hry.

### Poznámka



- Počas hry môžete stlačiť kláves \* pre získanie pomocných informácií. Pre začatie novej hry stlačte kláves **Vyber**. Pre vymazanie zle zadaného znaku stlačte **Zrus**.



# Budík

Táto funkcia vám umožní nastaviť jednorázový budík.


## Aktivácia funkcie Budík

- 1 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.
- 2 Stlačte smerový kláves  a vyberte položku **Extra** , potom stlačte kláves **Vyber**.
- 3 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Budík**, potom stlačte kláves **Vyber**.
- 4 Pomocou klávesnice môžete nastaviť čas vo formáte hh:mm.
- 5 Pre potvrdenie nastaveného času stlačte kláves **Vyber** a následne môžete vybrať typ melódie zvonenia.
- 6 Stlačte smerový kláves (**Vľavo** alebo **Vpravo**) pre výber melódie zvonenia.
- 7 Pre uloženie nastavení a výstup z tejto časti **Menu** stlačte kláves **Vyber**. Na displeji sa pri položke **Budík** v pravej časti zobrazí ikona ✓.
- 8 Keď zaznie melódia zvonenia pre funkciu **Budík** (na displeji sa zobrazí oznam **Budík**), môžete ju vypnúť stlačením ľubovoľného klávesu.

## Deaktivácia funkcie Budík


- 1 V krokoch 1 až 3 postupujte podľa predchádzajúcej kapitoly. Potom ikona ✓ zhasne.

### Poznámka


- V bode 4 sa zadáva čas v 24 hodinovom formáte.
- Ak je funkcia **Budík** aktivovaná v ľavej časti displeja sa zobrazí ikona , v prípade deaktivácie tejto funkcie ikona zhasne.

# Popis

## Prenosná časť

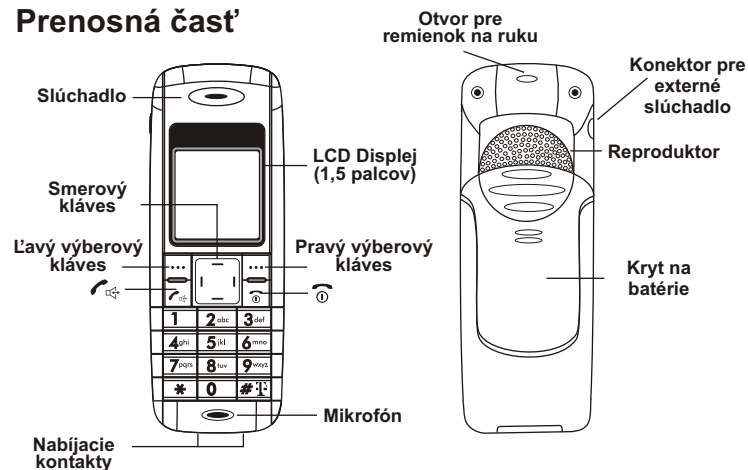

## Základňa

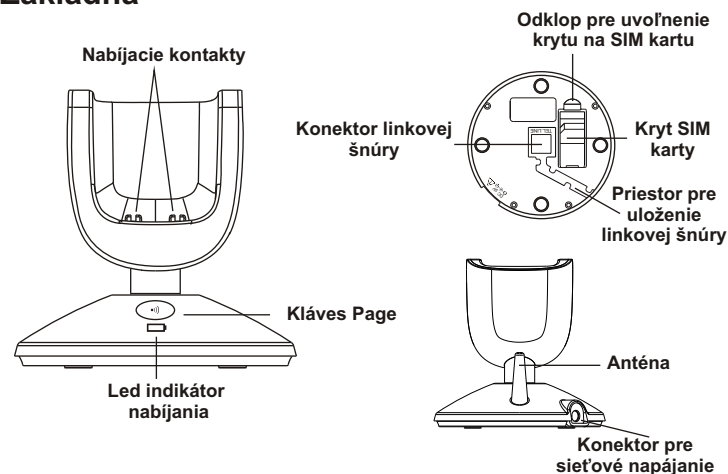

## Popis kláves



Krátke stlačenie - vloženie znaku **#**. Pri dlhšom podržaní navolí prednastavené číslo centra služieb zákazníkom (domácnosti).



Krátke stlačenie - vloženie znaku **\***. Pri dlhšom podržaní **zapnutie / vypnutie** blokovania klávesnice.



Aktivuje funkciu zobrazenú nad príslušným klávesom (v spodnom riadku displeja).



Ukončenie hovoru. Pridržaním tohto klávesu vypnete prenosnú časť. V stave **Menu**, po stlačení zruší zadanú operáciu a vráti do kludového stavu.



Uskutočnenie a prijatie hovoru. Ak stlačíte tento kláves v priebehu hovoru, aktivujete funkciu **Speakerphone** (hlasitý hovor).



Po stlačení vyhledá zaregistrované prenosné časti, registrácia novej prenosnej časti.

Listovanie **hore / dole** medzi položkami **Menu**.

Premiestňuje kurzor **vľavo / vpravo** pri editácii záznamu, pri zle zadanom znaku použite ľavý kláves pre jeho vymazanie.

V kludovom stave:

— **Ľavý:** Interkom.

— **Pravý:** Vstup do zoznamu prichádzajúcich volaní.

— **Hore:** Vstup do zoznamu odchádzajúcich volaní.

— **Dole:** Vstup do telefónneho zoznamu.



V priebehu hovoru:

— **Ľavý:** Interkom – prepojenie.



— **Pravý:** Odpojenie a zapojenie mikrofónu (Mute).

— **Hore:** Zvýšenie hlasitosti v slúchadle.

— **Dole:** Zníženie hlasitosti v slúchadle.



## Nastavenie blokovania čísel

Umožní zablokovať vybrané čísla napr. 0800. Ak volíte číslo, ktoré začína týmto číslom nebude možné uskutočniť spojenie. Môžete nastaviť 5 rôznych kombinácií čísel s max. počtom 5 číslic.


- 1 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.
- 2 Stlačte smerový kláves  a vyberte  Nastav základne, potom stlačte kláves **Vyber**.
- 3 Prístroj vás vyzve na zadanie PIN kódu základne. Prednastavený PIN kód je **1590**. Pomocou klávesnice zadajte PIN kód a stlačte kláves **Vyber**.
- 4 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Blok volania**. Potvrďte stlačením klávesu **Vyber**.
- 5 Na displeji sa zobrazí **Cakaj...** a následne **Cislo1: prazdne**. Zadajte číslo, ktoré chcete blokovať (max.5 číslic) a stlačte **Vyber**.
- 6 Na displeji sa zobrazí **HS #-----**. Zadajte číslo prenosnej časti, na ktorej má byť blokovanie vykonané a stlačte **Vyber**.

### Poznámka

- Blokované číslo môžete zrušiť vymazaním jednotlivých číslic (klávesom **Vymaz**) a následným potvrdením **Vyber**.

2 Stlačte navigačný kláves  a vyberte  , potom stlačte kláves **Vyber**.



3 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Jazyk**, potom stlačte kláves **Vyber**. Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavený jazyk.

4 Pomocou navigačného klávesu  vyberte požadovaný komunikačný jazyk, potom stlačte kláves **Vyber**.

## Nastavenie dĺžky Flash

Počas hovoru umožňuje funkcia Flash prístup k špeciálnym službám poskytujúcich operátorom, alebo umožní presmerovať hovor na inú pobočku príp. klapku ak ste pripojení na pobočkovú ústredňu. V niektorých prípadoch je potrebné nastaviť dĺžku Flash.

1 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.

2 Stlačte smerový kláves  a vyberte  , potom stlačte kláves **Vyber**.

3 Prístroj vás vyzve na zadanie PIN kódu základne. Prednastavený PIN kód je **1590**. Pomocou klávesnice zadajte PIN kód a stlačte kláves **Vyber**.



4 Stlačte kláves **Vyber** pre sprístupnenie funkcie **Dizka Flash**. Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavená dĺžka **Flash**.


5 Pomocou smerového klávesu (**Vľavo** alebo **Vpravo**) vyberte požadovanú dĺžku Flash. Vybrať môžete z možností 100ms, 120ms, 300ms alebo 600ms a stlačte kláves **Vyber**.

### Poznámka

- V prípade, že neviete akú dĺžku Flash nastaviť, kontaktujte vášho operátora, prípadne správcu pobočkovej ústredne.

## Výberové klávesy

V závislosti od stavu prístroja výberové klávesy ľavý  a pravý  je možné použiť pre viacero možností.

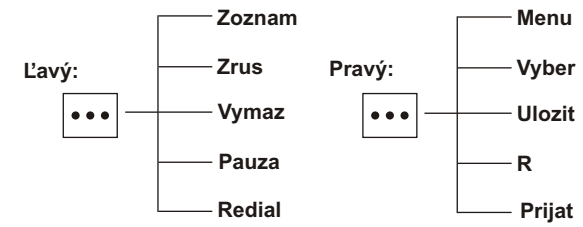
















- |               |   |
|---------------|---|
| <b>Zoznam</b> | Vstup do zoznamu prichádzajúcich alebo odchádzajúcich volaní.                       |
| <b>Zrus</b>   | Zrušenie zle zadaných znakov a nastavení, krok späť v Menu.                         |
| <b>Vymaz</b>  | Vymaže číslo alebo znak pri zadávaní čísla do zoznamu, alebo pri písaní SMS správy. |
| <b>Pauza</b>  | Zadanie Pauzy do voleného čísla.  |
| <b>Redial</b> | Opakovanie posledne voleného čísla.   |
| <b>Vyber</b>  | Potvrdenie.   |
| <b>Ulozit</b> | V kľudovom stave uloženie čísla do zoznamu.   |
| <b>R</b>      | Flash – krátkodobé prerušenie linky.  |
| <b>Prijat</b> | Prijatie hovoru.  |
| <b>Menu</b>   | Vstup do hlavného Menu. Zobrazenie na displeji:                                     |




## Zobrazenia na displeji

Popis informačných ikon na displeji:


Podľa toho, v akom stave sa nachádza prístroj, na displeji sa zobrazujú ikony:

	Zobrazí aktuálnu silu signálu. Čím je počet paličiek vyšší, tým lepší je signál.
	Indikátor zdvihnutej linky.
	Ak svieti ikona žltou farbou, signalizuje novú SMS správu. Ak svieti ikona červenou farbou, signalizuje hlasovú správu.
	V prípade zobrazenia tejto ikony bude zadávaný text písaný malými písmenami.
	V prípade zobrazenia tejto ikony bude zadávaný text písaný veľkými písmenami.
	V prípade zobrazenia tejto ikony je možné zadávať len číselné znaky.
	Indikátor stavu batérie.  Batéria plne nabitá  Batéria takmer vybitá
	Ikona sa zobrazí v prípade aktivovaného nočného režimu.
	Ikona sa zobrazí v prípade aktivovanej funkcie Budík.
	Odpojenie mikrofónu počas hovoru (Mute).
	Indikuje aktivovanú funkciu hlasitého hovoru.
	Indikátor zmeškaných hovorov. Ikona bude zobrazená, pokiaľ neprezriete všetky neprijaté hovory.
	Ikona sa zobrazí v prípade zamknutej klávesnice.

## Výber štýlu

- 1 V kroku 1 až 3 postupujte podľa kapitoly „Nastavenie kontrastu displeja“.
- 2 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Vzhľad**, potom stlačte kláves **Vyber**. Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie vzhľadu.
- 3 Pomocou navigačného klávesu  vyberte z 8 farebných typov nastavenia vzhľadu a stlačte kláves **Vyber**.

## Nastavenie mena prenosnej časti

- 1 V kroku 1 až 3 postupujte podľa kapitoly „Nastavenie kontrastu displeja“.
- 2 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Meno sluchadla**, potom stlačte kláves **Vyber**.
- 3 Zadajte meno prenosnej časti max.16 znakov. Ak sa pri zadávaní textu pomýlite, stlačte kláves **Vymaz**. Pre uloženie nastavenia stlačte kláves **Vyber**. Po zadaní mena prenosnej časti sa na displeji pri položke **Meno sluchadla** objaví ikona ✓.
- 4 Pre návrat do hlavného **Menu** stlačte kláves . Po správnom postupe sa na displeji zobrazí vami nastavené meno prenosnej časti.
- 5 Pre deaktiváciu tejto funkcie stlačte kláves **Vyber** pri položke **Meno sluchadla**. Ikona ✓ pri tejto položke zhasne.

## Výber komunikačného jazyka

Tento prístroj podporuje komunikáciu v siedmich jazykoch: slovensky, česky, anglicky, grécky, maďarsky, poľsky, bosniansky.




- 1 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.

## Nastavenie displeja


V tejto časti **Menu** je možné nastaviť kontrast, pozadie, vzhľad a meno prenosnej časti.

### Nastavenie kontrastu displeja

Prístroj ponúka 11 úrovní nastavenia kontrastu displeja.


- 1 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.
- 2 Stlačte smerový kláves  a vyberte  Nastav sluchadla, potom stlačte kláves **Vyber**.
- 3 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Nast. Displeja**, potom stlačte kláves **Vyber**.
- 4 Opäť stlačte kláves **Vyber** pre vstup do nastavenia kontrastu. Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie.
- 5 Stlačte smerový kláves  a vyberte z 11 dostupných nastavení, potom stlačte kláves **Vyber**.

### Výber pozadia

- 1 V kroku 1 až 3 postupujte podľa kapitoly „Nastavenie kontrastu displeja“.
- 2 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Pozadie**, potom stlačte kláves **Vyber**. Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie.
- 3 Stlačte smerový kláves  a vyberte z 10 prednastavených typov pozadia, potom stlačte kláves **Vyber**.


## Obsah balenia

Pred prvým použitím prístroja si skontrolujte obsah balenia. V prípade chýbajúcich prípadne poškodených častí kontaktujte vášho predajcu.

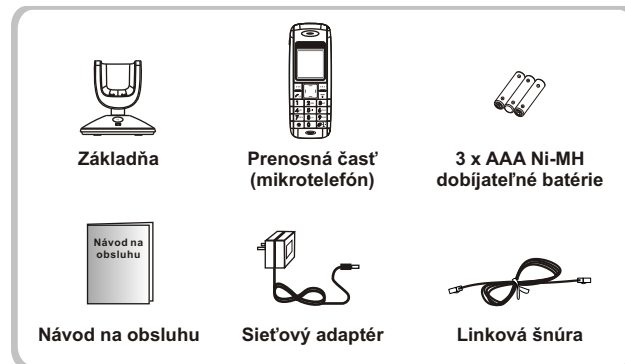


## Pripojenie linky

1. Jeden koniec linkovej šnúry zapojte do konektora na spodnej strane základne a druhý koniec do prívodnej telefónnej zásuvky s RJ konektorom (ľavý obrázok).

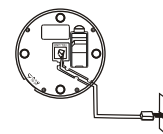

Prívodná telefónna zásuvka s RJ konektorom

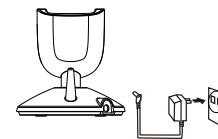


Zapojenie sieťového adaptéra do elektrickej siete

2. Koncovku (jack) sieťového adaptéra zapojte do konektora na zadnej strane základne, samotný adaptér do elektrickej siete (pravý obrázok).
3. Linkovú šnúru v základni uložte do žliabku podľa ľavého obrázka.


## Inštalácia batérií

Napájanie prístroja je zabezpečené dobíjateľnými batériami typu **3 x AAA Ni-MH**, ktoré sú súčasťou balenia. Pri zakladaní batérií dbajte na dodržanie správnej polarität, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu prístroja.

1. Stiahnite kryt batérií v smere šípky (obrázok vľavo) a odstráňte ho.
2. Vložte batérie (obrázok v strede) v správnej polarität (+, -)!
3. V smere šípky (obrázok vpravo) založte späť kryt batérií.

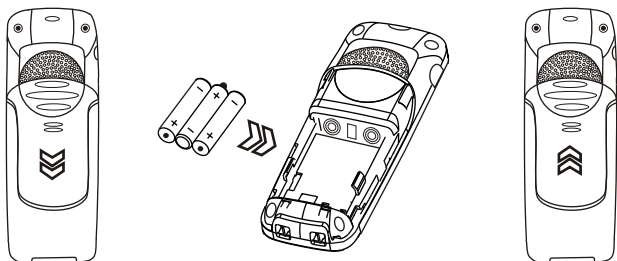


### Poznámka


- V prípade, že sú batérie takmer vybité (  ) podsvietenie displeja nebude aktívne.
- Ak majú batérie krátku životnosť aj po plnom nabití, je potrebné ich vymeniť.
- Používajte výhradne dobíjateľné batérie zodpovedajúce predpísaným parametrom.

## Nabíjanie batérií

Pred prvým použitím je potrebné batérie nabíjať najmenej po dobu 15 hodín a následne používaním batérie úplne vybiť. Tento cyklus odporúčame opakovať 3 - 4 krát.

### Poznámka

- Keď sa prístroj začne dobíjať, indikátor stavu batérie bude postupne zobrazovať jeho priebeh .

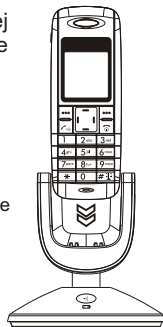

4. Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Reset základne**, potom stlačte kláves **Vyber**.




5. Na displeji sa zobrazí „**B Reset**“, pre potvrdenie stlačte **Vyber**.

### Poznámka

- V prípade, že sa rozhodnete urobiť reset prenosnej časti stratíte všetky uložené informácie vrátane kontaktov v telefónnom zozname !!!
- V prípade resetu základne sa údaje v prenosnej časti zachovávajú.

## Nastavenie funkcie Auto odpoveď

Automatické prevzatie prichádzajúceho hovoru bez potreby stlačenia klávesy (toto platí v prípade, že prenosná časť je umiestnená v základni).

1. Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.
2. Stlačte smerový kláves  a vyberte  , potom stlačte kláves **Vyber**.
3. Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Auto odpoveď**. Pre potvrdenie stlačte kláves **Vyber** . Pri aktivovanej funkcii Auto odpoveď sa v Menu pri tejto položke objaví ikona ✓.
4. Pre deaktiváciu stlačte opäť kláves **Vyber** a ikona ✓ zhasne.
5. Pre návrat o krok späť stlačte **Zrus**.  
Pre návrat do hlavného Menu stlačte .



## Reset základne a prenosnej časti

Ak vykonáte reset základne alebo prenosnej časti, všetky užívateľské nastavenia budú vymazané a prístroj bude uvedený do pôvodného stavu: všetky kontakty v telefónnom zozname budú vymazané vrátane zoznamu pre prichádzajúce a odchádzajúce volania. Nasledovné nastavenia zostanú uložené: dĺžka Flash, tón kláves, PIN prenosnej časti, kontrast displeja, štýl, nastavenie jazyka, nastavenie čísla SMS centra.


Reset môžete vykonať v prípade:

- Ak máte veľa chybných nastavení prípadne ak chcete prístroj uviesť do pôvodného stavu.
- V prípade, že sa prístroj nesprávne správa štandardne (nesprávne zobrazovanie znakov a pod.). Problém môže nastať aj pri zámke v elektrickej sieti.



### Reset prenosnej časti

- 1 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.
- 2 Stlačte smerový kláves  a vyberte  **Nastav sluchadla**, potom stlačte kláves **Vyber**.
- 3 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Reset sluchadla** a stlačte kláves **Vyber**.
- 4 Prístroj vás vyzve na zadanie PIN kódu slúchadla. Prednastavený PIN kód je **1590**. Pomocou klávesnice zadajte PIN kód a stlačte kláves **Vyber**, na displeji sa zobrazí „Reset?“. Pre potvrdenie stlačte **Vyber**.

### Reset základne

- 1 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.
- 2 Stlačte smerový kláves  a vyberte  **Nastav základne**, potom stlačte kláves **Vyber**.
- 3 Prístroj vás vyzve na zadanie PIN kódu základne. Prednastavený PIN kód je **1590**. Pomocou klávesnice zadajte PIN kód a stlačte kláves **Vyber**.

## Vypnutie, zapnutie prenosnej časti




Prenosná časť sa automaticky zapne po vložení do základňovej stanice. V prípade, že je prenosná časť vypnutá mimo základne, stlačte kláves . Prenosnú časť vypnete podržaním klávesu  do doby, pokým sa na displeji nezobrazí nápis „Dovidenia!“. Následne displej zhasne.

### Poznámka

- Displej sa nerozsvieti v prípade, že sú vybité batérie. Vložte prenosnú časť do základne a nechajte batérie dobíť.

## Registrácia ďalšej prenosnej časti

Na jednu základňovú stanicu je možné prihlásiť až 5 prenosných častí. Každý prenosnej časti bude pridelené číslo (od HS1 do HS5). Z bezpečnostných dôvodov je na registráciu ďalšej prenosnej časti potrebné zadať kód základne.

- 1 Stlačte a podržte  tlačidlo na základni po dobu troch sekúnd, následne tlačidlo uvoľnite.
- 2 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.
- 3 Stlačte smerový kláves  a vyberte  **Nastav sluchadla**, potom stlačte kláves **Vyber**.
- 4 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Prihlas sluchad**, potom stlačte kláves **Vyber**.

- 5 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte číslo základne. Stlačte kláves **Vyber**. Prístroj začne vyhľadávať zvolenú základňu. Na displeji sa zobrazí „**Vyhľadavam 1**“.
- 6 Pre potvrdenie stlačte **Vyber** a následne zadajte PIN kód základne (prednastavený PIN kód základne je **1590**). Stlačte kláves **Vyber**.
- 7 Ak registrácia prebehla úspešne, zobrazí sa na displeji číslo prenosnej časti (**HS2**) a číslo základne (**BS1**).

#### Poznámka

- Jedna prenosná časť môže byť registrovaná na max. 4 základne, ktoré sú v jej dosahu. Na jednu základňu je možné prihlásiť max. 5 prenosných častí.

## Odhlásenie prenosnej časti




V prípade, že chcete odhlásiť niektorú prenosnú časť, postupujte podľa nasledovného postupu. Nie je možné odhlásiť prenosnú časť dodanú spolu so základňou (**HS1**).

- 1 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.
- 2 Stlačte smerový kláves  a vyberte  Nastav základne, potom stlačte kláves **Vyber**. Zadajte PIN kód základne (prednastavený 1590) a stlačte kláves **Vyber**.
- 3 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Odhlasiť**, potom stlačte kláves **Vyber**. Pomocou klávesnice zadajte číslo prenosnej časti, ktorú chcete odhlásiť a potvrďte stlačením **Vyber**. Na displeji odhlasovanej prenosnej časti sa zobrazí **Neprihlasene**.

- 3 Prístroj vás vyzve na zadanie PIN kódu základne. Prednastavený PIN kód je **1590**. Pomocou klávesnice zadajte PIN kód a stlačte kláves **Vyber**.
- 4 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Zmena PIN**, potom stlačte kláves **Vyber**.
- 5 Zadajte nový štvormiestny PIN kód, ktorý chcete použiť a stlačte kláves **Vyber**.
- 6 Potvrďte nový kód a stlačte kláves **Vyber**. Nový PIN kód bude uložený.

## Výber základne

Prenosná časť môže byť zaregistrovaná na max. 4 základne. V tejto časti Menu môžete vybrať číslo základne, ktorú budete používať.

- 1 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.
- 2 Stlačte smerový kláves  a vyberte  Nastav sluchadla, potom stlačte kláves **Vyber**.
- 3 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Vyber základne**, potom stlačte kláves **Vyber**.
- 4 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**), vyberte číslo základne, ktorú chcete použiť a stlačte **Vyber**.
- 5 Pre návrat do hlavného Menu stlačte kláves .

#### Poznámka



- Pri zvolenej základni sa zobrazí ikona ✓.
- V prípade, že zvolená základňa nie je zaregistrovaná k prenosnej časti, na displeji sa zobrazí „**Neprihlasene x**“ (x znamená číslo základni 1 až 4).
- V kroku 4 môžete vybrať možnosť **Hlavná základna**. V tomto prípade prenosná časť pri strate spojenia automaticky vyhľadá najbližšiu základňu, na ktorú sa prihlási.



## Zmena PIN kódu základne a prenosnej časti

PIN kódy prenosnej časti a základne slúžia ako ochrana pred neautorizovaným použitím. Prednastavené PIN kódy sú **1590**. Tieto kódy je možné zmeniť podľa nasledovného postupu:



### Zmena PIN kódu prenosnej časti

- 1 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.
- 2 Stlačte smerový kláves  a vyberte  **Nastav sluchadla**, potom stlačte kláves **Vyber**.
- 3 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **PIN kod**, potom stlačte kláves **Vyber**.
- 4 Zadaťte súčasný PIN kód a potvrďte **Vyber**.
- 5 Zadaťte nový štvormiestny PIN kód a potvrďte **Vyber**.
- 6 Pre potvrdenie nový PIN kód zopakujte a stlačte kláves **Vyber**.

#### Poznámka



- Ak v kroku 4 zadáte nesprávny PIN kód prístroj bude generovať výstražný tón.

### Zmena PIN kódu základne

- 1 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.
- 2 Stlačte smerový kláves  a vyberte  **Nastav základne**, potom stlačte kláves **Vyber**.

## Výber voľby



Prístroj podporuje tónovú (**DTMF**) a impulznú (**PULSE**) voľbu. Podľa požiadaviek linky je možné voľbu nastaviť.

- 1 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.
- 2 Stlačte smerový kláves  a vyberte  **Nastav základne**, potom stlačte kláves **Vyber**. Zadaťte aktuálny PIN kód základne a stlačte kláves **Vyber**.
- 3 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Typ voľby**, pre potvrdenie stlačte kláves **Vyber**. Na displeji sa objaví aktuálne nastavenie.
- 4 Stlačte smerový kláves (**Vľavo** alebo **Vpravo**) a vyberte **DTMF** alebo **PULSE**. Pre uloženie nastavenia stlačte kláves **Vyber**.

## Nastavenie dátumu a času

V pohotovostnom stave je na displeji zobrazený dátum a čas. Dátum a čas sa nastaví automaticky pri každom prichádzajúcom hovore alebo SMS (túto službu musí podporovať váš operátor).

Dátum a čas je možné nastaviť aj manuálne podľa nasledovného postupu:

- 1 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.
- 2 Stlačte smerový kláves  a vyberte  **Extra**, potom stlačte kláves **Vyber**.
- 3 Stlačte **Vyber** pre nastavenie položky **Hodiny**. Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie: **Cas** v hornom riadku v tvare **hodiny:minúty** a **Datum** v spodnom riadku v tvare **deň:mesiac**.

4 Pomocou klávesnice zadajte aktuálne údaje v tvare 4 čísla pre hodiny – potvrďte stlačením **Vyber** a 4 čísla pre dátum.

5 Pre uloženie nastavení stlačte kláves **Vyber**.

**Poznámka**

- Čas zadávajte v 24 hodinovom formáte.
- Keď nastavujete mesiac, napr. 2, na displeji sa zobrazí 02. (Príklad: Február, môžete zadať 2 alebo 02 a na displeji sa stále zobrazí 02).
- Pri identifikácii volajúceho v systéme FSK sa dátum a čas nastaví automaticky po prijatí hovoru, prípadne SMS.
- Aktuálne nastavované číslo je zobrazené červenou farbou.

## Nastavenie tónu kláves

Táto funkcia generuje akustický tón po každom stlačení klávesy. V tomto nastavení je možné túto funkciu povoliť prípadne zakázať.


1 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.

2 Stlačte smerový kláves  a vyberte  , potom stlačte kláves **Vyber**.

3 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Ton klaves**.

4 Pre aktiváciu stlačte kláves **Vyber**. Na displeji sa zobrazí ikona ✓ pri položke **Ton klaves**.

5 Pre deaktiváciu tejto funkcie stlačte opäť kláves **Vyber** a ikona ✓ zhasne.



6 Pre návrat o krok späť stlačte **Zrus**.  
Pre návrat do hlavného Menu stlačte .

**Poznámka**

- Pre bežné používanie doporučujeme nechať túto funkciu zapnutú, uľahčuje to prácu s prístrojom.

## Výber zvonenia a nastavenie hlasitosti

Môžete nastaviť externý a interný typ melódie zvonenia. Prístroj ponúka na výber 12 typov polyfonických a 3 klasické zvonenie. Hlasitosť vyzváňania je možné nastaviť v 5 úrovniach (0 – 4), pričom úroveň 0 vyzváňací tón úplne vypne.

- 1 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.
- 2 Stlačte smerový kláves  a vyberte  Nastav sluchadla, potom stlačte kláves **Vyber**.
- 3 Stlačte kláves **Vyber** pre **Zvonenie Ext.**, alebo stlačte smerový kláves **Dole** pre výber **Zvonenie Int.**, potom stlačte **Vyber**.
- 4 Pomocou smerového klávesu (**Vľavo** alebo **Vpravo**) vyberte typ zvonenia. Pri výbere budú zvonenia generované.
- 5 Pre potvrdenie typu zvonenia stlačte kláves **Vyber**. Kurzor sa presunie do položky pre nastavenie hlasitosti vyzváňania.
- 6 Pomocou smerového klávesu (**Vľavo** alebo **Vpravo**) vyberte úroveň nastavenia hlasitosti. Pri výbere bude hlasitosť vyzváňania generovaná.
- 7 Pre potvrdenie nastavenia hlasitosti a pre návrat o krok späť stlačte kláves **Vyber**.




### Poznámka

- V prípade, že nastavíte úroveň vyzváňania „0“ (zvonenie vypnuté) bude prichádzajúci hovor indikovaný len zobrazením na displeji.

## Uskutočnenie hovoru



Volené číslo môže obsahovať max. 24 číslic, ktoré sú zobrazené na displeji. V prípade, že volené číslo obsahuje viac ako 8 číslic, displej automaticky zmenší veľkosť číslic a zobrazí ich v dvoch riadkoch. Hovor môžete uskutočniť dvomi spôsobmi:

### Spôsob 1:

- 1 Stlačte kláves , v slúchadle budete počuť oznamovací tón a na displeji sa zobrazí ikona .
- 2 Zadáte telefónne číslo (volené číslo sa bude zobrazovať na displeji). Po navolení čísla môžete uskutočniť hovor.
- 3 Hovor ukončíte stlačením , prípadne zasunutím prenosnej časti do základne.


### Spôsob 2:


Tento spôsob je praktickejší. Pred uskutočnením hovoru môžete skontrolovať správnosť voleného čísla a opraviť prípadné chyby vzniknuté pri jeho zadávaní:

- 1 Zadáte telefónne číslo a skontrolujete jeho správnosť.
- 2 V prípade zistenia chyby môžete stlačením smerovej klávesy **Vľavo** vymazať vložené číslice a následne ich opraviť.
- 3 Ak je volené číslo zadané správne, stlačte kláves .
- 4 Hovor ukončíte stlačením , prípadne zasunutím prenosnej časti do základne.

## Príjem hovoru

Pri prichádzajúcom hovore bude prenosná časť vyzvárať a na displeji sa zobrazí **Hovor**, prípadne ID volajúceho (číslo, meno - ak je v zozname, dátum a čas).


Na prichádzajúci hovor odpoviete stlačením , alebo stlačením pravého funkčného klávesu **Prijat**. V prípade, ak sa prenosná časť nachádza na základni a je aktivovaná funkcia **Auto odpoveď** (str.41), jednoducho ju vyberte (nie je potrebné stlačiť žiadny kláves) a uskutočnite hovor. Na displeji sa zobrazuje dĺžka hovoru.

Hovor ukončíte stlačením , alebo položením prenosnej časti na základňu.

### Poznámka

- Funkciu **CLIP** (zobrazenie čísla volajúceho) musí podporovať váš operátor. Ak má volajúci aktivovanú funkciu **CLIR** (utajené číslo) na displeji sa zobrazí nápis **Sukromne**.


## Nastavenie hlasitosti v slúchadle

Pomocou smerového klávesu **Hore** alebo **Dole** môžete počas hovoru nastaviť úroveň hlasitosti v slúchadle alebo úroveň hlasitého hovoru (ak je aktivovaný). Prístroj poskytuje 5 úrovní nastavenia hlasitosti. Úroveň je na displeji indikovaná ikonou .


## Funkcia Mute

Počas hovoru odpojí mikrofón – druhá strana vás nebude počuť.

### Aktivácia:

Počas hovoru stlačte smerový kláves **Vpravo**. Na displeji sa zobrazí ikona .

### Deaktivácia:

Počas hovoru opäť stlačte smerový kláves **Vpravo**. Ikona  na displeji zhasne.

## Informácia o ďalšom prichádzajúcom hovore

Počas hovoru s jedným účastníkom je možné prijať druhý hovor. Na displeji sa zobrazí číslo a meno (ak je v zozname) druhého účastníka.

Stlačte pravý funkčný kláves (**R**), čím podržíte hovor s účastníkom **1** a nadviažete spojenie s účastníkom **2**. Pri opätovnom stlačení pravého funkčného klávesu (**R**) sa vrátite k hovoru s účastníkom **1**.

### Poznámka

- Túto funkciu je možné využívať len v prípade, že ju poskytuje váš operátor.

5 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu. Pomocou smerového klávesu  vyberte  a stlačte **Vyber** pre umožnenie prístupu do telefónneho zoznamu.

6 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Citat SIM**, potom stlačte **Vyber**.

7 V prípade, že je vaša SIM karta chránená PIN kódom na displeji sa zobrazí, **SIM PIN**: zadajte váš PIN kód a stlačte **Vyber**. Ak je zadaný nesprávny PIN kód na displeji sa zobrazí **Chybny PIN!**.

8 Po správne zadanom PIN kóde sa na displeji zobrazí „**Kontrola SIM...**“ a následne je možné vidieť priebeh načítavania kontaktov. Po skončení zaznie akustický potvrdzovací tón.

9 Vyberte SIM kartu.

10 Založte kryt SIM karty vsunutím dvoch plastových výstupkov do otvorov a následne kryt zatlačte.



11 Pripojte telefónnu linku.

#### Poznámka

- V čase, keď je SIM karta založená v základňovej stanici, sa načítavajú kontakty. Tieto sa neukladajú do základne, ale do pamäte v prenosnej časti. Odporúčame pri načítavaní kontaktov držať prenosnú časť v dosahu základne.
- Kontakty zo SIM karty budú do vášho prístroja skopírované. Maximálny počet kontaktov pre uloženie je 250. V prípade, že vo vašom prístroji už máte uložené napr. 10 kontaktov, tieto zostanú zachované a kontakty kopírované zo SIM karty sa začnú ukladať od miesta 11. V prípade, že sa na vašej SIM karte nachádza napr. 300 kontaktov, do vášho prístroja sa skopíruje prvých 250.
- Tento prístroj podporuje len určitý typ SIM kariet.
- Ak počas načítavania kontaktov dôjde k zaplneniu pamäte, na displeji sa zobrazí oznam **Plna pamat**.
- V prípade, že SIM kartu nie je možné načítať, na displeji sa zobrazí oznam **Ziadna SIM**.

## Hlasitý hovor


Počas hovoru môžete aktivovať funkciu hlasitého hovoru. Hlasitý hovor je obojsmerný a preto je možné prenosnú časť položiť a telefonovať bez pomoci rúk.

**Aktivácia hlasitého hovoru:** Počas hovoru stlačte kláves  a na displeji sa zobrazí ikona .

**Deaktivácia hlasitého hovoru:** Počas hovoru opäť stlačte kláves  a ikona  na displeji zhasne.

## Funkcia Redial

Funkcia Redial je opakovanie posledne voleného čísla.

Stlačte  a následne **Redial** (ľavý výberový kláves). Posledne volené číslo bude vytočené.

## Funkcia Flash


Zatlačenie klávesy **R** (pravý výberový kláves) počas hovoru spôsobí krátkodobé prerušenie telefónnej slučky. Používa sa v spolupráci s pobočkovou ústredňou napr. na prepájanie hovorov prípadne na aktiváciu služieb poskytovaných operátorom.

Bližšie informácie o nastavení dĺžky funkcie **FLASH** nájdete na strane 45.

## Funkcia Pauza


Keď stlačíte počas voľby kláves **Pauza** (ľavý výberový kláves), vložíte do voľby medzeru v trvaní asi 3 sekundy. Túto funkciu je možné použiť keď je nutné počkať na oznamovací tón pri výstupe na štátnu linku z pobočkovej ústredne.


## Indikácia mimo dosah

Ikona **T** v ľavom hornom rohu zobrazuje silu signálu. Čím viac políčok  je zobrazených, tým je signál silnejší. V závislosti od sily signálu sa počet zobrazených políčok mení. V prípade, ak ste veľmi vzdialení od základne, signál zoslabne a môže dôjsť k výpadku spojenia. Ak je signál príliš slabý, ikona **T** bude svietiť červenou farbou.

## Uzamknutie klávesnice

Táto funkcia umožní zablokovať klávesnicu a vyhnúť sa nežiadúcemu navoleniu čísla. V prípade aktivovanej funkcie je zablokovaná celá klávesnica okrem klávesu **Prijat**. Hovor prijmete stlačením **Prijat** a po ukončení hovoru prístroj zostane naďalej zablokovaný.

**Uzamknutie klávesnice:** v kľudovom stave stlačte a podržte kláves **\*** až do doby, kým sa na displeji nezobrazí ikona .


**Odomknutie klávesnice:** stlačte a podržte kláves **\*** až do doby, kým ikona  nezhasne.

## Volanie na prednastavené číslo

Prístroj má prednastavené číslo centra služieb zákazníkom (domácnosti) **0800123456**. V kľudovom stave stlačte a podržte kláves **#T** až do doby, kým sa na displeji toto číslo nezobrazí. Zobrazené číslo bude následne automaticky navolené.

## Funkcia Page

Funkciu **Page** (vzvonenie prenosnej časti) môžete použiť v prípade, že nevíete, kde máte odloženú prenosnú časť. Zo základne je vysielaný signál na všetky zaregistrované prenosné časti (musia byť v dosahu základne), ktoré začnú vyzváňať.

Zaregistrované prenosné časti vyzvoníte stlačením klávesu  na základni. Na displeji sa zobrazí oznam **--Základna--** a zaznie tón po dobu 15 sekúnd. Zvonenie môžete zrušiť stlačením ľubovoľného klávesu.

### Poznámka

- Ak v čase používania funkcie Page prichádza hovor, prístroj automaticky zruší túto funkciu a začne generovať zvonenie pre prichádzajúci hovor (Zvonenie Ext).

## Možnosti v telefónnom zozname

V telefónnom zozname je možné kontakt upraviť, vymazať prípadne vymazať celý zoznam podľa nasledovného postupu:

- 1 Vyberte kontakt v telefónnom zozname.
- 2 Pre podrobné informácie o kontakte stlačte **Vyber**.
- 3 Opätovným stlačením **Vyber** prístroj ponúkne možnosti:
- 4 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte požadovanú možnosť:
  - **Upraviť** – umožňuje upraviť údaje v kontakte.
  - **Vymazať** – vymaže kontakt.
  - **Vymazať Vsetko** – vymaže celý telefónny zoznam.

### Poznámka

- V prípade, že vyberiete možnosť **Vymazať Vsetko** prístroj vás upozorní oznamom **Vymazať TelZoz?**

## Čítačka SIM kariet

Skopíruje kontakty zo SIM karty vášho mobilného telefónu.

- 1 Z bezpečnostných dôvodov odpojte prístroj od telefónnej linky.
- 2 Na spodnej strane základne odklopte kryt pre uloženie SIM karty.
- 3 Vyberte SIM kartu z vášho mobilného telefónu.
- 4 Opatrne vsuňte SIM kartu do odkrytého slotu. Karta sa zakladá kontaktami smerom dolu a zrezaným rohom SIM karty do pravej spodnej časti. Uistite sa, či bola karta vsunutá pod kovové držiaky umiestnené po stranách slotu.




## Prezeranie / Voľba z telefónneho zoznamu

Kontakty uložené v telefónnom zozname vyhľadáte stlačením začiatočného písmena požadovaného kontaktu.


Druhý spôsob prehľadania kontaktov:

V kľudovom stave stlačte smerový kláves **Dole**.

### Spôsob 1: Abecedné vyhľadávanie


- 1 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.
- 2 Stlačte smerový kláves  a vyberte , potom stlačte kláves **Vyber**.
- 3 Pre vstup do položky **Prehliadať** stlačte opäť **Vyber**.
- 4 Pomocou klávesnice zadajte začiatočné písmeno požadovaného kontaktu. Prístroj sa automaticky presunie na vybrané písmeno, kde si môžete požadovaný kontakt nalistovať. Pre potvrdenie stlačte **Vyber**. Na displeji sa zobrazia podrobné informácie o vybranom kontakte.
- 5 Voľbu uskutočnite stlačením .

### Spôsob 2: Listovanie v telefónnom zozname

- 1 V kľudovom stave stlačte smerový kláves **Dole**. Postupným stláčaním (**Hore – Dole**) sa na displeji zobrazia všetky kontakty v abecednom poradí.
- 2 Pre výber kontaktu stlačte **Vyber**. Na displeji sa zobrazia podrobné informácie o vybranom kontakte.
- 3 Voľbu uskutočnite stlačením .




## Dočasné prepnutie do tónovej voľby

V prípade, že používate prístroj v pulznej voľbe a potrebujete využiť služby poskytované operátorom je potrebné prístroj prepnúť do tónovej voľby (pulznou voľbou nie je možné zadávať príkazy, prípadne aktivovať / deaktivovať služby). Tento problém rieši dočasné prepnutie prístroja do tónovej voľby.

- 1 Stlačte kláves  pre zdvihnutie linky.
- 2 Stlačte a podržte kláves **\*** do doby, kým sa na displeji nezobrazí informácia “ - “ o prepnutí prístroja do tónovej voľby.
- 3 Zadajte čísla v tónovej voľbe.
- 4 Keď hovor ukončíte, prístroj sa vráti automaticky do pulznej voľby.



## Interkom

Ak je na základňu prihlásených viac prenosných častí, môžete medzi nimi uskutočniť vnútorný (bezplatný) hovor.

- 1 V kľudovom stave stlačte smerový kláves **Vľavo** a na displeji sa zobrazí “INT->”.
- 2 Zadajte číslo prenosnej časti, ktorú chcete zavolať (1 až 5). Volaná prenosná časť začne vyzvárať.
- 3 Na volanej prenosnej časti stlačte  pre príjem hovoru. Na displeji sa zobrazí číslo prenosnej časti, ktorá vás volá a bude svietiť ikona .
- 4 Hovor ukončíte stlačením .

## Presmerovanie hovoru medzi prenosnými časťami

Prichádzajúci hovor je možné prepojiť medzi prenosnými časťami (musia byť zaregistrované min. 2).

- 1 Ak prevezmete prichádzajúci hovor a chcete ho prepojiť na prenosnú časť (napr.2), stlačte smerový kláves **Vľavo** a číslo prenosnej časti, na ktorú chcete hovor prepojiť.
- 2 Pre príjem hovoru na prenosnej časti **2** stlačte .
- 3 Hovor prepojte stlačením  na prenosnej časti na ktorej ste iniciovali prepojenie.

## Nastavenie konferenčného hovoru

V prípade, že prijmete hovor a máte zaregistrovaných viac prenosných častí je možné tento hovor spojiť s ďalšou prenosnou časťou a uskutočniť konferenčný hovor.  
Zopakujte kroky 1 a 2 popísané vyššie.

Na prenosnej časti, na ktorej ste iniciovali konferenciu, stlačte a podržte

kláves  na viac ako 2 sekundy pre aktiváciu konferenčného hovoru.

## Spôsob 2: V kludovom stave

- 1 Zadáte telefónne číslo v kludovom stave a stlačte **Uložiť**.
- 2 Pre kompletné uloženie kontaktu do telefónneho zoznamu postupujte podľa spôsobu 1. od bodu 4.

### Poznámka


- Do čísla, ktoré chcete uložiť ( v bode 1), môžete vložiť aj medzeru (**Pauza**), ak je to potrebné.

## Zobrazenie znakov

Pre zadanie niektorých špecifických znakov je potrebné stlačiť požadovaný kláves niekoľkokrát za sebou. Zobrazenie znakov je uvedené v tabuľke. Prvé stlačenie vyberie prvý znak, druhé druhý atď.

Kláves	Poradie zobrazovania znakov
0	(medz) 0 € £ \$ ¥ i ÷ J
1	1 . , ; ? ! - * # @ & / : ( )"
2	A B C a b c 2 @ B ? G
3	D E F d e f 3   P J
4	G H I g h i 4 X
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6 Y _ Z ` b
7	P Q R S p q r s 7 \$
8	T U V t u v 8 g h j
9	W X Y Z w x y z 9 E q C F r D

### Poznámka

- Pre vymazanie zle zadaného znaku stlačte **Vymaz**.
- Medzi veľkými a malými písmenami prepínate klávesou .
- V prípade, že potrebujete to isté písmeno zadať dva krát po sebe, počkajte pár sekúnd, pokiaľ sa kurzor automaticky neposunie.





## Telefónny zoznam

Telefónny zoznam umožňuje uložiť najpoužívanejšie kontakty priamo do pamäti telefónu. Tento prístroj má kapacitu až 250 kontaktov. Do zoznamu môžete uložiť meno, číslo a melódiu zvonenia.



Kontakty do zoznamu môžete ukladať dvomi spôsobmi:

### Ukladanie čísla do telefónneho zoznamu

#### Spôsob 1: Pomocou menu Telefónny zoznam




- 1 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.
- 2 Stlačte smerový kláves  a vyberte kláves **Vyber**. 
- 3 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Pridat zaznam**, potom stlačte kláves **Vyber**.
- 4 Pomocou klávesnice zadajte meno (tabuľka znakov je na strane 32).
- 5 Stlačte smerový kláves **Dole** a zadajte číslo.
- 6 Stlačte smerový kláves **Dole** a pridajte melódiu zvonenia. Medzi melódiami sa presúvate smerovým klávesom **Vľavo** / **Vpravo**. Po každom výbere bude melódia generovaná.
- 7 Pre uloženie nastavení stlačte **Vyber**.

#### Poznámka

- Počas zadávania textu prepínate medzi veľkými a malými písmenami klávesom .
- Aktuálne zobrazovanie znakov indikujú ikony zobrazené v hornej časti displeja .
- Pre vymazanie zle zadaného znaku stlačte **Vymaz**. Medzi znakmi sa môžete pohybovať pomocou smerového klávesu **Vľavo** / **Vpravo**.

## Nastavenie čísla SMS centra

Funkciu SMS je možné používať za predpokladu, že ju poskytuje váš operátor. Pre správnu činnosť je potrebné nastaviť číslo SMS centra a funkciu SMS aktivovať.




- 1 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.
- 2 Stlačte **Vyber** pre výber .
- 3 Stlačte smerový kláves  (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Nastavenie SMS**, potom stlačte **Vyber**.
- 4 Stlačte **Vyber** pre položku **Cislo centra**.
- 5 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Pre prijem- 1**, **Pre prijem- 2** alebo **Pre odosielanie**. Stlačte **Vyber**.
- 6 Pomocou klávesnice nastavte číslo (max.16 znakov) a stlačte **Vyber**. Po nastavení čísla pre príjem (1 alebo 2) sa na displeji objaví oznam **Podadresa**. Pre správnu činnosť príjmu SMS správ doporučujeme nastaviť podadresu „0“. Číslo podadresy zadáte pomocou numerickej klávesnice a potvrdíte stlačením **Vyber**.
- 7 Pre návrat do hlavného Menu stlačte kláves .

#### Poznámka

- V kroku 6 pre vymazanie zle zadaného čísla stlačte **Vymaz**. Medzi číslami sa môžete pohybovať pomocou smerového klávesu **Vľavo** / **Vpravo**.
- Pre zadanie správneho čísla SMS centra kontaktujte svojho operátora.

## Informácia o doručení správy

V prípade, že váš operátor poskytuje takúto službu, na displeji sa po odoslanej SMS správe zobrazí informácia o doručení.


- 1 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.
- 2 Stlačte **Vyber** pre výber  .
- 3 Stlačte smerový kláves  (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Nastavenie SMS**, potom stlačte **Vyber**.
- 4 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Info o stave**.
- 5 Pre aktiváciu tejto funkcie stlačte **Vyber** a pri položke **Info o stave** sa objaví ikona ✓ .
- 6 Pre deaktiváciu stlačte opäť kláves **Vyber** a ikona ✓ zhasne.
- 7 Pre návrat do hlavného Menu stlačte kláves  .

#### Poznámka

- Informácia o doručení zostane uložená v položke **Inbox**.

## Nastavenie upozornenia na novú správu

Po prijatí novej SMS správy bude prístroj generovať akustický tón.  
Aktivácia funkcie:

- 1 V krokoch 1 až 3 postupujte podľa predchádzajúcej kapitoly.
- 2 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Upoz. novej SMS**.
- 3 Pre aktiváciu tejto funkcie stlačte **Vyber** a pri položke **Upoz. novej SMS** sa objaví ikona ✓ .
- 4 Pre deaktiváciu stlačte opäť kláves **Vyber** a ikona ✓ zhasne.
- 5 Pre návrat do hlavného Menu stlačte kláves  .



## Možnosti v zozname prichádzajúcich volaní

V zozname prichádzajúcich hovorov je možné hovor uložiť, vymazať alebo vytočiť.

- 1 Vyberte prijatý hovor, ktorý požadujete.
- 2 Stlačte **Vyber** a na displeji sa zobrazia údaje o hovore.
- 3 Pre výber možností stlačte **Vyber**.
- 4 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte požadovanú možnosť:  
**Pridať do TelZoz** – uloží číslo do telefónneho zoznamu.  
**Vymazať** – vymaže záznam zo zoznamu prichádzajúcich hovorov  
**Vymazať Všetko** – vymaže všetky zaznamenané hovory v zozname prichádzajúcich hovorov. Pred samotným vymazaním vás prístroj upozorní na stratu údajov (**Vymazať prijaté?**). Ak súhlasíte s vymazaním stlačte kláves **Vyber**, ak nie stlačte **Zrus**.

## Odchádzajúce volania


Posledných 20 volaní je zaznamenaných v zozname odchádzajúcich hovorov. V tomto zozname môžete volania prehliadať, znovu vytočiť alebo uložiť.

- 1 V kľudovom stave stlačte ľavý výberový kláves **Zoznam**.
- 2 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Volané čísla**, potom stlačte **Vyber**. Na displeji je zobrazené posledne volené číslo.
- 3 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte požadované číslo.  
Ak chcete číslo uložiť, stlačte pravý výberový kláves **Uložiť**.  
V prípade, že na vybrané číslo chcete zavolať, stlačte  .
- 4 Vybrané číslo je možné smerovým klávesom **Vľavo** postupne vymazať. Pre návrat do hlavného Menu stlačte  .

#### Poznámka


- V kroku 2 sa na displeji zobrazí oznam **Ziadne volania** v prípade, že sa v tomto zozname nenachádza žiadne zaznamenané volanie.

## Zoznam prichádzajúcich volaní

Prichádzajúce volanie je indikované vyzváňacím tónom a oznamom **Hovor** na displeji. V prípade, že máte aktivovanú funkciu **CLIP** (identifikácia volajúceho – poskytuje ju váš operátor), na displeji sa zobrazí číslo a meno (ak je v zozname) volajúceho. Zmeškané volanie je indikované ikonou  v hornej časti displeja (ikona zhasne po prezretí neprijatých volaní) a oznamom **Zmeškane Vol. XX**, kde **XX** je počet zmeškaných volaní.

V zozname **Prich. hovor** je uložených až 30 posledných prijatých a zmeškaných hovorov. Tieto volania je možné pridať do telefónneho zoznamu, vymazať alebo vymazať všetky.

### Prezeranie / Voľba čísla v zozname prichádzajúcich volaní


- 1 V kludovom stave stlačte ľavý výberový kláves **Zoznam**.
- 2 Pre vstup do zoznamu prichádzajúcich volaní stlačte **Vyber**. Zoznam sa zobrazí na displeji.
- 3 Postupným stláčaním smerového klávesu **Hore / Dole** môžete listovať medzi volaniami. Vyberte požadované volanie a stlačte **Vyber**. Pri volaní sa zobrazí dátum a čas, kedy bolo volanie uskutočnené.
- 4 Pre uskutočnenie hovoru na vybrané číslo stlačte .

#### Poznámka

- V kroku 2 sa na displeji zobrazí oznam **Ziadne volania** v prípade, že sa v tomto zozname nenachádza žiadne zaznamenané volanie.
- V kroku 3 sú volania označené v pravej časti displeja nasledovne:
  - ↓ - ikona signalizuje zmeškané volanie (po prehladnutí zhasne)
  - ↑ - ikona signalizuje prijaté volanie
- Zrýchlený vstup do zoznamu prichádzajúcich volaní môžete uskutočniť aj stláčaním pravého navigačného klávesu v kludovom stave
- Ak je volanie z jedného čísla zaznamenané viac krát, v hornej časti displeja sa zobrazí ikona +.
- Zmeškané volanie prezriete stláčením klávesu **OK** (vstúpite do zoznamu prichádzajúcich volaní), pre zrušenie stlačte **Zrus**.
- „**Sukromne**“ - tento oznam sa objaví v prípade, že volajúci má aktivovanú funkciu **CLIR** (zamedzenie identifikácie volajúceho).
- „**Mimo dosah**“ – v prípade, že volanie bolo iniciované z oblasti, kde operátor neposkytuje služby identifikácie volajúceho.
- „**Chybne**“ – sa zobrazí, keď prístroj nedokáže rozoznať identifikáciu volajúceho.

## Písanie, ukladanie a odosielanie SMS

SMS správu môžete napísať a poslať v maximálnom počte 160 znakov. Postup pri práci s funkciou SMS:

- 1 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.
- 2 Stlačte **Vyber** pre vstup do položky .
- 3 Stlačte **Vyber** pre vstup do položky **Písať správu**.


Pomocou klávesnice začnite písať SMS správu (max.160 znakov). Po napísaní SMS správy stlačte kláves **Vyber**. Prístroj vám ponúkne možnosti:

- 4
  - **Odoslať** – pre odoslanie SMS správy na vybrané číslo.
  - **Uložiť** – pre uloženie SMS správy (ako koncept) do zoznamu **Outbox** medzi odoslané SMS správy.

Ak ste zvolili **Odoslať**, zadajte telefónne číslo (aj s predvoľbou), na ktoré má byť SMS správa odoslaná. Číslo je možné vybrať aj z telefónneho zoznamu stláčením smerového klávesu **Dole**, čím sa dostanete do zoznamu, v ktorom vyberiete požadované číslo a SMS správu odošlete dvojitém stláčením **Vyber**.



- 5 V priebehu odosielania sa na displeji zobrazí oznam **Odosielam SMS...** a neskôr **SMS odoslaná!**. V prípade zlyhania tejto operácie vás upozorní hlásením **Skus znovu**.

#### Poznámka

- Pri zadávaní textu SMS správy v kroku 4 prepínate medzi veľkými a malými písmenami stláčením .
- V prípade, že píšete SMS správu a zároveň prichádza externý hovor, prístroj automaticky ukončí SMS editor a na displeji zobrazí meno (ak je v zozname) a číslo prichádzajúceho hovoru (rozpísaná SMS správa nebude uložená!).
- SMS správu môžete poslať aj na číslo účastníka, ktorý nemá prístroj podporujúci SMS správy. Táto správa bude odoslaná na SMS centrum vášho operátora a ten ju následne odošle v hovorovej forme k účastníkovi. Hlasový syntezátor najskôr oznámi číslo, z ktorého bola SMS správa poslaná a následne ju prečíta.


## Použitie Inbox-u

Keď prichádza SMS správa, na displeji sa zobrazí **Prijíam SMS...** Neskôr sa zobrazí oznam **Nova sprava**, v hornej časti displeja sa rozsvieti ikona


 a zaznie akustický tón (ak je aktivovaný). Ikona  bude svietiť do doby, pokiaľ SMS správa nebude prečítaná.

Prichádzajúce SMS správy sú ukladané do priečinka **Inbox**. Prístroj umožňuje uložiť až 40 správ. Prijatá správa môže obsahovať max. 160 znakov. Prijaté správy je možné ďalej upravovať.

1 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.


2 Stlačte **Vyber** pre vstup do položky .

3 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Inbox**, potom stlačte **Vyber**. Na displeji sa zobrazia údaje: číslo odosielateľa, čas a dátum doručenia správy a začiatok správy.


4 Pomocou smerového klávesu  vyberte správu, ktorú chcete prečítať a stlačte **Vyber**. Na displeji sa zobrazí celá správa.

Stlačte **Vyber** a prístroj vám ponúkne nasledovné možnosti:

- **Vymazať** – vymaže vybranú správu.
- **Odpovedať** – umožní odpovedať na správu.
- **Poslať ďalej** – pošle správu ďalšiemu účastníkovi.
- **Zavolať späť** – možnosť zavolať späť.
- **Pridať do TelZoz** – uloží číslo odosielateľa do tel. zoznamu.
- **Vymazať všetko** – vymaže všetky správy.

6 Pre návrat o krok späť stlačte **Zrus**.  
Pre návrat do hlavného Menu stlačte .


### Poznámka

- V kroku 2 sa v pravej časti displeja zobrazuje počet správ (v priečinku **Inbox**) v tvare **XX/YY**, kde **XX** znamená počet nových správ a **YY** počet všetkých prijatých správ. Ak sa v priečinku **Inbox** nachádza 40 správ, na displeji sa zobrazí **Inbox plný**.
- Ak váš operátor poskytuje službu **Hlasova sprava** a zaznamenaná správa vám nemohla byť doručená, na displeji sa zobrazí „**Cakajuca sprava**“ a ikona  bude svietiť červenou farbou až do doby, pokiaľ vám správa nebude doručená.

## Použitie Outbox-u

V priečinku **Outbox** môže byť uložených max. 5 odoslaných SMS správ vrátane konceptov. Správy je možné prehliadať, prípadne preposlať.

1 Stlačte kláves **Menu** pre vstup do menu.

2 Stlačte **Vyber** pre vstup do položky .

3 Stlačte smerový kláves (**Hore** alebo **Dole**) a vyberte **Outbox**, potom stlačte **Vyber**. Na displeji sa zobrazí zoznam odoslaných správ a konceptov.

4 Pomocou smerového klávesu **Hore** / **Dole** vyberte správu, ktorú chcete upraviť, prípadne vymazať a stlačte **Vyber**. Prístroj vám ponúkne tieto možnosti:

- **Upraviť** – upraviť a následne poslať, prípadne uložiť.
- **Vymazať** – vymaže vybranú správu.
- **Vymazať všetko** – vymaže všetky odoslané správy vrátane konceptov.

### Poznámka

- V kroku 2 sa v pravej časti displeja zobrazuje počet správ (v priečinku **Outbox**) v tvare **XX**, kde **XX** znamená počet uložených správ.