

# **Návod k použití**

## **ALCOM DT-822**

**1.8GHz DECT/GAP telefon, CLIP,**

**2 sluchátka v sadě**

<b>BEZPEČNOSTNÍ POKYNY</b> .....	<b>3</b>
<b>UVEDENÍ DO PROVOZU</b> .....	<b>4</b>
Váš telefon.....	4
Instalace Vašeho telefonu .....	7
<b>POUŽÍVÁNÍ TELEFONU</b> .....	<b>8</b>
V průběhu standby .....	8
Přijmutí příchozího hovoru.....	8
Zahájení hovoru.....	8
<i>Obvyklý způsob zahájení hovoru</i> .....	8
<i>Zahájení hovoru z předběžnou kontrolou vytočeného čísla</i> 9	
<i>Vytočení čísla z telefonního seznamu</i> .....	9
<b>BĚHEM HOVORU</b> .....	<b>9</b>
<i>Ukazatel délky hovoru</i> .....	9
<i>Nastavení hlasitosti</i> .....	9
<i>Zapnutí/vypnutí mikrofonu</i> .....	10
<i>Řetězové vytáčení</i> .....	10
<i>Přijmutí druhého hovoru</i> .....	10
<b>SEZNAM CID (CLIP)</b> .....	<b>10</b>
Zkontrolování čísla z paměti telefonního seznamu CID .....	10
Opětovné vytočení telefonního čísla z seznamu CID .....	10
Uložení jména a čísla z seznamu CID do tel. Seznamu	11
Smazání kontaktů z Vašeho seznamu CID .....	11
<b>POSLEDNÍ VOLANÉ ČÍSLO</b> .....	<b>11</b>
Prohlížení čísel z paměti opakování posledního volání .....	11
Vkládání čísla z paměti opak.posl.volání do paměti tel.seznamu	12
<b>POUŽÍVÁNÍ TELEFONNÍHO SEZNAMU</b> .....	<b>12</b>
Uložení jména a čísla .....	12
<i>Editace (upravování) vašich kontaktů</i> .....	13
<i>Smazání všech kontaktů ve vašem telefonním seznamu</i>	13
<b>MENU PROGRAMOVÁNÍ</b> .....	<b>13</b>
Nastavení zvuku .....	13
Znovuzavolání (Recall) – délka trvání .....	14
Vytáčetí mód.....	14
<i>Registrace</i> .....	15
<i>Zrušení registrace</i> .....	15
<i>PIN kód</i> .....	15
<i>Resetování – Vymazání (přenasazení)</i> .....	15
<b>DOTAČNÉ FUNKCE</b> .....	<b>16</b>
Uzamčení klávesnice.....	16
Zkrácená volba zapnutí/vypnutí zvonění .....	16
Indikátor příchozí zprávy.....	16
Stránkování (lokalizace) sluchátek .....	16
Varovný tón opuštění oblasti dosahu.....	16
<b>POUŽÍVÁNÍ VÍCE SLUCHÁTEK</b> .....	<b>16</b>
Odpověď na interní hovor .....	17
Provedte interní hovor .....	17
V průběhu externího hovoru .....	17
<i>Interní hovor</i> .....	17
<i>Přesměrování hovoru</i> .....	17
<i>Konferenční hovor</i> .....	17
<b>STANDARTNÍ NASTAVENÍ</b> .....	<b>18</b>
<b>HLEDÁNÍ ZÁVADY</b> .....	<b>18</b>

Tento telefon není navrhnut pro volání záchranných telefonních čísel po vypnutí napětí. Alternativou by mělo být schopnost přístupu na záchranná telefonní čísla.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Než začnete přístroj používat, věnujte Vaši pozornost následujícím bezpečnostním pokynům.

- Používejte jen originální baterii dodané z přístrojem.
- Používejte pouze adaptér dodávaný s tímto přístrojem. Nesprávná polarita nebo napětí může vážně poškodit jednotku.
- Přístroj neměl by být instalován ve vlhkém prostředí (například, v koupelně). Neumíst'ujte přístroj nebo kontakty akumulátoru v bezprostřední blízkosti vody nebo ohni.
- Zužitkování baterii musíte uskutečňovat podle běžného zákona (nelze baterii dávat do odpadkového koše, spalovat, atd.)
- Nepoužívejte telefonní sluchátko v explosivně rizikové oblasti jako je např. unikání plynu.
- Neotvírejte sluchátko nebo základnu. Můžete být vystaveni vysokému napětí.
- Kontakty akumulátoru, nabíjecí kontakty by neměli být umístěny v bezprostřední blízkosti jiných kovových objektů, aby se vyloučilo vzájemné ovlivňování.
- Je zde nepatrná pravděpodobnost, že by telefon mohl být zasažen elektrickým výbojem – bleskem. Doporučuje se uživatelům vypnout telefon z napájecích zdrojů a telefonního připojení v průběhu bouře.


Protože telefon pracuje posíláním rádiových signálů mezi základnou a sluchátkem, nositelé sluchových pomůcek možná pocítí působení ve formě bzučícího zvuku.

Upozorňujeme, že tento telefon by neměl být používán blízko lékařského vybavení intenzivní péče nebo osobami se stimulátorem.


Váš telefon se může křížit s elektrickým vybavením jako jsou telefonní záznamník, TV a rádio sety, rádio s hodinami a počítač, pokud jsou umístěny příliš blízko. Doporučuje se vzdálenost základny od výše jmenovaných přístrojů nejméně 1 metr.

# uvedení do provozu

## Váš telefon

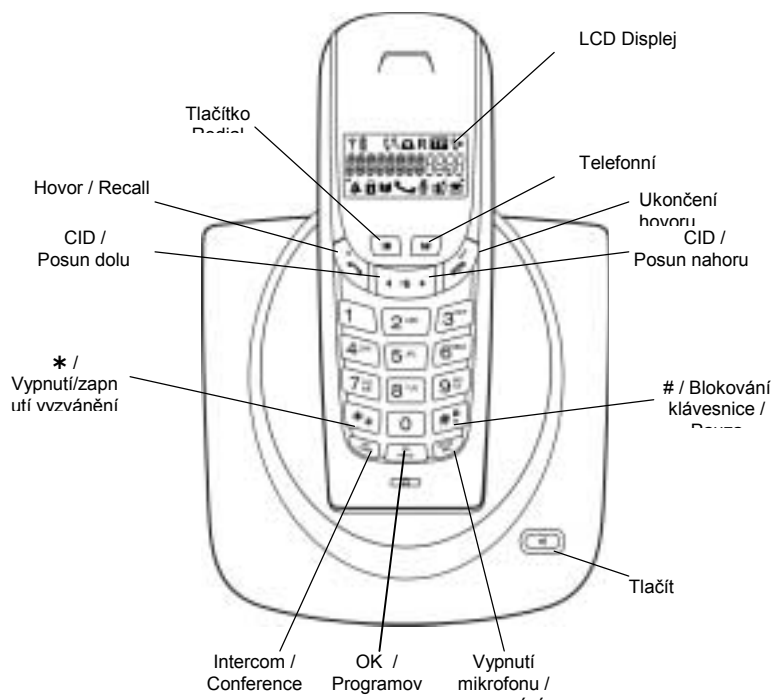


## Sluchátko a základna

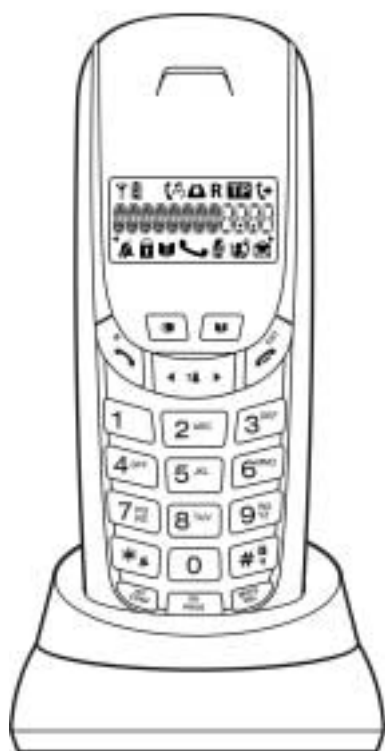

***Dodatečné sluchátko a nabíječka***

## LCD Displej přenosné části

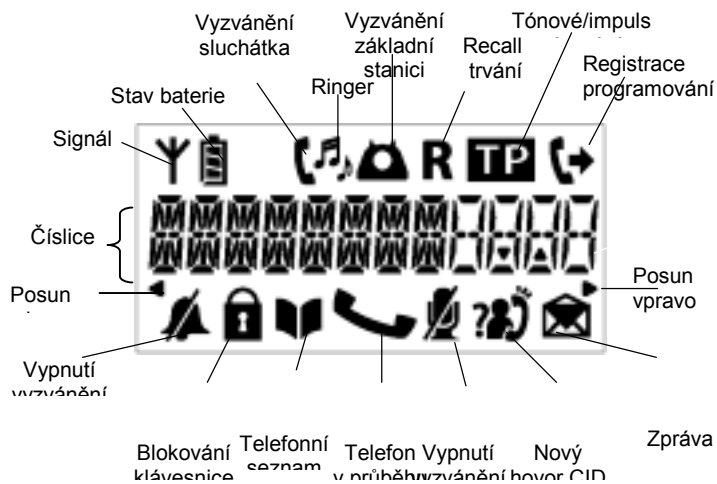

-  Signalizuje, že spojení sluchátka z základní stanici navázáno
-  Signalizuje stav baterie ( plný, nízký, vybitý stav baterie)
-  Signalizuje, že přístroj je v režimu nastavení vyzvánění sluchátka nebo základní stanici
-  Zobrazuje nastavení vyzvánění sluchátka
-  Zobrazuje nastavení vyzvánění základní stanici
-  Zobrazuje nastavení délky volání
-  Signalizuje nastavení tónového / pulsního druhu volání
-  Signalizuje registraci sluchátka
-  Signalizuje, že telefonní číslo obsahuje další číselné znaky (vlevo)
-  Signalizuje, že telefonní číslo obsahuje další číselné znaky (vpravo)
-  Signalizuje vypnutí vyzvánění
-  Signalizuje uzamknutí klávesnice
-  Signalizuje používání telefonního seznamu
-  Ukazuje, že je přístroj právě používán. Bliká v průběhu volání
-  Hovor je ztlumen
-  Signalizuje používání seznamu CID nebo přichází nový hovor
-  Signalizuje nové telefonní číslo, které není uloženo do seznamu CID
-  Signalizuje novou přichodí zprávu

## **Instalace Vašeho telefonu**

1. Připojte výstupní zástrčku adaptéru do zásuvky na zadní straně základní jednotky a hlavní adaptér do zásuvky ve stěně pro to určené.
2. Spojte telefonní linku do zadní zásuvky na základně a druhý konec do telefonní zásuvky ve stěně k tomu určené.
3. Umístěte 2 dobíjitelné baterie AAA, dbejte na jejich polaritu(póly), do části pro baterie určené na sluchátku.
4. Po otevření umístěte dvířka od bateriového prostoru zpět na místo.
5. Umístěte sluchátka na základnu a nechte baterie nabít po plných 14 hodin před použitím poprvé. Může dojít k zahřátí sluchátka v průběhu nabíjení.

### **VÝSTRAHA**

**Používejte pouze adaptér dodávaný s tímto přístrojem. Nesprávná polarita nebo napětí může vážně poškodit jednotku.**

Hlavní adaptér:

Input: 230 VAC 50 Hz

Output: 6 VDC 400 mA

**Charger adaptér:**

Input: 230 VAC 50 Hz

Output: 6 VDC 150 mA



### **VÝSTRAHA**

**Riziko exploze pokud je baterie nahrazena nesprávným typem baterie. Nikdy nepoužívejte**

**nedobíjitelné baterie; používejte doporučené typy dodávané s tímto telefonem. NiMH baterie**

**musí být odklizeny v souladu s regulacemi nakládání s takovýmto druhem odpadu.**

### **Varování o vybité baterii**

 - signalizuje, že baterie ve Vašem telefonu je vybitá. Umístěte telefon do základní jednotky pro nabíjení. Po umístění sluchátka do základní stanici uslyšíte parkovací tón. Indikátor  blíká při nabíjení. Rozsvítí-li indikátor LOW BATT na displeji, signalizuje, že, stav baterie je velmi nízký.

## používání telefonu


### V průběhu standby







Při klidovém režimu na displeji bliká indikátor ALCOM. Číslo přenosné části spojené z základní stanicí také se objeví na displeji. Indikátor akumulátoru signalizuje běžný stav nabíjení akumulátoru přenosné části, indikátor signálu signalizuje spojení mezi základní stanicí a přenosnou částí.

### Přijmutí příchozího hovoru



Při příchozím hovoru uslyšíte vyzvánění telefonu, na displeji přenosné části bliká symbol . Je-li Vaše ústředna poskytuje funkci CID, na displeji bliká indikátor číslo volajícího (je-li uloženo v seznamu CID). Symbol



 bliká na displeji, jestli číslo volajícího obsahuje více než 12 číslic. V takovém případě jen poslední 12 číslic jsou na displeji.

1. Stisknutím tlačítka  hovor zahájíte. Na displeji se objeví symbol .
2. Během hovoru po dobu 10 sekund na displeji bude zobrazována délka běžného hovoru.
3. Stisknutím tlačítka  hovor ukončíte. Nebo pro ukončení hovoru odložte přenosnou část do základní stanice. Hovor je ukončen.

### Zahájení hovoru

Hovor lze zahájit následujícími způsoby:






#### Obvyklý způsob zahájení hovoru

1. Stiskněte tlačítko  uslyšíte signál.
2. Stisknutím číselných kláves vložte požadované číslo. Na displeji se objeví číselné znaky telefonního čísla.
3. Při vkládání čísla, která obsahuje více než 12 číslic, na displeji se objeví symbol . Jen poslední 12 číslic budou zobrazovány na displeji.








## Zahájení hovoru z předběžnou kontrolou vytočeného čísla





Tento způsob dovoluje kontrolovat volané číslo před navázáním spojení. Na displeji může být zobrazováno 12 číslic, ale celkem můžete vložit maximálně 20 číselných znaků.

1. Vložte požadované číslo.
2. Pro vložení pauzy stiskněte tlačítko  a držte jej stisknuté. Na displeji se objeví symbol "P".
3. Při vkládání více než 12 číslic, na displeji se objeví symbol . Při vkládání více než 20 číslic, uslyšíte signál chyby.
4. Stisknutím tlačítka  můžete vymazat poslední vytočený číselný znak. Stisknutím tlačítka  a jeho podržením můžete vymazat všechny vytočené číselné znaky. Přístroj se vrátí do základního stavu.
5. Stiskněte tlačítko . Vybrané číslo je nyní voláno.

## Vytočení čísla z telefonního seznamu


1. Stiskněte tlačítko . Na displeji se objeví symbol .
2. Stisknutím tlačítka  vyberte požadované číslo z seznamu. Na displeji se objeví vybrané číslo. Nebo požadované číslo se na displeji objeví po stisknutí číselných kláves, pod kterým je číslo uloženo.
3. Při stisknutí tlačítka  na displeji se objeví uložené číslo a jméno, pod kterým číslo je uloženo.
4. Volba vybraného čísla je provedena po stisknutí tlačítka .

### *Vytočení čísla z paměti*

1. Press . The last number dialed is displayed.
2.  turns on when the number contains more than 12 digits. Press  to view the off-page digits.
3. Press  to dial out the number.

## ***BĚHEM HOVORU***

### ***Ukazatel délky hovoru***

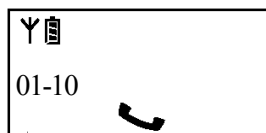


Po navázání spojení přístroj měří automaticky časovou délku běžného hovoru v minutách a sekundách. Po dobu navázání spojení delší než hodina délka hovoru bude zobrazena v minutách a hodinách. Když je hovor ukončen, délka hovoru bude zobrazována během 5 sekund na displeji a pak přístroj přejde do základního stavu.

### **Nastavení hlasitosti**





Stisknutím tlačítka  můžete vybrat požadovaný stupeň hlasitosti (nahlas, středně, tiše).

## Zapnutí/vypnutí mikrofonu

1. V průběhu hovoru stiskněte tlačítko **MUTE**, mikrofon je vypnutý, na displeji se objeví symbol . Po vypnutí mikrofonu můžete mluvit s kýmkoli ve stejné místnosti, bez toho, aby Vás volající slyšel.
2. Stiskněte tlačítko **MUTE** pro pokračování Vaši konverzace.



## Řetězové vytáčení

Můžete vytáčet čísla z telefonního seznamu i potom, co jste uchopili sluchátko. A není žádný limit na číslo řetězového vstupu.

1. Stiskněte tlačítko . Na displeji se objeví symbol .
2. Stisknutím tlačítka  uložené čísla budou postupně zobrazované. Nebo můžete použít číselné klávesy na přeskočení přímo na záznam začínající odpovídajícím písmenem této klávesy. Dalším stisknutím tlačítka  se přístroj vrátí do základního stavu.
3. Stiskněte tlačítko **OK**, číslo je nyní voláno.

## Přijmutí druhého hovoru

V případě, že Váš telefonní operátor službu *CID on Call Waiting* poskytuje, na displeji se objeví číslo druhého volajícího v průběhu hovoru z prvním volajícím.





1. Stiskněte tlačítko . První hovor je přidružen, můžete pokračovat v hovoru z druhým účastníkem.
2. Dalším stisknutím tlačítka  můžete pokračovat v předruženém hovoru z jedním účastníkem a předáním na druhého účastníka. Druhý telefonní kontakt bude automaticky uloženo do telefonního seznamu.

## Seznam cid (clip)

V případě, že Váš telefonní operátor poskytuje, v paměti seznamu CID (CLIP) může být uloženo deset 20-místných telefonních čísel.


Když zazvoní telefon na displeji se objeví 8 prvních znaků jména volajícího. V případě, že jméno volajícího není dostupné na displeji se objeví prvních 12 číslic čísla volajícího.

## Zkontrolování čísla z paměti telefonního seznamu CID

1. Přístroj musí být v základním režimu. Stiskněte tlačítko . Na displeji se objeví symbol .
2. Stisknutím tlačítka **OK** vyberte požadované číslo.
3. Dalším stisknutím tlačítka **OK** můžete zkontrolovat datum a čas příchozího hovoru.
4. Dalším stisknutím tlačítka  nebo  další čísla z paměti telefonního seznamu CID se objeví na displeji.

Symbol  zobrazuje nový hovor.


## Opětovné vytočení telefonního čísla z seznamu CID

Při kontrolování čísel z seznamu CID je možné vybrat libovolné požadované číslo z seznamu CID a opětovně zavolat stisknutím tlačítka .

## ***Uložení jména a čísla z seznamu CID do telefonního seznamu***

Do paměti přístroje může být uloženo libovolné číslo z seznamu CID, v případě, že Vás telefonní seznam není plný.

Při prohlížení seznamu CID, můžete uložit do paměti libovolné číslo z seznamu CID. Vkládání čísel do paměti:

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vložte jméno pro záznam. Pokud jméno pro vybraný záznam už je uloženo ve Vašem telefonním seznamu prvních 8 písmen se objeví na displeji. Můžete změnit existující jméno.
3. Stiskněte **OK** pro potvrzení (uložení) Vámi vložené informace. Nemůžete vložit stejné jméno pro odlišné záznamy ve Vašem telefonním seznamu. Editujte jméno a vložte ho znova.
4. Stiskněte **OK** pro potvrzení editací.

Číslo je uloženo do telefonního seznamu. V případě, že jméno bylo editované, nové (po editaci) jméno bude uloženo do seznamu CID.

### **Vymazání uloženého čísla z seznamu CID**

Při prohlížení seznamu CID můžete vymazat libovolné požadované telefonní čísla.

1. Stiskněte tlačítko **DEL**.
2. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení vymazání čísla.

### ***Smazání kontaktů z Vašeho seznamu CID***

Při prohlížení seznamu CID můžete smazat všechny kontakty z seznamu CID.



1. Stisknutím a udržením tlačítka **DEL** všechny kontakty jsou vymazány.
2. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení vymazání kontaktů.

Seznam CID je prázdný.

## **poslední volané číslo**


### ***Prohlížení čísel z paměti opakování posledního volání***

V paměti seznamu posledních volání mohou být uloženy 20-místné čísla posledních volání.

1. Když přístroj je v základním režimu stiskněte tlačítko . Na displeji se objeví poslední telefonní číslo.
2. Jestliže vybrané číslo z seznamu posledních volání už je uloženo do paměti telefonního seznamu, jméno pod kterým číslo je uloženo, se objeví na displeji. Stisknutím tlačítka **OK** displej zobrazí telefonní číslo.
3. V případě, že telefonní číslo obsahuje více než 12 číslic na displeji se objeví symbol . Stisknutím tlačítka **OK** na displeji se objeví další číselné znaky telefonního čísla.

## **Vkládání čísla z paměti opakování posledního volání do paměti telefonního seznamu**

Do paměti přístroje může být uloženo libovolné číslo z seznamu naposled volaných čísel.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Použitím kláves, vložte písmena jména, pod kterým si přejete telefonní číslo uložit. V případě chyby stiskněte tlačítko **DEL** pro smazání písmena. Jméno může obsahovat maximálně 8 znaků.  
Jestliže vybrané jméno už je uloženo v telefonním seznamu, displej zobrazí uložené telefonní číslo, které můžete upravit.
3. Stiskněte **OK** pro uložení jména. Pokud vybrané jméno už je uloženo v telefonním seznamu, editujte kontakt a uložte znovu.
4. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení všech Vašich změn.

Telefonní číslo je uloženo v telefonním seznamu. Při prohlédnutí Vašich kontaktů z paměti opakování posledního volání displej zobrazí jméno, pod kterým číslo je uloženo v telefonním seznamu.

### **Smazání čísla posledního volání**

Pro smazání čísla posledního volání:

1. Stiskněte tlačítko **DEL**.
2. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení smazání čísla.

## **používání telefonního seznamu**


Váš telefonní seznam může uložit deset 20-místných záznamů. Každý záznam může uložit jméno s až 8 znaky.

Telefonní záznam může být uloženy bez jména. V případě, že číslo je uloženo pod jménem, jméno je individuální.

Kdykoli v průběhu programování můžete stisknout tlačítko **EXIT** pro zrušení uložení, smazání nebo editací kontaktů nebo pro zrušení potvrzení a návrat na předchozí menu displeje.




### **Uložení jména a čísla**

Pro přidání záznamu do Vašeho telefonního seznamu:

1. Vyberte telefonní číslo, které chcete uložit do telefonního seznamu. Každý záznam může uložit číslo s až 20 znaky.
2. Stiskněte tlačítko . Musíte vložit jméno.
3. Používejte číselné tlačítka pro vložení písmen a speciálních znaků. V případě chyby používejte tlačítko **DEL** pro provedení úprav. Každý záznam může uložit jméno s až 8 znaky.
4. Pro potvrzení uložení jména stiskněte tlačítko **OK**. Upozornění o editaci jména se objeví na displeji jestli jste vybrali jméno které už je uloženo ve Vašem telefonním seznamu.
5. V případě chyby upravte telefonní číslo.
6. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení uložení čísla.



Záznam je uloženo do Vašeho telefonního seznamu. Pro uložení dalšího kontaktu opakujte kroky 1 – 6.

## **Editace (upravování) vašich kontaktů**

1. Stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte  nebo pro výběr telefonního záznamu, který chcete upravit. Nebo můžete vyhledat kontakt, který si přejete upravit, podle prvního písmena jména, pod kterým číslo je uloženo.
3. Stiskněte  pro výběr kontaktu. Upravte jméno používající klávesnice.
4. Stiskněte **DEL** pro smazání písmena / číslo.
5. Stiskněte **OK** pro potvrzení editací jména. Upravte číslo používající klávesnice.
6. Stiskněte **OK** pro potvrzení editací čísla.

Pro upravování dalšího kontaktu opakujte kroky 1 – 5.

## **Smazání kontaktu z Vašeho telefonního seznamu**

1. Stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte  pro výběr telefonního záznamu, který chcete smazat. Nebo můžete vyhledat kontakt, který si přejete smazat, podle prvního písmena jména, pod kterým číslo je uloženo.
3. Pro prohlédnutí detailů Vašicho kontaktu stiskněte **OK**.
4. Pro smazání kontaktu stiskněte **DEL**.
5. Stiskněte **OK** pro potvrzení smazání.

Pro smazání dalšího kontaktu opakujte kroky 1 – 5.

## **Smazání všech kontaktů ve vašem telefonním seznamu**

1. Při prohlednutí telefonního seznamu stiskněte a držte tlačítko **DEL**.
2. Stiskněte **OK** pro potvrzení smazání.

Nyní telefonní seznam je prázdný.

## **menu programování**

Pro vstup do režimu programování stiskněte **PROG**. Všichni funkce menu se objeví na displeji.



Stiskněte  pro výběr funkce, kterou chcete nastavit.



Jestli chcete odejít z běžného menu nebo zrušit potvrzení provedeného nastavení můžete ( v režimu

Menu) stisknout tlačítko **EXIT** v průběhu provedení nastavení. Stikněte a udržujete **EXIT** pro navrát do základního režimu.






## **Nastavení zvuku**

### **Nastavení vyzváněcích melodii a hlasitosti sluchátka.**

1. V základním menu stiskněte **PROG**. Na displeji se objeví .
2. Stiskněte **OK** pro výběr vyzváněcích melodii.
3. Stiskněte  pro poslech a výběr melodie s 5 melodii.

4. Stiskněte **OK** pro potvrzení výběru.
5. Stiskněte tlačítko  pro poslech a výběr hlasitosti s různých úrovních hlasitosti.
6. Stiskněte **OK** pro potvrzení výběru. V případě, že zvuk sluchátka je vypnuto symbol  se objeví na displeji.

### Nastavení vyzváněcích melodií a základní stanici.

1. V základním menu stiskněte **PROG** a pak stiskněte  or . Symbol  se objeví.
2. Stiskněte **OK** pro potvrzení výběru.
3. Stiskněte  pro poslech a výběr melodie s 5 melodií.
4. Stiskněte **OK** pro potvrzení výběru.
5. Stiskněte tlačítko  pro poslech a výběr hlasitosti s různých úrovních hlasitosti.
6. Stiskněte **OK** pro potvrzení výběru.



Zvuk základny může být vypnuto.

Vaše sluchátko musí mít spojení se základní jednotkou aby Vám umožnilo nastavení zvuku základní jednotky. V případě, že spojení není navazano **UNAVAIL** se objeví na displeji. Navažte spojení a zkuste nastavit zvuk ještě jednou.

### Znovuzavolání (Recall) – délka trvání



V průběhu hovoru při stisknutí tlačítka **R** uslyšíte flash signál.

Váš telefon přichází se 2 od výrobce naprogramovanými délkami trvání znovuzavolání. Zkontrolujte s vaší lokální telefonní společností (vaším operátorem) pokud s nejste jisti které použít.

1. V základním menu stiskněte **PROG**, stiskněte . Symbol **R** se objeví na displeji.
2. Stiskněte **OK** pro výber. Běžný stav nastavení se objeví na displeji.
3. Vyberte **1** nebo **2** nebo stiskněte  pro výber.
4. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

### Vytáčecí mód

Můžete nastavit Váš telefon na pulsní nebo tónové vytáčení.



1. V základním menu stiskněte **PROG**, stiskněte . Symbol **TP** se objeví na displeji.
2. Stiskněte **OK** pro výber. Běžný stav nastavení se objeví na displeji.
3. Vyberte **1 PRO TONE** nebo **2 PRO PULSE** nebo stiskněte  pro výber.
4. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

Při nastavení pulsního vytáčení můžete stisknout a udržovat tlačítko \* pro nastavení dočasnýho DTMF (telefon je v vyvěšené poloze). Symbol "d" se objeví na displeji. Pokud nezavěsíte sluchátko všechny číselné znaky vytočené po symbolu "d" jsou vytočene v DTMF vytáčecím režimu.

## Registrace

Můžete zaregistrovat každé sluchátko na jednu základní jednotku. Po registraci nové základní jednotky registrace předtím používané základní jednotky bude zrušena.

Každá základní jednotka může registrovat až 2 sluchátka.

1. Stiskněte **PROG** v pohotovostním režimu (standby) a stiskněte ◀ nebo ▶ dokud nevidíte blikat ikonu .
2. Stiskněte **OK** pro výběr.
3. Předtím než vložíte PIN kód, stiskněte a držte  na základní jednotce po 4 sekundy dokud je vydáván registrační tón. Základní stanice je nyní v registračním režimu. (Pokud je základna a nemůže přibrat další sluchátko, zazní místo toho odmítací tón. Podívejte se na sekci Deregistrace pro smazání stávajícího sluchátka)
4. Vložte PIN kód základny a stiskněte **OK**.

Pokud je registrace úspěšná, uslyšíte potvrzující tón.

Sluchátko zobrazí jeho jméno a číslo.

Pokud registrace nebyla úspěšná, uvidíte **NOT REG** na displeji. Budete muset zopakovat výše uvedený postup.

## Zrušení registrace

Můžete zrušit registraci jednoho sluchátka zaregistrovaného na základní jednotku pomocí druhého sluchátka zaregistrovaného na stejnou základní jednotku. Nelze zrušit registraci jednoho sluchátka bez dalšího sluchátka zaregistrovaného na stejnou základní jednotku.

1. Stiskněte **PROG** v pohotovostním režimu (standby) spolu s klávesou č. 9.
2. Vložte číslo sluchátka pro smazání. Displej zobrazí 9-2.
3. Stiskněte **OK** a potom
4. Vložte PIN.
5. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

## PIN kód

PIN kód (osobní identifikační číslo) je vyžadován pro provedení registraci a pro zrušení registraci. Přednastavený kód je "0000". Můžete si ho změnit dle Vašeho výběru na jiný.

1. Stiskněte **PROG** v pohotovostním režimu (standby) spolu s klávesou 8.
2. Vložte stávající PIN a stiskněte **OK**.
3. Vložte nový PIN. Může obsahovat od 0 do 8 číslic. Stiskněte **OK**.
4. Opakujte nový PIN a stiskněte **OK** pro potvrzení nového kódu. Uslyšíte potvrzovací tón pokud je přenastavení úspěšné nebo odmítací tón, pokud nebyl vložen stejný PIN.

## Resetování – Vymazání (přenastavení)



Pokud resetujete Váš telefon, všechny údaje nastevní se vrátí na výchozí nastavení od výrobce.


1. Stiskněte **PROG** v pohotovostním režimu (standby). Potom stiskněte a držte **DEL** dokud se nezobrazí na displeji **RESET**.
2. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

Nemůžete provést resetování jestli není navázáno spojení mezi sluchátkem a základní jednotkou. V případě, že spojení není navázáno **UNAVAIL** se objeví na displeji. Obnovte spojení a zopakujte výše uvedený postup.

## Dodatečné funkce



### Uzamčení klávesnice

Stiskněte a držte  v pohotovostním režimu (standby) pro uzamčení klávesnice.  se objeví když je klávesnice uzamčena.




Když je klávesnice uzamčena, můžete stále přijmout hovor stisknutím tlačítka . V průběhu hovoru klávesnice funguje normálně. Když je hovor ukončen, klávesnice se opět uzamkne.

Pro odemčení klávesnice, stiskněte jakoukoli klávesu a pak stiskněte  když uvidíte **PRESS OK**.


### Zkrácená volba zapnutí/vypnutí zvonění


Můžete využít této funkce pro zapnutí/vypnutí zvonění sluchátka, když je telefon v režimu standby (pohotovostní). Jednoduše stiskněte a držte .  se objeví vždy když je vyzvánění sluchátka vypnuto.

### Indikátor příchozí zprávy

Váš Lokální operátor musí podporovat tuto funkci, abyste ji mohli použít,  Vás informuje, že byla uložena hlasová zpráva. Jakmile si vyslechnete všechny nové zprávy,  se vypne. Můžete to také vypnout stisknutím  po dobu 2 sekund v režimu standby.


### Stránkování (lokalizace) sluchátek

Můžete stránkovat nebo lokalizovat sluchátka stisknutím  na základně. Všechna sluchátka registrována základnu budou vydávat stránkovací (lokalizační) tón po dobu 30 sekund a displej bude blikat "oooo".

Můžete stopnout lokalizaci stisknutím jakékoliv tlačítka na vybraném sluchátku nebo stisknutím  opět na základně.

### Varovný tón opuštění oblasti dosahu

Pokud telefonujete a sluchátko je příliš daleko od základny, uslyšíte varovný tón přes mikrofon ve sluchátku. Měli byste jít se sluchátkem zpět blíže k základně. Pokud to neuděláte, vaše spojení bude přerušeno.


Pokud je sluchátko příliš daleko od základny v režimu standby, uvidíte blikat symbol .



## používání více sluchátek

Tuto funkci můžete využít, pokud máte registrována 2 sluchátka na základnu.




## ***Odpověď na interní hovor***

Pokud obdržíte interní hovor (intercom), Vaše sluchátko bude zvonit s  blikáním. Můžete vidět číslo vytáčeného sluchátka na displeji.

Pokud stisknete  když telefon zvoní, zvonění sluchátka bude vypnuto pro tento interní hovor. Stiskněte  pro odpověď.

## ***Proved'te interní hovor***

Když je telefon v pohotovostním režimu (standby),

1. Stiskněte **INT** .  se zapne a uslyšíte interní vytáčení tón.
2. Stiskněte číslo na sluchátku, které chcete volat.  
(Nebo můžete stisknout číslo sluchátka první, následně pak **INT**.)  
Uslyšíte "obsazený" tón, pokud není druhé sluchátko dostupné.

Pro ukončení interního hovoru, stiskněte  nebo vraťte sluchátko na základní stanici.

Budete upozorněn krátkými pípavými tóny pokud obdržíte externí hovor v režimu intercom. Informace o volajícím se zobrazí, pokud je umožněno. Musíte nejprve ukončit intercom, pokud chcete přijmout externí hovor.


## ***V průběhu externího hovoru***

### **Interní hovor**

1. Stiskněte **INT** na dání externího hovoru na čekání.
2. Stiskněte číslo sluchátka, které chcete volat.
3. Potom co sluchátko odpoví, můžete stisknout **INT** opakovaně na přepínání mezi externí linkou a linkou interní (intercom).

Pokud sluchátko neodpoví, stiskněte **INT** znovu pro zrušení pokusu spojit se a navrácení se na externí linku.

### **Přesměrování hovoru**

Když jste v režimu interního hovoru s ostatním sluchátkem, stiskněte  nebo vraťte sluchátko na základnu. Hovor je nyní přesměrován.

### **Konferenční hovor**

Když jste v režimu interního hovoru s jiným sluchátkem, stiskněte a držte **CONF** pro konferenční hovor mezi externí linkou a 2 sluchátky.

V průběhu konferenčního hovoru, stisknutím **CONF** se dá externí hovor na čekání a vy můžete hovořit s druhým sluchátkem v interním režimu. Stiskněte a držte **CONF** pro znovuzapočetí konferenčního hovoru.

Jakékoli sluchátko zvednuté v průběhu konferenčního hovoru nechá jiné sluchátko stále spojené s externím hovorem.

## standartní nastavení

Standardní nastavení je následující:

- Melodie sluchátka: 1
- Hlasitost vyzvánění sluchátka: úroveň 3
- Melodie základny: 1
- Hlasitost vyzvánění základny: úroveň 3
- Recall- doba: Doba 1
- Vytáčecí mód: Impulsní
- Hlasitost sluchátka: Medium
- Uzamčení klávesnice: Vypnuto
- Indikátor příchozí zprávy: Vypnuto

Funkce které nejsou uvedené v Standardních nastavení nebudou pozastaveny po resetování.

## hledání závady

Máte potíže s Vaším telefonem? Zde jsou nejbežnější problémy a jejich řešení.

Problémy	Řešení
Telefon nefunguje	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte zapojení do elektrické sítě nebo do telefonní zásuvky</li><li>Zkontrolujte jestli baterie jsou nabitě (dobijte/vyměňte baterie).</li><li>Telefon nefunguje kvůli problémům v elektrické síti.</li></ul>
Telefon nezvoní	<ul style="list-style-type: none"><li>Ujistěte se, že je Váš telefon správně zapojen v síti.</li><li>Přejděte se sluchátkem blíže k základně.</li><li>Ujistěte se, že je zvonění zapnuto</li></ul>
Není žádný vytáčecí tón	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte zapojení do elektrické sítě nebo do telefonní zásuvky</li><li>Zkontrolujte stav dobytí sluchátka.</li><li>Přejděte se sluchátkem blíže k základně.</li></ul>
Funkce identifikace volajícího (CLIP) nefunguje	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte Vaši smlouvu, dohodu s Vaším operátorem</li><li>Nechejte zvonit Váš telefon alespoň jedenkrát před zvednutím sluchátka.</li></ul>
CID (CLIP) CW hovor nelze přijmout	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte s lokálním operátorem a vyberte správnou delku recall</li></ul>
Základnové světlo nepracuje	<ul style="list-style-type: none"><li>Ujistěte se, že má sluchátko kontakt se základnou.</li></ul>
Ikona baterie zůstává prázdná i přesto, že byl telefon nabíjen po 24 hodin	<ul style="list-style-type: none"><li>Vyměňte baterie za nové.</li></ul>

## Záruční list

### Záruční podmínky

1. Na výše uvedený výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje.
2. Na základě uznané reklamace prodávající je povinen vyměnit reklamované zboží za zboží bezvadné, podmínkou je přiložení záručního listu s datem, razítkem a podpisem prodejce, potvrzení o zaplacení zboží, faktura, paragon, předávací protokol.
3. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku.
4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek jako náraz, pád, písek, voda, apod., neodbornými zásahy do přístroje, připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, poruchami na linkách spojů, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování, nepostupováním dle návodu a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba. Proávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Záruka se dále nevztahuje na součástky vyrobené z gumy, umělých hmot, žárovky, tonery a ostatní spotřební materiál.
5. Nárok na záruku nelze uplatnit, jestliže vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající.
6. U zlevněného zboží a zboží použitého se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno, které vznikly v důsledku jeho používání či opotřebení.
7. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu 24 měsíců od převzetí kupujícím nového zboží obdrženo po uznání reklamace.

### Reklamační postup

1. Místem uplatnění reklamace zboží je adresa příslušné provozovny prodávajícího, kde kupující zboží nakoupil nebo objednal.
2. Bez řádně vyplněného záručního listu nebude reklamace uznána. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, čisté a v originálním balení. Pokud tak neučiní je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.
3. Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuta jinak.
4. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem – písemnou formou.
5. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží.

Záruční list číslo.....

Název výrobku: bezdrátový DECT telefon ALcom DT – 822 Twin

Výrobní číslo.....

Datum prodeje.....

Razítko prodejce