

ALCOM DT-852

Návod k použití

1.8 GHz DECT/GAP telefon, displej zobrazuje číslo volajícího, s možností speakerphone, 1 dodatečné sluchátko

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
UVEDENÍ DO PROVOZU	4
Váš telefon	4
LCD Displej přenosné části	5
Instalace Vašeho telefonu	5
POUŽÍVÁNÍ TELEFONU	6
Základní režim	6
Přijmutí příchozího hovoru	6
Zahájení hovoru	6
Obvyklý způsob zahájení hovoru	6
Zahájení hovoru z předběžnou kontrolou vytočeného čísla	6
Vytočení čísla z seznamu CID	6
Zahájení hovoru opakováním posledního volání	7
BĚHEM HOVORU	7
Ukazatel délky hovoru	7
Speakerphone – hlasitý odposlech	7
Nastavení hlasitosti	7
Zapnutí/vypnutí mikrofonu	7
Řetězové vytáčení	7
Přijmutí druhého hovoru	7
SEZNAM CID (CLIP – IDENTIFIKACE VOLAJÍCÍHO)	8
Zkontrolování čísla z paměti telefonního seznamu CID	8
Opětovné vytočení telefonního čísla z seznamu CID	8
Uložení jména a čísla z seznamu CID do telefonního seznamu	8
Smazání kontaktů z Vašeho seznamu CID	8
VÝTOČENÉ TELEFONNÍ ČÍSLA	8
Prohlížení čísel z paměti opakování posledního volání	8
Vkládání čísla z paměti opakování posledního volání do paměti telefonního seznamu	9
POUŽÍVÁNÍ TELEFONNÍHO SEZNAMU	9
Uložení jména a čísla	9
Editace (upravování) vašich kontaktů	9
Smazání všech kontaktů ve vašem telefonním seznamu	10
Nastavení zvuku	10
Nastavení menu	10
Podsvícení	11
Znovuzavolání (Recall) – délka trvání	11
Vytáčecí mód	11
Zrušení registrace	11
Resetování- vymazání (přenasazení)	12
DODATEČNÉ FUNKCE	13
Vypnutí zvonění	13
Hledání sluchátka	13
Varovný tón opuštění oblasti dosahu	13
Přijmutí vnitřního hovoru	13
Zahájení vnitřního hovoru	14
Standardní nastavení	15
Hledání závady	15

Tento telefon není navrhnut pro volání záchraných telefonních čísel po vypnutí napětí. Alternativou by mělo být schopnost přístupu na záchraná telefonní čísla.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Než začnete přístroj používat, věnujte Vaši pozornost následujícím bezpečnostním pokynům.

- Používejte jen originální baterii dodané z přístrojem.
- Používejte pouze adaptér dodávaný s tímto přístrojem. Nesprávná polarita nebo napětí může vážně poškodit jednotku.
- Přístroj neměl by být instalován ve vlhkém prostředí (například, v koupelně). Neumíst'ujte přístroj nebo kontakty akumulátoru v bezprostřední blízkosti vody nebo ohni.
- Zuzitkování baterii musíte uskutečňovat podle běžného zákonu (nelze baterii dávat do odpadkového koše, spalovat, atd.)
- Nepoužívejte telefonní sluchátko v explozivně rizikové oblasti jako je např. unikání plynu.
- Neotvírejte sluchátko nebo základnu. Můžete být vystaveni vysokému napětí.
- Kontakty akumulátoru, nabíjecí kontakty by neměli být umístěny v bezprostřední blízkosti jiných kovových objektů, aby se vyloučilo vzájemné ovlivňování.
- Je zde nepatrná pravděpodobnost, že by telefon mohl být zasažen elektrickým výbojem –bleskem. Doporučuje se uživatelům vypnout telefon z napájecích zdrojů a telefonního připojení v průběhu bouře.

Protože telefon pracuje posíláním rádiových signálů mezi základnou a sluchátkem, nositelé sluchových pomůcek možná pocítí působení ve formě bzučícího zvuku.

Upozorňujeme, že tento telefon by neměl být používán blízko lékařského vybavení intenzivní péče nebo osobami se stimulatorem.


Váš telefon se může křížit s s elektrickým vybavením jako jsou telefonní záznamník, TV a rádio sety, rádio s hodinami a počítač, pokud jsou umístěny příliš blízko. Doporučuje se vzdálenost základny od výše jmenovaných přístrojů nejméně 1 metr.

UVEDENÍ DO PROVOZU


Rozsah dodávky





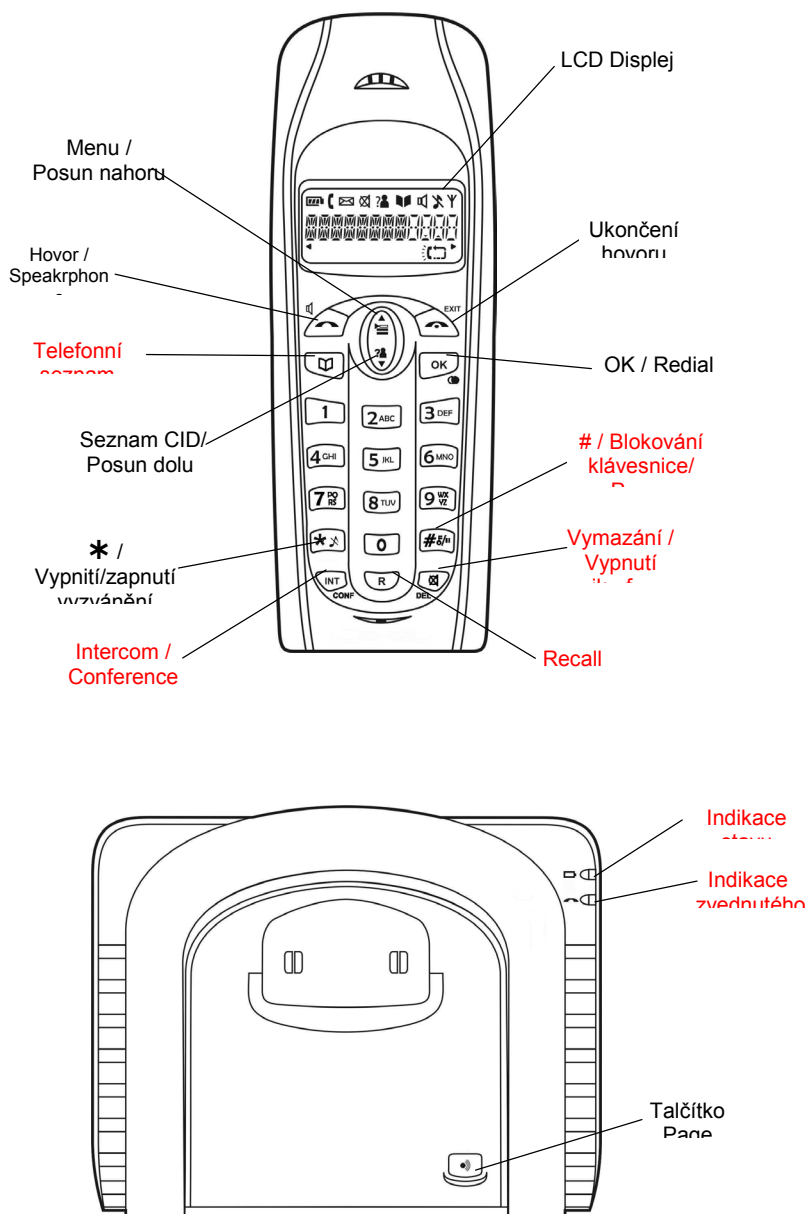



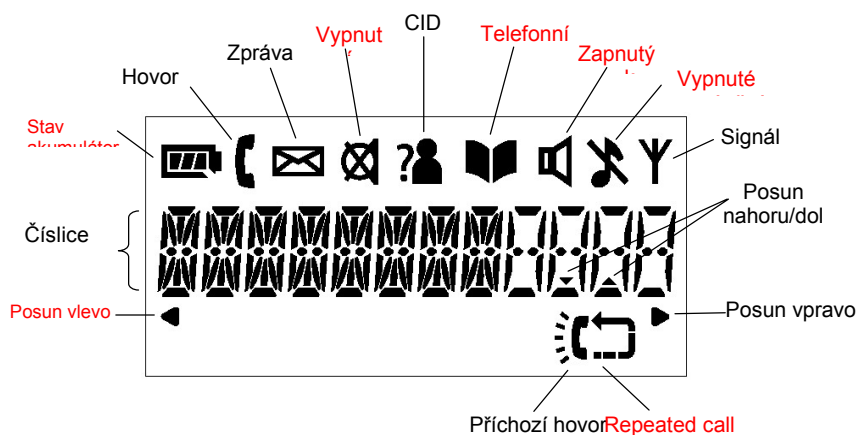






- základnové stanice
- přenosná část (2 sluchátka)
- Nábiječka pro 2 sluchátka
- síťový napáječ
- telefonní kabel
- akumulátory NiMH, 1.2V 650mAh x 4 AAA size (HR 10/44)
- Návod k používání

Váš telefon



LCD Displej přenosné části



-  Signalizuje stav baterie
-  Ukazuje, že je přístroj právě používán. Bliká v průběhu vyzvánění
-  Nová zpráva
-  Vypnutí mikrofonu
-  Signalizuje používání čísla z paměti CID nebo uložení do paměti CID
-  Signalizuje používání čísla z telefonní paměti
-  Zapnutí speakerphonu
-  Signalizuje vypnutí vyzvánění
-  Signalizuje, že spojení přenosné části z základní stanicí navázáno
-  Signalizuje, že telefonní číslo obsahuje další číselné znaky
-  Signalizuje, že telefonní číslo obsahuje další číselné znaky
-  CID zobrazuje nový hovor
-  CID zobrazuje nový opakovaný hovor
-  Signalizuje posun nahoru
-  Signalizuje posun dolů

Instalace Vašeho telefonu

1. Připojte výstupní zástrčku adaptéru do zásuvky na zadní straně základní jednotky a hlavní adaptér do zásuvky ve stěně pro to určené.
2. Spojte telefonní linku do zadní zásuvky na základně a druhý konec do telefonní zásuvky ve stěně k tomu určené.
3. Umístěte 2 dobíjetelné baterie NiMH AAA, dbejte na jejich polaritu (póly), do části pro baterie určené na sluchátko.
4. Po otevření umístěte dvířka od bateriového prostoru zpět na místo.
5. Umístěte sluchátka na základnu a nechte baterie nabít po plných 14 hodin před použitím poprvé. Může dojít k zahřátí sluchátka v průběhu nabíjení.

VÝSTRAHA


Používejte pouze adaptér dodávaný s tímto přístrojem. Nesprávná polarita nebo napětí může vážně poškodit jednotku.

Input: 230 VAC 50 Hz
Output: 9 VDC 300 mA

VÝSTRAHA


Riziko exploze pokud je baterie nahrazena nesprávným typem baterie. Nikdy nepoužívejte nedobíjitelné baterie; používejte doporučené typy dodávané s tímto telefonem. NiMH baterie musí být odklizeny v souladu s regulacemi nakládání s takovýmto druhem odpadu.

Varování o vybité baterii

 - signalizuje, že baterie ve Vašem telefonu je vybitá. Umístěte telefon do základní jednotky pro nabití. Indikátor LED svítí při nabíjení. Rozsvítí-li indikátor LOW BATT na displeji, signalizuje, že, stav baterie je velmi nízký.



POUŽÍVÁNÍ TELEFONU





Základní režim




	Ψ
ALCOM	1

Při klidovém režimu na displeji bliká indikátor ALCOM. Číslo přenosné části spojené z základní stanici také se objeví na displeji. Indikátor akumulátoru signalizuje běžný stav nabíjení akumulátoru přenosné části, indikátor signálu signalizuje spojení mezi základní stanici a přenosnou částí.

Přijmutí příchozího hovoru

 	Ψ
6042417995	



Při příchozím hovoru uslyšíte vyzvánění telefonu, na displeji přenosné části bliká symbol . Je-li Vaše ústředna poskytuje funkci CID, na displeji bliká indikátor  a číslo volajícího (je-li uloženo v seznamu CID). Symbol  bliká na displeji, jestli číslo volajícího obsahuje více než 12 číslic. V takovém případě jen poslední 12 číslic jsou na displeji. Stisknutím tlačítka  vyzvánění je vypnuto.

1. Stisknutím tlačítka  hovor zahájíte. Na displeji se objeví symbol .
2. Během hovoru po dobu 10 sekund na displeji bude zobrazována délka běžného hovoru.
3. Stisknutím tlačítka  hovor ukončíte. Nebo pro ukončení hovoru odložte přenosnou část do základní stanice. Hovor je ukončen.

Zahájení hovoru






Hovor lze zahájit následujícími způsoby:

Obvyklý způsob zahájení hovoru



1. Stisknete tlačítko  uslyšíte signál.
2. Stisknutím číselných kláves vložte požadované číslo. Na displeji se objeví číselné znaky telefonního čísla.
3. Při vkládání čísla, která obsahuje více než 12 číslic, na displeji se objeví symbol . Jen poslední 12 číslic budou zobrazovány na displeji.





Zahájení hovoru z předběžnou kontrolou vytočeného čísla

Tento způsob dovoluje kontrolovat volané číslo před navázáním spojení. Na displeji může být zobrazováno 12 číslic, ale celkem můžete vložit maximálně 20 číselných znaků.







1. Vložte požadované číslo.
2. Pro vložení pauzy stisknete tlačítko  a držte jej stisknuté. Na displeji se objeví symbol "P".
3. Při vkládání více než 12 číslic, na displeji se objeví symbol . Při vkládání více než 20 číslic, uslyšíte signál chyby.
4. Stisknutím tlačítka  můžete vymazat poslední vytočený číselný znak. Stisknutím tlačítka  a jeho podržením můžete vymazat všechny vytočené číselné znaky. Přístroj se vrátí do základního stavu.
5. Stisknete tlačítko . Vybrané číslo je nyní voláno.

Vytočení čísla z seznamu CID



1. Stisknete tlačítko . Na displeji se objeví symbol .

2. Stisknutím tlačítka  nebo tlačítka  vyberte požadované číslo z seznamu CID. Na displeji se objeví vybrané číslo. Nebo požadované číslo se na displeji objeví po stisknutí číselných kláves, pod kterým je číslo uloženo.
3. Při stisknutí tlačítka  na displeji se objeví uložené číslo a jméno, pod kterým číslo je uloženo.
4. Volba vybraného čísla je provedena po stisknutí tlačítka .

Vytočení čísla z paměti


1. Stiskněte tlačítka . Poslední použité číslo se objeví na displeji.
2. Stiskněte tlačítka  nebo tlačítka . Na displeji se objeví 5 posledních použitých čísel. V případě, že vybrané číslo obsahuje více než 12 číslic na displeji se objeví symbol . Stiskněte tlačítka  na displeji se objeví další číselné znaky telefonního čísla.
3. Stiskněte tlačítka . Číslo je voláno.

Zahájení hovoru opakováním posledního volání

1. Stiskněte tlačítka , uslyšíte signál.
2. Stiskněte tlačítka . Poslední použité číslo bude vytočeno.

BĚHEM HOVORU



Ukazatel délky hovoru




Po navázání spojení přístroj měří automaticky časovou délku běžného hovoru v minutách a sekundách. Po dobu navázání spojení delší než hodina délka hovoru bude zobrazována v minutách a hodinách. Když je hovor ukončen, délka hovoru bude zobrazována během 5 sekund na displeji a pak přístroj přejde do základního stavu.



Speakerphone – hlasitý odposlech

Hlasitý odposlech umožňuje výhodu mluvení k volanému bez držení sluchátka.




Po stisknutí tlačítka  funkce speakerphone je zapnutá. Symbol  na displeji signalizuje, že funkce speakerphone je zapnutá.

Dalším stisknutím tlačítka  se přístroj vrátí do obvyklého způsobu mluvení k volanému.

Nastavení hlasitosti







Stisknutím tlačítka  nebo  můžete vybrat požadovaný stupeň hlasitosti (nahlas, středně, tiše).

Zapnutí/vypnutí mikrofону

1. V průběhu hovoru stiskněte tlačítka , mikrofon je vypnutý, na displeji se objeví symbol . Po vypnutí mikrofону můžete mluvit s kýmkoli ve stejné místnosti, bez toho, aby Vás volající slyšel.
2. Stiskněte tlačítka  pro pokračování Vaší konverzace.



Řetězové vytáčení

Můžete vytáčet čísla z telefonního seznamu i potom, co jste uchopili sluchátko. A není žádný limit na číslo řetězového vstupu.

1. Stiskněte tlačítka . Na displeji se objeví symbol .
2. Stisknutím tlačítka  nebo  uložené čísla budou postupně zobrazovány. Nebo můžete použít číselné klávesy na přeskočení přímo na záznam začínající odpovídajícím písmenem této klávesy. Dalším stisknutím tlačítka  se přístroj vrátí do základního stavu.
3. Stiskněte tlačítka , číslo je nyní voláno.

Přijmutí druhého hovoru

V případě, že Váš telefonní operátor službu *CID on Call Waiting* poskytuje, na displeji se objeví číslo druhého volajícího v průběhu hovoru z prvním volajícím.




1. Stiskněte tlačítka . První hovor je přidrženo, můžete pokračovat v hovoru z druhým účastníkem.
2. Dalším stisknutím tlačítka  můžete pokračovat v předržení hovoru z jedním účastníkem a předáním na druhého účastníka. Druhý telefonní kontakt bude automaticky uloženo do telefonního seznamu.

SEZNAM CID (CLIP – IDENTIFIKACE VOLAJÍCÍHO)

V případě, že Váš telefonní operátor poskytuje, v paměti seznamu CID může být uloženo dvacet 20-místných telefonních čísel.


Když zazvoní telefon na displeji se objeví 8 prvních znaků jména volajícího. V případě, že jméno volajícího není dostupné na displeji se objeví prvních 12 číslic čísla volajícího.

Zkontrolování čísla z paměti telefonního seznamu CID

1. Přístroj musí být v základním režimu. Stiskněte tlačítko .
2. Stisknutím tlačítka **OK** vyberte požadované číslo.
3. Dalším stisknutím tlačítka **OK** můžete zkontrolovat datum a čas příchozího hovoru.
4. Dalším stisknutím tlačítka  nebo  další čísla z paměti telefonního seznamu CID se objeví na displeji.

Symbol  CID zobrazuje nový hovor. Symbol  zobrazuje nový opakovaný hovor.

Opětovné vytočení telefonního čísla z seznamu CID

Při kontrolování čísel z seznamu CID je možné vybrat libovolné požadované číslo z seznamu CID a opětovně zavolat stisknutím tlačítka .


Uložení jména a čísla z seznamu CID do telefonního seznamu

Do paměti přístroje může být uloženo libovolné číslo z seznamu CID

Paměť plná

Jestliže je Váš telefonní seznam plný, FULL se zobrazí. Musíte smazat nějaké záznamy před vložením nových.

Při prohlížení seznamu CID, můžete uložit do paměti libovolné číslo z seznamu CID. Vkládání čísel do paměti:

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vložte jméno pro záznam. Pokud jméno pro vybraný záznam už je uloženo ve Vašem telefonním seznamu prvních 8 písmen se objeví na displeji. Můžete změnit existující jméno.
3. Stiskněte **OK** pro potvrzení (uložení) Vámi vložené informace. Nemůžete vložit stejné jméno pro odlišné záznamy ve Vašem telefonním seznamu. Editujte jméno a vložte ho znova. Stiskněte **OK** pro potvrzení editací.

Číslo je uloženo do telefonního seznamu. V případě, že jméno bylo editované, nové (po editaci) jméno bude uloženo do seznamu CID.

Vymazání uloženého čísla z seznamu CID

Při prohlížení seznamu CID můžete vymazat libovolné požadované telefonní čísla.

1. Stiskněte tlačítko **DEL**.
2. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení vymazání čísla.

Smazání kontaktů z Vašeho seznamu CID

Při prohlížení seznamu CID můžete smazat všechny kontakty z seznamu CID.




1. Stisknutím a udržetím tlačítka **DEL** všechny kontakty jsou vymazány.
2. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení vymazání kontaktů.

Seznam CID je prázdný.

VÝTOČENÉ TELEFONNÍ ČÍSLA

Prohlížení čísel z paměti opakování posledního volání

V paměti seznamu posledních volání může být uloženo pět 20-místných čísel posledních volání.

1. Když přístroj je v základním režimu stiskněte tlačítko . Na displeji se objeví poslední telefonní číslo.
2. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberete požadované číslo z seznamu posledních 5 volání. Jestliže vybrané číslo z seznamu posledních 5 volání už je uloženo do paměti telefonního seznamu, jméno pod kterým číslo je uloženo, se objeví na displeji. Stisknutím tlačítka **OK** displej zobrazí telefonní číslo.

3. V případě, že telefonní číslo obsahuje více než 12 číslic na displeji se objeví symbol ►. Stisknutím tlačítka **OK** na displeji se objeví další číselné znaky telefonního čísla.

Vkládání čísla z paměti opakování posledního volání do paměti telefonního seznamu

Do paměti přístroje může být uloženo libovolné číslo z seznamu naposled volaných čísel.

1. Stiskněte tlačítko **M**.
2. Použitím kláves, vložte písmena jména, pod kterým si přejete telefonní číslo uložit. V případě chyby stiskněte tlačítko **DEL** pro smazání písmena. Jméno může obsahovat maximálně 8 znaků. Jestliže vybrané jméno už je uloženo v telefonním seznamu, displej zobrazí uložené telefonní číslo, které můžete upravit.
3. Stiskněte **OK** pro uložení jména. Pokud vybrané jméno už je uloženo v telefonním seznamu, editujte kontakt a uložte znova.
4. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení všech Vašich změn.

Telefonní číslo je uloženo v telefonním seznamu. Při prohlédnutí Vašich kontaktů z paměti opakování posledního volání displej zobrazí jméno, pod kterým číslo je uloženo v telefonním seznamu.

Smazání čísla posledního volání

Pro smazání čísla posledního volání:

1. Stiskněte tlačítko **DEL**.
2. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení smazání čísla.

Smazání všech kontaktů z paměti opakování posledního volání

Pro smazání detailů Vašich naposledy volaných kontaktů:

1. Stiskněte a udržujte tlačítko **DEL**.
2. Pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**.

Seznam paměti opakování posledních volání je už prázdný.

POUŽÍVÁNÍ TELEFONNÍHO SEZNAMU

Váš telefonní seznam může uložit třicet 20-místných záznamů. Každý záznam může uložit jméno s až 8 znaky. Telefonní záznam může být uloženy bez jména. V případě, že číslo je uloženo pod jménem, jméno je individuální. Pro uložení, smazání nebo editaci kontaktu používejte telefonní menu:

1. Stiskněte tlačítko **☰** v základním režimu.
2. Stiskněte tlačítko **OK** když **PHONE BK** se objeví na displeji.

Kdykoli v průběhu programování můžete stisknout tlačítko **EXIT** pro zrušení uložení, smazání nebo editaci kontaktů nebo pro zrušení potvrzení a návrat na předchozí menu displeje.

Uložení jména a čísla

Pro přidání záznamu do Vašeho telefonního seznamu:

1. V telefonním seznamu stiskněte **▲** nebo **▼** pro výběr **ADD** a potom stiskněte **OK**.
2. Musíte vložit jméno. Používejte číselné tlačítka pro vložení písmen a speciálních znaků. V případě chyby použijte tlačítko **DEL** pro provedení úprav. Každý záznam může uložit jméno s až 8 znaky.
3. Pro potvrzení uložení jména stiskněte tlačítko **OK**. Upozornění o editaci jména se objeví na displeji jestli jste vybrali jméno které už je uloženo ve Vašem telefonním seznamu.
4. Vložte číslo pro zaznamenání. Každý záznam může uložit číslo s až 20 znaky.
5. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení uložení čísla.

Záznam je uloženo do Vašeho telefonního seznamu. Pro uložení dalšího kontaktu opakujte kroky 1 – 5.

Editace (upravování) vašich kontaktů

1. V telefonním seznamu stiskněte **▲** nebo **▼** pro výběr **EDIT** a potom stiskněte **OK**.
2. Stiskněte **▲** nebo **▼** pro výběr telefonního záznamu, který chcete upravit. Nebo můžete vyhledat kontakt, který si přejete upravit, podle prvního písmena jména, pod kterým číslo je uloženo.

3. Stiskněte **OK** pro výběr kontaktu. Upravte jméno používající klávesnice.
4. Stiskněte **OK** pro potvrzení editací jména. Upravte číslo používající klávesnice.
5. Stiskněte **OK** pro potvrzení editací čísla.

Pro upravování dalšího kontaktu opakujte kroky 1 – 5.

Smazání kontaktu z Vašeho telefonního seznamu

1. V telefonním seznamu stiskněte **▲** nebo **▼** pro výběr **DELETE** a potom stiskněte **OK**.
2. Stiskněte **▲** nebo **▼** pro výběr telefonního záznamu, který chcete smazat. Nebo můžete vyhledat kontakt, který si přejete smazat, podle prvního písmena jména, pod kterým číslo je uloženo.
3. Stiskněte **OK** pro výběr kontaktu. Pro prohlédnutí detailů Vašeho kontaktu před smazáním stiskněte **OK** ještě jednou. Zobrazí se **CONFIRM?**
4. Stiskněte **OK** pro potvrzení smazání.

Pro smazání dalšího kontaktu opakujte kroky 1 – 4.

Smazání všech kontaktů ve vašem telefonním seznamu

1. V telefonním seznamu stiskněte **▲** nebo **▼** pro výběr **DEL ALL** a potom stiskněte **OK**. Zobrazí se **CONFIRM?**
 2. Stiskněte **OK** pro potvrzení smazání.
- Nyní telefonní seznam je prázdný.

MENU PROGRAMOVÁNÍ

Pro vstup do režimu programování stiskněte **☰**. První funkce menu se objeví na displeji.

V režimu Menu stiskněte **▲** nebo **▼** pro výběr funkce, kterou chcete nastavit.

Jestli chcete odejít z běžného menu nebo zrušit potvrzení provedeného nastavení můžete stisknout tlačítko **EXIT** v průběhu provedení nastavení. Stiskněte a udržíte **EXIT** pro návrat do základního režimu.

Nastavení zvuku

Nastavení vyzváněcích melodií sluchátka a základny:

1. V základním menu vyberte **RINGER** a stiskněte **OK**.
2. Vyberte **HANDSET** nebo **BASE** a stiskněte **OK**.
3. Stisknete **OK** když se **MELODY** objeví na displeji.
4. Stiskněte **▲** nebo **▼** pro poslech a výběr melodie s 9 melodií.
5. Stiskněte **OK** pro potvrzení výběru.

Nastavení hlasitosti sluchátka a základny:

1. V základním menu vyberte **RINGER** a stiskněte **OK**.
2. Vyberte **HANDSET** nebo **BASE** a stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **▼** pro výběr **VOLUME** a stiskněte **OK**.
4. Stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼** pro poslech a výběr hlasitosti s různých úrovních hlasitosti.
5. Stiskněte **OK** pro potvrzení výběru. V případě, že zvuk sluchátka je vypnuto symbol **🔇** se objeví na displeji.

Vaše sluchátko musí mít spojení se základní jednotkou aby Vám umožnilo nastavení zvuku základní jednotky. V případě, že spojení není navazano **UNAVAIL** se objeví na displeji. Navažte spojení a zkuste nastavit zvuk ještě jednou.

Nastavení menu

V základním menu vyberte **SETTINGS** a stiskněte **OK**. Nyní můžete nastavit:

Nastavení tónů kláves vašeho sluchátka

Klávesové tóny jsou tóny, které vydává váš telefon při zmáčknutí tlačítek (kláves) na telefonu.

1. V základním menu vyberte **KEY TONE** a stiskněte **OK**. Běžný stav nastavení se objeví na displeji.
2. Vyberte **ON** nebo **OFF** a stiskněte **OK** pro potvrzení.

Podsvícení

Můžete nastavit podsvícení displeje a klavesnice.

1. V základním menu vyberte **BACKLIT** a stiskněte **OK**. Běžný stav nastavení se objeví na displeji.
2. Vyberte **ON** nebo **OFF** a stiskněte **OK** pro potvrzení.

Znovuzavolání (Recall) – délka trvání (flash)

V průběhu hovoru při stisknutí tlačítka **R** uslyšíte flash signál.

Váš telefon přichází se 2 od výrobce naprogramovanými délkami trvání znovuzavolání. Zkontrolujte s vaší lokální telefonní společností (vaším operátorem) pokud s nejste jisti které použít.

1. V základním menu vyberte **RECALL** a stiskněte **OK**. Běžný stav nastavení se objeví na displeji.
2. Vyberte **RECALL 1** nebo **RECALL 2** a stiskněte **OK** pro potvrzení.

Vytáčecí mód

Můžete nastavit Váš telefon na pulsní nebo tónové vytáčení.

1. V základním menu vyberte **DIALMODE** a stiskněte **OK**. Běžný stav nastavení se objeví na displeji.
2. Vyberte **TONE** nebo **PULSE** a stiskněte **OK** pro potvrzení.


Při nastavení pulsního vytáčení můžete stisknout a udržovat tlačítko

pro nastavení dočasněho DTMF (telefon je v vyvěšené poloze). Symbol “d” se objeví na displeji. Pokud nezavěsíte sluchátko všechny číselné znaky vytočené po symbolu “d” jsou vytočeny v DTMF vytáčecím režimu.

Registrace

Můžete zaregistrovat každé sluchátko na jednu základní jednotku. Po registraci nové základní jednotky registrace předtím používané základní jednotky bude zrušena.

Každá základní jednotka může registrovat až 4 sluchátka.

1. V základním menu vyberte **REGISTER** a stiskněte **OK**.
2. Stiskněte a držte tlačítko  na základní jednotce. Po dobu 2 sek. zazní registrační tón. Nyní základní stanice je v registračním režimu. (V případě, že základní jednotka je plná a žádné další dodatečné sluchátko nemůže být registrováno na základní jednotku, zazní zamítací tón. Pro zrušení běžného nastavení sluchátka jděte na kroky *Deregister, Zrušení registrace*).

3. Vložte PIN kód základní jednotky a stiskněte **OK**.

Pokud je registrace úspěšná, uslyšíte potvrzující tón.

Sluchátko zobrazí jeho jméno a číslo.

Pokud registrace selhala, na displeji se objeví **NOT REG.** Budete muset zopakovat výše uvedený postup.

Zrušení registrace

Můžete zrušit registraci jednoho sluchátka zaregistrovaného na základní jednotku pomocí druhého sluchátka zaregistrovaného na stejnou základní jednotku. Nelze zrušit registraci jednoho sluchátka bez dalšího sluchátka zaregistrovaného na stejnou základní jednotku.

1. V základním menu vyberte **DEL HS** a stiskněte **OK**.
2. Stiskněte **▲** nebo **▼** pro výběr sluchátka, registraci kterého chcete zrušit a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.
3. Vložte PIN kód a stiskněte **OK** pro potvrzení.

PIN kód

PIN kód (osobní identifikační číslo) je vyžadován pro provedení registraci a pro zrušení registraci. Přednastavený kód je "0000". Můžete si ho změnit dle Vašeho výběru na jiný.

1. V základním menu vyberte **PIN CODE** a stiskněte **OK** pro potvrzení.
2. Vložte Váš stávající PIN kód. Stiskněte **OK**.
3. Vložte nový PIN kód. PIN kód může obsahovat maximálně 8 znaků. Stiskněte **OK**.
4. Vložte nový PIN kód znovu pro ověření a stiskněte **OK**. Pokud je registrace úspěšná, uslyšíte potvrzující signál. Pokud registrace selhala, uslyšíte varovný signál.

Resetování- vymazání (přenastavení)

Můžete resetovat Váš displej, zvuky a ostatní nastavení Vašeho telefonu. V případě resetování všechna nastavení se vrátí do základního stavu.

1. V základním menu stiskněte **▲** nebo **▼** pokud **RESET** se objeví na displeji a stiskněte **OK**.
2. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

Nemůžete provést resetování jestli není navázáno spojení mezi sluchátkem a základní jednotkou. V případě, že spojení není navázáno **UNAVAIL se objeví na displeji. Navažte spojení a** zopakujte výše uvedený postup.


Jazyk vašeho telefonu

Můžete změnit jazyk vašeho telefonu. Když si změníte jazyk vašeho telefonu, displej a menu zobrazí váš jazyk.


V základním menu stiskněte **▲** nebo **▼** pro výběr **LANGUAGE** a stiskněte **OK**. Nyní můžete vybrat požadovaný jazyk. Stiskněte **▲** nebo **▼** pro výběr požadovaného jazyka a stiskněte **OK** pro potvrzení.


DODATEČNÉ FUNKCE

Uzamčení klávesnice



Stiskněte a držte  v průběhu režimu standby pro uzamčení klávesnice.






Pokud přijde hovor, Vaše klávesnice se stane aktivní po stisknutí tlačítka . V průběhu hovoru klávesnice je aktivní. Pokud ukončíte hovor, klávesnice se opět uzamkne.

Pro otevření (odemčení) klávesnice stiskněte libovolné tlačítko. Na displeji se objeví **PRESS OK**. Stiskněte  pro potvrzení. Klávesnice je odemčena.


Vypnutí zvonění

Můžete vypnout zvonění pro všechny hovory když telefon je v režimu standby. Stiskněte a držte . Objeví se  když je zvonění vypnuto.


Indikátor příchozí zprávy

Váš Lokálním operátor musí púodporovat tuto funkci, abyste ji mohli použít.  Vás informuje, že byla uložena hlasová zpráva.  indikátor nových příchozích zpráv je vypnuto po přečtení všech nových zpráv. Můžete také indikátor vypnout stisknutím a udržením po dobu 2 sec. tlačítka  když je telefon v základním režimu.

Hledání sluchátka


Pro očíslování (označení) sluchátka stiskněte  na základní jednotce.


Všechny sluchátka zaregistrované na základní jednotku se spojují se základní jednotkou spolu s melodií a indikátorem "oooo".

Pro zastavení stránkovací melodie stiskněte libovolné tlačítko na každém sluchátku nebo stiskněte ještě jednou tlačítko  na základní jednotce.

Varovný tón opuštění oblasti dosahu

Pokud se sluchátko nachází mimo dosah základní jednotky, budete na to upozornění vyrovným signálem pro opuštění oblasti dosahu. Musíte se vrátit v oblast dosahu přístroje. V opačném případě běžný hovor bude ukončeno.

V případě opuštění oblasti dosahu, na displeji se objeví symbol  když je telefon v základním režimu.

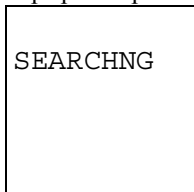


Používání dodatečných sluchátek


Potřebujete maximálně 4 sluchátka pro využití funkcí vyjmenovaných v této sekci.


Přijmutí vnitřního hovoru

Při příchozím vnitřním hovoru uslyšíte vyzvánění sluchátka, na displeji sluchátka Na displeji se objeví číslo sluchátka.




bliká.


Po stisknutí tlačítka  v průběhu zvonění vyzvánění sluchátka je vypnuto pro běžné příchozí vnitřní volání.

Stiskněte tlačítko  pro přijetí volání.

Zahájení vnitřního hovoru

Telefon je v základním režimu.

- 
1. Stiskněte **INT**. je zapnuto a uslyšíte vnitřní vytáček tón.
 2. Stiskněte číslo sluchátka, které chcete volat.
(Nebo můžete stisknout číslo sluchátka a potom stisknout tlačítko **INT**.)
- Uslyšíte oznamovací tón pokud sluchátko, které voláte, je obsazeno.

Pro ukončení vnitřního hovoru stiskněte tlačítko  nebo odložte sluchátko do základní stanice.


Pokud přijde externí hovor v okamžiku, když jste na režimu intercom, uslyšíte varovné krátké signály. Pokud využíváte caller id servis, bude zobrazeno číslo volajícího nebo jméno, pod kterým je číslo uloženo va Vašem telefonním seznamu. Musíte ukončit vnitřní hovor pro přijetí externího volání.

V průběhu externího volání

Můžete začít interní hovor:

1. Stiskněte **INT** pro udržení externího hovoru.
 2. Stiskněte číselné klávesa pro výběr sluchátka, které chcete volat.
 3. Počkejte na sluchátko, které odpoví na Váš hovor. Dalším stisknutím tlačítka **INT** můžete pokračovat v předržení interního hovoru a předáním na externí hovor, a předržení externího hovoru a předáním na interní hovor .
- Pokud sluchátko, které voláte neodpoví, stiskněte ještě jednou tlačítko **INT** pro zrušení interního volání a vrácení na externí linku.

Předání vašeho hovoru na jiné sluchátko

V průběhu interního hovoru stiskněte tlačítko  nebo odložte sluchátko do základní stanice pro předání vašeho hovoru na jiné sluchátko.

Konferenční hovor

V průběhu interního hovoru stisknutím a udržení tlačítka **CONF** můžete propojit Váš vnější hovor se svým interním a mluvit k oběma naráz ve stejný čas. V průběhu konferenčního hovoru dalším stisknutím tlačítka **CONF** vnější hovor bude přidružen, můžete pokračovat v interním hovoru. Dalším stisknutím a udržení tlačítka **CONF** můžete pokračovat v konferenčním hovoru.

Konferenční hovor nebude ukončen pokud v průběhu konferenčního hovoru jedné nebo druhé sluchátko, mezi kterými je navázáno interní spojení, odložíte do základní stanice.

Standardní nastavení

Melodie sluchátka: 1
Hlasitost vyzvánění sluchátka: úroveň 3
Melodie základny: 1
Hlasitost vyzvánění základny: úroveň 3
Pípání kláves: Zapnuto
Podsvícení: Zapnuto
Recall- doba: Doba 1
Vytáčecí mód: Pulsní
Jazyk: Ruský
Hlasitost mikrofonu: Medium-střední
Uzamčení klávesnice: Vypnuto
Indikátor příchozí zprávy: Vypnuto

Funkce které nejsou uvedené v Standardních nastavení nebudou pozastaveny po resetování.

Hledání závady

Problém(y)	Řešení
Žádný vytáčecí tón při stisknutí	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte zapojení do elektrické sítě nebo do telefonní zásuvky• Zkontrolujte jestli baterie jsou nabitě (dobijte/vyměňte baterie).• Nebude žádné zvukové znamení, pokud byl přístroj předtím vypnut (přišel o výkon)• Přejděte se sluchátkem blíže k základně.
Telefon nezvoní, když Vám někdo volá.	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že je Váš telefon správně zapojen v síti.• Přejděte se sluchátkem blíže k základně.• Ujistěte se, že je zvonění zapnuto
Žádný symbol na displeji	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že je Váš telefon správně zapojen v síti.• Zkontrolujte stav baterii.• Přejděte se sluchátkem blíže k základně.
Funkce identifikace volajícího nepracuje	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte Vaši smlouvu, dohodu s Vaším operátorem• Nechejte zvonit Váš telefon alespoň jedenkrát před zvednutím sluchátka
Když je sluchátko umístěno na základní jednotce nebo nabíječe, není vidět žádnou světelnou indikace.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte jestli sluchátko je správně umístěno na základní jednotku nebo nabíječku.
Ikona baterie zůstává prázdná i přesto, že byl telefon nabíjen po 24 hodin.	<ul style="list-style-type: none">• Vyměňte baterie.

Záruční list

Záruční podmínky

1. Na výše uvedený výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje.
2. Na základě uznané reklamace prodávající je povinen vyměnit reklamované zboží za zboží bezvadné, podmínkou je přiložení záručního listu s datem, razítkem a podpisem prodejce, potvrzení o zaplacení zboží, faktura, paragon, předávací protokol.
3. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku.
4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek jako náraz, pád, písek, voda, apod., neodbornými zásahy do přístroje, připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, poruchami na linkách spojů, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování, nepostupováním dle návodu a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Záruka se dále nevztahuje na součástky vyrobené z gumy, umělých hmot, žárovky, tonery a ostatní spotřební materiál.
5. Nárok na záruku nelze uplatnit, jestliže vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající.
6. U zlevněného zboží a zboží použitého se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno, které vznikly v důsledku jeho používání či opotřebení.
7. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu 24 měsíců od převzetí kupujícím nového zboží obdrženého po uznání reklamace.

Reklamační postup

1. Místem uplatnění reklamace zboží je adresa příslušné provozovny prodávajícího, kde kupující zboží nakoupil nebo objednal.
2. Bez řádně vyplněného záručního listu nebude reklamace uznána. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, čisté a v originálním balení. Pokud tak neučiní je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.
3. Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuta jinak.
4. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem – písemnou formou.
5. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží.

Záruční list číslo.....

Název výrobku: bezdrátový DECT telefon ALcom DT – 852

Výrobní číslo.....

Datum prodeje.....

Razítko prodejce