

# DT-880

## Návod k použití

1.8 GHz DECT Telefon, barevný LCD displej, displej zobrazuje číslo volajícího, s možností handsfree

**! Důležité upozornění:** Pokud bude menu Vašeho telefonu DT-880 nastaveno jako výchozí v ruském jazyce a budete-li si přát změnit volbu na anglický jazyk, podle kterého je dělán tento manuál do češtiny, prosíme postupujte podle následujících kroků:  
Nastavení jazyku Vašeho telefonu:

1. Stiskněte **MENU**. (МЕНЮ)
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DISPLAY (Дисплей). Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr LANGUAGE (Язык). Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr jazyka. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

<b>1</b>	<b>OCHRANA A BEZPEČÍ</b> .....	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>NASTAVENÍ VAŠEHO TELEFONU</b> .....	<b>6</b>
	INSTALACE VAŠEHO DT-880 .....	6
	ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ VAŠEHO TELEFONU .....	6
	NASTAVENÍ HODIN (ČASU) NA SLUCHÁTKU .....	6
	Nastavení hodin na 12 hodin/24 hodin .....	7
<b>3</b>	<b>O VAŠEM TELEFONU</b> .....	<b>8</b>
	VÁŠ DT-880 .....	8
	IKONY NA DISPLEJI VAŠEHO TELEFONU .....	9
	MENU .....	9
	Hlavní menu .....	9
	Telefonní seznam .....	9
	Servisní menu .....	9
	Záznam hovorů menu .....	9
<b>4</b>	<b>HOVORY</b> .....	<b>10</b>
	PROVÉST HOVOR .....	10
	pre-dial .....	10
	Rychlé vytáčení .....	10
	UKONČENÍ HOVORU .....	11
	ODPOVĚĎ NA HOVOR .....	11
	OPĚTOVNÉ VYTOČENÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA .....	11
	HOVORY HANDSFREE .....	11
	NASTAVENÍ HLASITOSTI VOLANÉHO .....	12
	MOŽNOST MLUVENÍ PRIVÁTNĚ K NĚKOMU V PRŮBĚHU VAŠEHO HOVORU .....	12
	RECALL – ZAVOLAT ZPĚT .....	12
	Provedení druhého hovoru .....	12
	Provedte dva odlišné hovory ve stejný čas .....	12
<b>5</b>	<b>POUŽITÍ VAŠEHO TELEFONNÍHO SEZNAMU</b> .....	<b>13</b>
	ULOŽENÍ JMÉNA A ČÍSLA .....	13
	USPOŘÁDÁNÍ KONTAKTŮ .....	13
	Podívání se na kontakty .....	13
	Editace (upravování) vašich kontaktů .....	14
	Kopírování Vašich kontaktů .....	14
	Rychlá volba kontaktů do vašeho telefonního seznamu .....	15
	Smazání kontaktu z vašeho telefonního seznamu .....	15
	Smazání všech kontaktů ve vašem telefonním seznamu .....	16
	KOLIK VOLNÉHO MÍSTA JE JEŠTĚ V TELEFONNÍM SEZNAMU? .....	17
	VOLÁNÍ ČÍSLA Z VAŠEHO TELEFONNÍHO SEZNAMU .....	17
	Volání přímo z Vašeho telefonního seznamu .....	17
	pre-dial hovor z vašeho telefonního seznamu .....	17
	Používání telefonního seznamu v průběhu hovoru .....	18
<b>6</b>	<b>VKLÁDÁNÍ PÍSMEN &amp; SPECIÁLNÍCH ZNAKŮ</b> .....	<b>19</b>
<b>7</b>	<b>SLEDOVÁNÍ VAŠICH HOVORŮ POUŽÍVÁNÍM TELEFONNÍCH ZÁZNAMŮ</b> .....	<b>20</b>
	NAJDĚTE KDO VÁS VOLAL A KOHO JSTE VOLALI VY .....	20
	Sledování Vašich telefonních záznamů .....	20
	Převádění telefonních záznamů do telefonního seznamu .....	20
	Smazání telefonních záznamů (vstupů) .....	20
	Smazání všech záznamů .....	21
	ZJIŠTĚNÍ JAK DLOUHO JSTE MLUVILI .....	21
	Prohlédnutí časoměřiče .....	21
	Přenastavení časoměřiče .....	21
	ZAVOLEJTE ČÍSLO VE VAŠEM TELEFONNÍM ZÁZNAMU .....	21
	Call directly from your call records .....	21
	pre-dial hovor z telefonních záznamů .....	22
<b>8</b>	<b>POUŽITÍ SERVISNÍHO ADRESÁŘE</b> .....	<b>23</b>
	UKLÁDÁNÍ SERVISNÍHO JMÉNA NEBO ČÍSLA .....	23
	ŘÍZENÍ VAŠEHO SERVISU- SLUŽBY .....	23
	Nahlédnutí na Váš servis- služby .....	23
	Editace servisních služeb .....	25

Smazání servisu ze servisního adresáře .....	25
Smazání všech servisních záznamů ve Vašem servisním adresáři .....	25
KOLIK MÍST JE JEŠTE K DISPOZICI V SERVISNÍM ADRESÁŘI? .....	25
ZAVOLEJTE ČÍSLO VE VAŠEM SERVISNÍM ADRESÁŘI .....	25
Volejte přímo ze servisního adresáře .....	25
<b>9 PŘÍDAVNÉ CHARAKTERISTIKY .....</b>	<b>27</b>
UZAMČENÍ KLÁVESNICE .....	27
SCREEN SAVER (ŠETŘIČ DISPLEJE) .....	27
ZAPOMĚLI JSTE KDE JSTE NECHALI SLUCHÁTKO (A)? .....	27
PŘÍSTUPOVÉ ČÍSLO HLASOVÉHO SERVISU .....	27
<b>10 TELEFON DLE VAŠICH PŘEDSTAV .....</b>	<b>28</b>
UDĚLEJTE SI DLE SVÝCH PŘEDSTAV TELEFONNÍ DISPLEJ .....	28
Nastavte hodiny a časový formát na sluchátku .....	28
Dejte Vašemu telefonu jméno .....	28
Nastavte si jazyk Vašeho telefonu .....	28
Změna Vašeho wallpaperu (pozadí telefonního displeje) .....	28
Barva vašeho telefonu .....	28
NASTAVTE SI VAŠI HUDBU .....	29
Zvuky vašeho sluchátka .....	29
Zvuky Vaší základny .....	29
<b>11 UŽIJTE SI NĚCO NAVÍC .....</b>	<b>31</b>
POUŽIJTE VÁŠ TELEFON JAKO .....	31
BUDÍK .....	31
Nastavení budíku .....	31
Když zazvoní budík .....	31
BEJBY MONITOR .....	31
Pro aktivaci bejby monitoru .....	31
Deaktivace bejby monitoru .....	32
WALKIE TALKIE .....	32
Nastavení walkie talkie .....	32
Deaktivování walkie talkie .....	32
ODPOČÍTÁVACÍ MĚŘIČ .....	32
Nastavení odpočítávání .....	32
Když zvoní měřič odpočítávání .....	33
STOPKY .....	33
Používání stopek .....	33
POUŽÍVÁNÍ FUNKCE DOTYK & VYTÁČENÍ .....	33
Aktivace dotyk & vytáčení .....	33
Deaktivace dotyk & vytáčení .....	33
<b>12 ŘÍZENÍ VAŠICH HOVORŮ POUŽITÍM POKROČILÝCH FUNKCÍ .....</b>	<b>34</b>
AUTOMATICKÁ ODPOVĚĎ .....	34
VYTÁČECÍ MÓD .....	34
ZNOUZAVOLÁNÍ (RECALL) – DÉLKA TRVÁNÍ .....	34
PAUSA – DÉLKA TRVÁNÍ .....	34
VLOŽENÍ OZNAČENÍ .....	34
PABX VOLÁNÍ .....	35
BLOKOVÁNÍ HOVORŮ .....	35
<b>13 SYSTÉM .....</b>	<b>37</b>
REGISTRACE TELEFONU (SLUCHÁTKA) .....	37
ZÁKLADNÍ VÝBĚR .....	37
SMAZÁNÍ SLUCHÁTKA TELEFONU .....	38
ZMĚNA PIN KÓDU .....	38
RESETOVÁNÍ- VYMAZÁNÍ (PŘENASTAVENÍ) .....	38
<b>14 POUŽÍVÁNÍ MULTI-SLUCHÁTEK .....</b>	<b>39</b>
ZAVOLEJTE NĚKOHO V DOMĚ .....	39
ZAVOLEJTE NĚKOHO V DOMĚ (NEBO JINDE) KDYŽ MLUVÍTE S NĚKÝM NA TELEFONU .....	39
PŘEDÁNÍ VAŠEHO HOVORU NA JINÉ SLUCHÁTKO .....	39
UDĚLEJTE 3-STRANNÝ KONFERENCEČNÍ HOVOR .....	40
<b>15 DODATEK .....</b>	<b>41</b>

STANDARDNÍ NASTAVENÍ .....	41
HLEDÁNÍ ZÁVADY .....	41

## 1 Ochrana a bezpečí

**Bezpečnostní informace:** Tento telefon není navržen pro volání záchraných telefonních čísel po vypnutí napětí. Alternativou by mělo být schopnost přístupu na záchraná telefonní čísla.

**Požadavky na energii (elektrina):** Výrobek vyžaduje napájení 220-240 voltů, jednotlivá fáze střídající proud, s vyloučením IT instalace definována ve standardu EN 60950.

**Požadavky na baterie:** Sluchátko vyžaduje jako zdroj energie 2 nabíjecí NiMH baterie, velikost AAA 1.2V 750mAh (HR10/44).

**VAROVÁNÍ!** Elektrická síť je klasifikována jako nebezpečná podle kritérií ve standardu EN 60950. Jediná možnost odpojit tento telefon je odpojení od elektrického výstupu. Výstup elektrické sítě je situován obvykle blízko telefonu a je snadno přístupný.

**Telefonní přípojka:** Napětí v síti je klasifikováno jako TNV-3 (Telekomunikační elektronické napětí, a definováno ve standardu EN 60950). Následný zkrat (přerušení) napětí, datové a časové nastavení a time settings, jsou ztraceny tak jako je přerušen hovor.

### Bezpečnostní opatření:

- Vyvarujte se situaci, aby sluchátko přišlo do kontaktu s kapalinou nebo vlhkostí.
- Neotvírejte sluchátko nebo základnu. Můžete být vystaveni vysokému napětí.
- Nedovolte nabíjení kontaktů nebo aby baterie přišla do kontaktu s vodivými materiály.
- Je zde nepatrná pravděpodobnost, že by telefon mohl být zasažen elektrickým výbojem – bleskem. Doporučuje se uživatelům vypnout telefon z napájecích zdrojů a telefonního připojení v průběhu bouře.
- Nepoužívejte telefonní sluchátko v explozivně rizikové oblasti jako je např. unikání plynu.

**Ochrana prostředí:** Prosím dávejte pozor na místní předpisy týkající se příkazů ohledně vašich obalových materiálů, vybitých baterií a starého telefonu akde je možno podporujte jejich recyklaci.

Protože telefon pracuje posláním rádiových signálů mezi základnou a sluchátkem, nositelé sluchových pomůcek možná pocítí působení ve formě bzučícího zvuku.

Upozorňujeme, že tento telefon by neměl být používán blízko lékařského vybavení intenzivní péče nebo osobami se stimulatorem.

Váš telefon se může křížit s elektrickým vybavením jako jsou telefonní záznamník, TV a rádio sety, rádio s hodinami a počítač, pokud jsou umístěny příliš blízko. Doporučuje se vzdálenost základny od výše jmenovaných přístrojů nejméně 1 metr.



### VÝSTRAHA

Používejte pouze adaptér dodávaný s tímto přístrojem. Nesprávná polarita nebo napětí může vážně poškodit jednotku.

Input: 230 VAC 50 Hz  
Output: 9 VDC 300 mA



### VÝSTRAHA

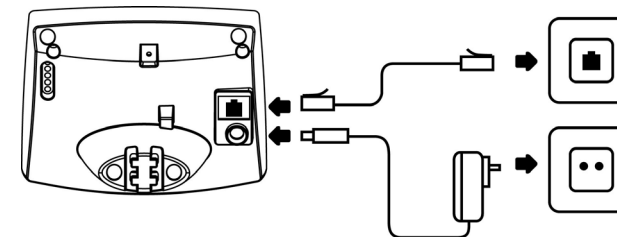
Riziko exploze pokud je baterie nahrazena nesprávným typem baterie. Nikdy nepoužívejte nedobíjecí baterie; používejte doporučené typy dodávané s tímto telefonem. NiMH baterie musí být odklizeny v souladu s regulacemi nakládání s takovýmto druhem odpadu.

## 2 Nastavení Vašeho telefonu

### Instalace Vašeho DT-880

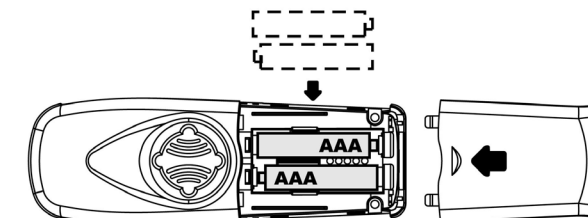
1. Připojte výstupní zástrčku adaptéru do zásuvky na zadní straně základní jednotky a hlavní adaptér do zásuvky ve stěně pro to určené.

Spojte telefonní linku do zadní zásuvky na základně a druhý konec do telefonní zásuvky ve stěně k tomu určené.



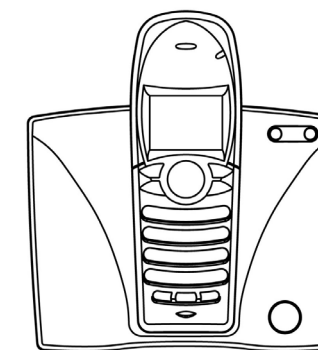
2. Umístěte 2 dobíjecí baterie NiMH AAA (výrobek obsahuje), dbejte na jejich polaritu (póly), do části pro baterie určené na sluchátku.

Po otevření umístěte dvířka od bateriového prostoru zpět na místo.



3. Umístěte sluchátko na základnu a nechte baterie nabít po plných 14 hodin před použitím poprvé.

Může dojít k zahřátí sluchátka v průběhu nabíjení.



### Zapnutí/vypnutí Vašeho telefonu

Vypnutí Vašeho telefonu:

1. Stiskněte a držte  během pohotovosti.

Zapnutí Vašeho telefonu:

2. Stiskněte . Ikona baterie se zobrazí do deseti sekund.

### Nastavení hodin (času) na sluchátku

Vaše hodiny se vynulují na čas 12:00AM nebo 00:00, v závislosti na formátu který používáte. time format you are using, vždy když vyjmete baterie nebo vypnete telefon.

Nastavení času:

1. Stiskněte **MENU** během pohotovosti (je-li telefon zapnut).
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro vybrání DISPLAY, a potom stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr CLOCK, a potom stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výměnu HOUR(hodiny), a stiskněte **Down**.

5. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výměnu MINUTE (minuty).  
Jestliže si nastavíte formát času vašich hodin na 12 hodin, jděte podle kroku 6. Pokud chcete režim 24 hodin, řiďte se dle kroku 7.
6. Stiskněte **dolů**. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr AM(dopoledne)/PM(odpoledne).
7. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

NASTAVENÍ HODIN NA 12 HODIN/24 HODIN

Pro změnu časového formátu:

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DISPLAY. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr TIME FORMAT. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr 12 HOURS (12 hodin) nebo 24 HOURS (24 hodin).
5. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

3 O Vašem telefonu

Váš DT-880



**Soft klávesy**

Funkce soft kláves se zobrazuje napravo nad soft klávesami. Funkce soft kláves se zobrazují jako text v okně, tedy **MENU**, v tomto manuálu.



**Rock klávesy**

Použijte k navigaci menu.



**Talk & Recall klávesy**

Používají se k vytočení a přijetí hovorů. Používají se k poslání směrového signálu.



**Koncové & Zapnout/Vypnout klávesy**

Používají se k ukončení hovoru. Používají se k odejít z menu. Používají se k zapnutí/vypnutí telefonu.



**Hvězda & Zvonění klávesa**

Používá se k zapnutí/vypnutí zvonění.



**Pound, zamknutí klávesy & Pausa klávesa**

Používá se k zapnutí pauzy. Používá se k uzamčení klávesnice.



**Intercom tlačítko**

Použijte k zapnutí menu Intercom.



**Servisní klávesa**

Používá se k otevření servisního menu.



**Calls klávesa**

Používá se k otevření menu nahrávání hovorů.



**Stránková klávesa**

Použijte ke stránkování. Používá se k poslání registračního signálu.



**Světelná signalizace příchozího hovoru**  
Příchozí hovory stránkování



**Světelná signalizace nabíjení**  
Svítil při nabíjení

**Ikony na displeji Vašeho telefonu**

- Základna/Sluchátko spojení
- Průběh hovoru
- Baterie plná; 2/3 plná; 1/3 plná; prázdná, prosíme dobijte.
- Reproduktor
- Walkie talkie
- Budík
- Vypnutí zvonění
- Uzamčení klávesnice
- Indikátor zpráv
- Jméno
- Číslo
- Úroveň hlasitosti; 1 blok=nejnižší úroveň; 3 bloky=nejvyšší úroveň
- Vnější melodie
- Vnitřní melodie
- Režim
- Směrová číslice
- Hlasitost

**Menu**

Váš telefon nabízí množství funkcí a vlastností které jsou seskupeny v menu.

HLAVNÍ MENU

- Displej**
  - Hodiny
  - Časový formát
  - Jméno sluchátka
  - Jazyk
  - Pozadí
  - Barva
- Pokročilé**
  - Automatická odpověď
  - Vytáčecí mód
  - Zavolat znovu
  - Pauza
  - Směrovačka PABX
  - Volání mimo
- Zvuky**
  - Sluchátko
  - Základna
  - HS Tóny kláves
  - HS Tóny
- Extra**
  - Budík
  - Bejby Monitor
  - Walkie Talkie
  - Hodiny
  - Stopky
  - Klávesa & Vytáčení
- Systém**
  - Registrace
  - Základní výběr
  - Smazání HS
  - Výměna PIN kódu
  - Reset

SERVISNÍ MENU

- Pohled**
  - Detaily
  - List
  - Editace
  - Mazání
  - Editace
  - Mazání
- Přidat vstup**
- Status**
- Mazání vše**
- Zmeškané**
  - Použití čísla
  - Detaily
  - Použití čísla
  - Seznam
  - Soukromé
  - Sdílené
  - Mazání
  - Soukromé
  - Sdílené
  - Mazání
- Přijaté**
  - Použití čísla
  - Detaily
  - Použití čísla
  - Seznam
  - Soukromé
  - Sdílené
  - Mazání
  - Soukromé
  - Sdílené
  - Mazání

**Vytočené**

- Časoměřič hovorů**
  - Minulý hovor
  - Vytočené
  - Obdržené
  - Všechny hovory
  - Smazat vše
- Smazání hovorů**
  - Zmeškané
  - Vytočené
  - Obdržené
  - VMWI
  - Všechny hovory

TELEFONNÍ SEZNAM

- Soukromé**
  - Pohled
  - Použití čísla
  - Detaily
  - Editace
  - Sdílet
  - Mazání
  - Přidat záznam
  - Rychlé vytáčení
  - Status
  - Smazat vše
- Sdílené**
  - Pohled
  - Použití čísla
  - Editace
  - Na soukromé
  - Mazání
  - Přidat záznam
  - Status
  - Smazat vše

V módu menu, stiskněte kdykoli nebo umístěte Váš telefon do základny nebo nabíječku pro nabíjení pro skončení menu a vrácení se na pohotovostní režim. Nepotvrzené změny nebudou uloženy.

4 Hovory

**Provést hovor**

1. Stiskněte
2. Vytočte číslo, které chcete volat. Číslo se objeví na displeji a je vytáčeno.

**Časoměřič hovoru**  
Časoměřič hovoru zobrazuje délku probíhajícího hovoru na displeji.

**Mimo dosah - varování**  
Jestliže budete příliš daleko od základny telefonu v průběhu hovoru, Váš telefon zvukově ohlásí výstražný tón, a se zobrazí. Budete se muset přemístit blíže k základní jednotce, jinak bude Váš hovor přerušen.

**Varování o vybité baterii**  
Jestliže je Vašem telefonu skoro vybitá baterie v průběhu hovoru, zazní výstražný tón. Umístěte telefon do základní jednotky pro nabití co nejdříve nebo se po vybití baterie vypne. Umístění telefonu do základny pro nabití ukončí stávající hovor.

PRE-DIAL

S funkcí pre-dial můžete vidět a editovat číslo, které voláte na displeji ještě před vytočením.

1. Vložte číslo, které chcete volat. Číslo se objeví na displeji.

**Mazání číslic**  
Stiskněte **CLEAR** pro smazání nesprávné číslice. Pokud stisknete **CLEAR** na poslední číslici, Váš telefon se vrátí zpět do režimu zálohového režimu.

**Vložit pauzu**  
Stiskněte a držte tlačítko pokud chcete zvolit pauzu.

2. Stiskněte .

Uložení čísla z pre-dial:

1. Vložte číslo v pohotovostním režimu (standby). Číslo se objeví na displeji.
2. Stiskněte **SAVE**.

**Plná paměť**  
Pokud je telefonní paměť zaplněná. Zobrazí se FULL. A pak se telefon vrátí do režimu standby.

3. Vložte jméno pro uložení. Podívejte se na stránku 19 pro vložení písmen a speciálních znaků. Musíte vložit jméno. Stiskněte **dolů**.
4. Upravte číslo pro záznam pokud je nyzbytné. Musíte vložit číslo.
5. Stiskněte **dolů**. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro vybrání VIP melodie pro záznam.
6. Stiskněte **SAVE** pro potvrzení.

Telefon se vrátí do režimu standby (pohotovostní).

RYCHLÉ VYTÁČENÍ

1. V průběhu režimu standby, stiskněte a držte tlačítko digit na které jste nastavili rychlou volbu vytáčení čísla a Váš hovor je proveden.  
Pro naučení jak vkládat čísla rychlé volby, podívejte se na stranu 15.

## Ukončení hovoru

1. Stiskněte  nebo umístěte telefon na základnu nebo dobíječku.

## Odpověď na hovor.

Pokud chcete přijmout hovor, telefon zazvoní a  se rozsvítí na displeji.


1. Stiskněte  pro odpověď na hovor (přijmutí hovoru).


### Funkce Caller id

Musíte zjistit podporování této funkce (servis) u Vašeho operátora, který jí podporuje (v případě že automaticky, není tento krok nutný). Jméno volajícího (nebo jméno z telefonního seznamu) a číslo (prvních 20 číslic) se zobrazí jestliže je k dispozici. Jestliže volající odepře jeho/její číslo, zobrazí se PRIVATE. Jestliže číslo volajícího nebude posláno z nějakých důvodů, zobrazí se UNAVAILABLE.


### Vypnutí zvonění

Stiskněte **SILENT** když telefon zvoní pro vypnutí zvonění **nebo**

Stiskněte a držte  když telefon je v režimu standby pro vypnutí zvonění pro všechny hovory.

Objeví se  když je zvonění vypnuto. (Stiskněte a držte  znovu pro znovuzapojení zvonění.)

### Zpráva - očekávání


Musíte zprovoznit servis hlasových zpráv od vašeho operátora, pokud tuto službu poskytuje. Když obdržíte hlasovou zprávu,  se zobrazí a začne blikání na vašem telefonu.

## Opětovné vytočení telefonního čísla


Váš telefon nahrává posledních 10 čísel, které jste vytočili. Naposledy volané číslo je uloženo na vrcholu seznamu. Pouze 20 číslic z každého čísla je uloženo.

.Jestliže máte více než 1 sluchátko, každé sluchátko nahrává vlastní vytočená čísla.

Opětovné vytočení posledního volaného čísla.

1. Stiskněte .
2. Stiskněte **REDIAL**. Poslední vytáčené číslo se objeví na displeji a následně je vytáčeno.

Pro opětovné vytočení 1 z 10 posledních volaných čísel:

1. Press **doleva** nebo **doprava** během pohotovostního režimu (standby). Seznam vytočených čísel (redial list) se objeví na displeji.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr čísla, které chcete opětovně vytočit. Stiskněte .

## Hovory Handsfree

Handsfree umožňuje výhodu mluvení k volanému bez držení sluchátka. Můžete komunikovat použitím základny nebo mikrofonu na telefonu. Handsfree také umožňuje zahrnout další účastníky v místnosti do konverzace.

Pokud chcete použít sluchátko,

1. Zapojte sluchátko do zásuvky na straně telefonu. Můžete slyšet volajícího skrze sluchátko a můžete mluvit prostřednictvím mikrofonu umístěného ve sluchátku.
2. Odpojte sluchátko pro ukončení handsfree.

Jestliže chcete použít hlasitý odposlech, v průběhu hovoru,

1. Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SPEAKER. Stiskněte **OK**.

Můžete slyšet volaného/volajícího přes reproduktor a můžete mluvit přes mikrofon.  se objeví na displeji.

2. Opakujte krok 1 pro vypnutí hlasitého odposlechu.

## Nastavení hlasitosti volaného

Můžete zvýšit/snížit hlasitost v průběhu hovoru. Jsou 3 úrovně hlasitosti pro výběr.

Nastavení hlasitosti, v průběhu hovoru:

1. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů**. Displej ukáže stávající úroveň hlasitosti. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro nastavení hlasitosti.

## Možnost mluvení privátně k někomu v průběhu Vašeho hovoru

V průběhu hovoru, pokud si přejete mluvit s někým soukromě, aby to neslyšel volající/volaný,


1. Stiskněte **MUTE**. Volaný/volající Vás neuslyší, ale Vy jeho ano.
2. Stiskněte **UNMUTE** pro opětovnou komunikaci s Vaším telefonním partnerem.

## Recall – Zavolat zpět

Můžete použít funkci recall pro uděláním nebo obdržení druhého hovoru. Prosíme konzultujte detaily tohoto servisu (služby) s Vaším lokálním operátorem.

PROVEDENÍ DRUHÉHO HOVORU.

V průběhu hovoru,

1. Stiskněte  **NEBO**  
Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SEND R. Stiskněte **OK**.  
První hovor je přidružen. R se objeví na displeji.
2. Vložte číslo druhého hovoru. Číslo, zobrazené po písmenu "R", je vytáčeno.

PROVEDDTE DVA ODLISNE HOVORY VE STEJNÝ CAS


Pokud přijde jiný hovor v průběhu stávajícího, můžete odpovědět (přijmout) bez ukončení stávajícího.

V průběhu hovoru, sluchátko bude vydávat krátké opakující se zvuky- pípápí, pro oznámení přichozícího hovoru.

### Druhé caller id volajícího (caller id- zobrazení čísla volajícího na Vašem displeji)

Pokud máte se servisem (operátorem) poskytujícím caller id domluveno tuto službu, tak když obdržíte druhý hovor, tak se zobrazí číslo volajícího na Vašem displeji po dobu 30 sekund nebo dokud nestisknete klávesu na telefonu.

Pro odpověď na druhý hovor, v průběhu hovoru:

1. Press  **NEBO**  
Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SEND R. Stiskněte **OK**. R se zobrazí na displeji.  
První hovor je přidružen. Můžete nyní hovořit s druhým volajícím/volaným.
2. Opakujte krok 1 pro prohození hovorů.

## 5 Použití Vašeho telefonního seznamu

Můžete použít Váš telefonní seznam pro Vaše kontakty. Váš telefon má privátní telefonní seznam a sdílený telefonní seznam. Informace ve vašem privátním telefonním seznamu jsou uloženy v telefonu (sluchátku); platí, že pokud máte více než 1 sluchátko, každé sluchátko má svou vlastní paměť. Informace ve vašem sdíleném telefonním seznamu jsou uloženy na základní stanici telefonu; platí, že tyto informace mohou být sdíleny všemi sluchátky. Váš telefon musí mít spojení se základní jednotkou pro používání sdíleného telefonního seznamu.

Váš soukromý telefonní seznam může uložit 100 záznamů, a Váš sdílený telefonní seznam může uložit 20 záznamů. Každý záznam může uložit jméno s až 10 znaky a číslo až s 20 číslicemi.

### Uložení jména a čísla

Pro otevření Vašeho telefonního seznamu,

1. Stiskněte **NAMES**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr telefonního seznamu, který si přejete otevřít, PRIVATE (privátní) or SHARED (sdílený). Stiskněte **OK**. Nyní se nacházíte v privátním nebo sdíleném telefonním seznamu.

Pro přidání záznamu do Vašeho telefonního seznamu,

1. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ADD ENTRY, a potom stiskněte **OK**.


#### Paměť plná

Jestliže je Váš telefonní seznam plný, FULL se zobrazí. Musíte smazat nějaké záznamy před vložením nových.

2. Vložte jméno pro záznam. Podívejte se na stránku 17 pro vložení písmen a speciálních znaků. Musíte vložit jméno. Stiskněte **dolů**.
3. Vložte číslo pro zaznamenání. Musíte vložit číslo.

#### Vložení pauzy

Stiskněte a držte  kde chcete vložit pauzu.

4. Pokud přidáváte záznam ve sdíleném telefonním seznamu, stiskněte **SAVE** pro potvrzení informace které jste vložili. Nyní, stiskněte  pro návrat do režimu standby. Pokud přidáváte záznam ve vašem privátním telefonním seznamu, stiskněte **dolů** a pokračujte na krok 5.
5. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro zvolení VIP melodie pro zápis(nahrání). Pokud si nepřejete vybrat VIP melodii, jděte na krok 6.

#### VIP melodie

VIP melodie je melodie, kterou si můžete vybrat speciálně pro někoho. Váš telefon bude vyzvánět vybranou VIP melodií když volané/volající číslo má přesnou pozici(protožeska) jako jednoho z telefonního seznamu.

6. Stiskněte **SAVE** pro potvrzení (uložení) Vámi vložené informace.

#### Duplikace jména

Nemůžete vložit stejné jméno pro odlišné záznamy ve Vašem telefonním seznamu. Pokud se tak stane, zobrazí se DUPLICATE NAME na displeji. Stiskněte **OK** pro výměnu existujících záznamu novým nebo stiskněte **CANCEL** pro návrat na předchozí menu displeje a změňte jméno.

### Uspořádání kontaktů

Můžete sledovat, editovat, kopírovat a stanovit rychlé vytáčení pro každá z Vašich kontaktů.

PODÍVÁNÍ SE NA KONTAKTY

1. Stiskněte **NAMES**.

2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr telefonního seznamu, který chcete otevřít, PRIVATE (privátní) nebo SHARED (sdílený). Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr VIEW, a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování kontaktů, které si přejete vidět nebo hledat po písmenu.

#### Hledání po písmenech

Použitím kláves, vložte první písmeno jména, které si přejete najít. Například, pro najítí "Sam", stiskněte klávesu **7** čtyřikrát, první vstup začínající písmenem S je vysoce osvětlen.

Pokud se nacházíte v privátním (PRIVATE) telefonním seznamu, pokračujte na krok 5. Pokud jste ve sdíleném(SHARED) telefonním seznamu, jděte na krok 8.

5. Pro podívání se na detaily vašich kontaktů, jděte na krok 6 nebo stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro pokračování rolování (posouvání).
6. Stiskněte **OPTIONS**.
7. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DETAILS (Detaily). Stiskněte **OK**. Detaily kontaktů, které jste si vybrali, budou zobrazeny.
8. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro prohlédnutí detailů ostatních kontaktů ve Vašem telefonním seznamu.

#### EDITACE (UPRAVOVÁNÍ) VAŠICH KONTAKTŮ

1. Stiskněte **NAMES**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr telefonního seznamu, který chcete otevřít, PRIVATE (soukromý) nebo SHARED (sdílený). Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr VIEW, a nyní stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování (posunutí) kontaktů, které si přejete upravit nebo vyhledat dle písmena. Pokud si vyberete PRIVATE (privátní), jděte na krok 5. Pokud si vyberete SHARED (sdílený), jděte na krok 8.
5. Pro prohlédnutí vašich kontaktů před úpravami (editací), přejděte na krok 6. Pokud nechcete, jděte na krok 8.
6. Stiskněte **OPTIONS**.
7. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DETAILS (Detaily). Stiskněte **OK**. Detaily kontaktů které jste vybrali se objeví na displeji.
8. Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr EDIT, a pak stiskněte **OK**.
9. Upravte jméno a číslo používající klávesnice. Stiskněte **CLEAR** pro smazání znaku nebo číslice. Pokud editujete kontakt v soukromém telefonním seznamu, můžete také měnit VIP melodii.
10. Stiskněte **SAVE** pro potvrzení všech Vašich změn. Displej zobrazí kontakt, který právě editujete.

#### KOPÍROVÁNÍ VAŠICH KONTAKTŮ

Informace o kontaktech mohou být sdíleny k kopírováním kontaktů z privátního telefonního seznamu do sdíleného telefonního seznamu a naopak.

1. Stiskněte **NAMES**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr telefonního seznamu, který chcete otevřít, PRIVATE (privátní) nebo SHARED (sdílený). Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr VIEW. Stiskněte **OK**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování (posouvání) kontaktů, které si přejete kopírovat nebo hledat po písmenech. Pokud se nacházíte v privátním telefonním seznamu, jděte na krok 4. Pokud jste ve sdíleném telefonním seznamu, jděte na krok 6.
4. Pro prohlédnutí detailů před kopírováním, jděte na krok 5. Pokud ne, jděte na krok 6.
5. Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DETAILS (Detaily). Stiskněte **OK**. Detaily vašich kontaktů, které jste vybrali, se zobrazí na displeji.



6. Stiskněte **OPTIONS**.
7. Pro kopírování do sdíleného telefonního seznamu, stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr TO SHARED. Stiskněte **OK**.  
Pro kopírování do privátního telefonního seznamu, stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr TO PRIVATE. Stiskněte **OK**.
8. Editace jména a čísla použitím klávesnice. Stiskněte **CLEAR** pro vymazání znaku nebo číslice.
9. Stiskněte **SAVE** pro potvrzení.

#### RYCHLÁ VOLBA KONTAKTŮ DO VAŠEHO TELEFONNÍHO SEZNAMU

Tato funkce Vám umožňuje zvolit so kontakt do Vašeho privátního telefonního seznamu stlačením a držetím tlačítka rychlé volby, které jste si určili. Můžete si určit 9 tlačítek rychlé volby. (tlačítka 1-9).

#### Určení (zvolení si) tlačítka rychlé volby

1. Stiskněte **NAMES**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr PRIVATE, a pak stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr QUICK DIAL. Stiskněte **OK**. První tlačítko rychlé volby je zobrazeno.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování (posunutí) tlačítka rychlé volby, které si přejete zvolit.  
Jestliže není určeno tlačítko rychlé volby, displej zobrazí EMPTY (prázdné). K určení čísla, stiskněte **SELECT**, a pak pokračujte na krok 6.  
Jestliže je už tlačítko rychlé volby určeno předtím, displej zobrazí jméno a číslo kontaktu. Pro vložení nového čísla, jděte na krok 5.
5. Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr CHANGE. Stiskněte **OK**.
6. Displej zobrazí seznam kontaktů ve vašem privátním telefonním seznamu.
7. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr kontaktu, který si přejete.
8. Stiskněte **DETAILS**. Displej ukáže detaily kontaktů, které jste vybrali. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

#### Smazání tlačítka rychlé volby

1. Stiskněte **NAMES**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr PRIVATE, a pak stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr QUICK DIAL, a pak stiskněte **OK**. První tlačítko rychlé volby je zobrazeno.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro posunutí na tlačítko rychlé volby, které chcete smazat.
5. Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DELETE. Stiskněte **OK**.
6. Zobrazí se CONFIRM?. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

#### SMAZANI KONTAKTU Z VAŠEHO TELEFONNIHO SEZNAMU

1. Stiskněte **NAMES**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr telefonního seznamu, který chcete otevřít, PRIVATE (privátní) nebo SHARED (sdílený). Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr VIEW. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování (posunutí) kontaktů, které si přejete smazat nebo hledat podle písmena.  
Jestliže jste na privátním telefonním seznamu, jděte na krok 5.  
Jestliže jste na sdíleném telefonním seznamu, jděte na krok 7.
5. Pro prohlédnutí detailů Vašich kontaktů před smazáním, jděte na krok 6. Pokud nechcete, jděte na krok 7.

6. Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DETAILS (Detaily). Stiskněte **OK**. Detaily kontaktu, který jste si vybrali, se zobrazí.
7. Stiskněte **OPTIONS**.
8. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DELETE. Stiskněte **OK**. Zobrazí se CONFIRM?. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

#### SMAZANI VSECH KONTAKTU VE VAŠEM TELEFONNIM SEZNAMU

1. Stiskněte **NAMES**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr telefonního seznamu, který chcete otevřít, PRIVATE (privátní) nebo SHARED (sdílený). Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DELETE ALL (smazat vše). Stiskněte **OK**. Zobrazí se CONFIRM?. Stiskněte **OK** pro potvrzení.



## Kolik volného místa je ještě v telefonním seznamu?


Váš telefon drží záznam kolik paměti jste použili a kolik je stále volné na Vašem telefonu.

1. Stiskněte **NAMES**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr telefonního seznamu, který chcete otevřít, PRIVATE (privátní) nebo SHARED (sdílený). Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr STATUS. Stiskněte **OK** pro podívání se na status. Stiskněte **OK** když je ukončeno.

## Volání čísla z Vašeho telefonního seznamu


Když si prohlédnete Váš telefonní seznam, můžete navázat telefonní hovor s kým si přejete. Můžete také otevřít Váš telefonní seznam v průběhu hovoru.

### VOLÁNÍ PŘÍMO Z VAŠEHO TELEFONNÍHO SEZNAMU

1. Stiskněte **NAMES**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr telefonního seznamu, který chcete otevřít, PRIVATE (privátní) nebo SHARED (sdílený). Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr VIEW. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování (posunování) na kontakt, který si přejete volat nebo hledat podle písmena.
  - Jestliže jste na privátním telefonním seznamu, jděte na krok 5.
  - Jestliže jste na sdíleném telefonním seznamu, jděte na krok 8.
5. Pro prohlédnutí detailů kontaktů před voláním, jděte na krok 6. Pokud ne, jděte na krok 8.
6. Stiskněte **OPTIONS**.
7. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DETAILS (Detaily). Stiskněte **OK**. Detaily vašich kontaktů, které jste vybrali, se zobrazí na displeji.
8. Stiskněte .

### PRE-DIAL HOVOR Z VAŠEHO TELEFONNÍHO SEZNAMU

S funkcí pre-dial, můžete editovat telefonní číslo, které si přejete volat ještě před vytočením.

1. Stiskněte **NAMES**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr telefonního seznamu, který chcete otevřít, PRIVATE (privátní) nebo SHARED (sdílený). Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr VIEW. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování (posunování) na kontakt, který si přejete volat nebo hledat podle písmena.
  - Jestliže jste na privátním telefonním seznamu, jděte na krok 5.
  - Jestliže jste na sdíleném telefonním seznamu, jděte na krok 8.
5. Pro prohlédnutí detailů kontaktů před voláním, jděte na krok 6. Pokud ne, jděte na krok 8.
6. Stiskněte **OPTIONS**.
7. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DETAILS (Detaily). Stiskněte **OK**. Detaily vašich kontaktů, které jste vybrali, se zobrazí na displeji.
8. Stiskněte **OPTIONS**.
9. Press **nahoru** nebo **dolů** pro rolování (posunutí) na USE NUMBER. Stiskněte **OK**. Telefonní číslo se objeví na displeji.
10. Stiskněte **CLEAR** nebo **doleva** nebo **doprava** pro upravení telefonního čísla or stiskněte  pro navázání hovoru.

### POUŽÍVÁNÍ TELEFONNÍHO SEZNAMU V PRŮBĚHU HOVORU

#### Pro prohlédnutí Vašeho telefonního seznamu v průběhu hovoru,

1. Stiskněte **OPTIONS**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr PHONEBOOK. Zobrazí se seznam kontaktů ve vašem soukromém telefonním seznamu.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr kontaktu, který si přejete nahlédnout nebo hledat podle písmena.
4. Stiskněte **DETAILS**. Detaily kontaktu se zobrazí na displeji.
5. Stiskněte **CANCEL** 3x pro návrat k hovoru.

#### Pro navázání hovoru z vašeho telefonního seznamu v průběhu hovoru,

1. Stiskněte **OPTIONS**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr PHONEBOOK. Zobrazí se seznam kontaktů ve Vašem telefonním seznamu.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr kontaktu, který si přejete nahlédnout nebo hledat podle písmena.
4. Stiskněte **DETAILS**. Detaily kontaktu se zobrazí na displeji.
5. Stiskněte **DIAL**.


## 6 Vkládání písmen &amp; speciálních znaků

Můžete vložit písmena, čísla, a speciální znaky pro jméno vašeho sluchátka, kontaktní jméno ve vašem telefonním seznamu, servisní jméno (služba) pro telefonní adresářthe, a ostatní menu.


Pro vložení písmen a speciálních znaků:

1. Najděte klávesu s písmenem, číslem nebo speciálním znakem, které si přejete vložit.
2. Stiskněte to tolikrát, kolik bude potřeba, dokud se na displeji nezobrazí písmeno, číslo nebo speciální znak, který požadujete.

**Vkládání mezer & speciálních znaků/symbolů**

Stiskněte **1** jednou pro vložení mezery. Stiskněte **0** nebo  pro vložení požadovaných symbolů.

**Změna případu**

Stiskněte . Další písmeno, které jste vložili bude na protějším umístění.

**Vymazání znaků:**

Stiskněte **CLEAR**. Znak nalevo od kurzoru bude smazán.

**Posouvání kurzoru.**

Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro změnu umístění kurzoru.

## 7 Sledování Vašich hovorů používáním telefonních záznamů


**Najděte kdo Vás volal a koho jste volali Vy**

Váš telefon ponechává záznam pokaždé když voláte, obdržíte či zmeškáte hovor. Můžete vstoupit na záznam posledních 20 hovorů, které jste zmeškali, 10 hovorů, které jste vytáčeli a 10 hovorů, které jste obdrželi. Můžete sledovat, koho jste volali a jak dlouho.

**Indikátor příchozí zprávy**


Váš Lokální operátor musí púodporovat tuto funkci, abyste ji mohli použít.  Vás informuje, že byla uložena hlasová zpráva. Pro smazání indikátora zprávy, iděte na stranu 19.

## SLEDOVÁNÍ VAŠICH TELEFONNÍCH ZÁZNAMŮ


1. Stiskněte .
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr MISSED(zmeškané), DIALLED(volané) or RECEIVED(održené).
3. Stiskněte **OK**. Je zobrazen záznam o hovorech. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování seznamu. Pro shlédnutí detailů záznamu Vašich telefonních hovorů, jděte na krok 4.
4. Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DETAILS. Stiskněte **OK**.

## PŘEVÁDĚNÍ TELEFONNÍCH ZÁZNAMŮ DO TELEFONNÍHO SEZNAMU

Pro uložení telefonního čísla Vaší rodiny, přátel a kolegů, můžete převést Vaše telefonní záznamy do Vašeho telefonního seznamu, pokud doposud nemáte jejich kontaktní informace.

1. Stiskněte .
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr MISSED(zmeškané), DIALLED(volané) or RECEIVED(održené).
3. Stiskněte **OK**. Je zobrazen záznam o hovorech. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování seznamu. Pro shlédnutí detailů záznamu Vašich telefonních hovorů, jděte na krok 4, pokud nechcete, jděte na krok 5.
4. Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DETAILS. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr TO SHARED(sdílet) pro kopírování do sdíleného telefonního seznamu nebo TO PRIVATE(privátně) pro kopírování do soukromého(privátního) telefonního seznamu. Stiskněte **OK**.
6. Přidejte nebo upravte jméno použitím klávesnice. Stiskněte **CLEAR** pro smazání znaku nebo číslice. Musí tam být jméno.
7. Stiskněte **dolů**. Přidejte nebo upravte jméno použitím klávesnice. Stiskněte **CLEAR** pro smazání číslice. Musí tam být číslo. Pro kopírování do privátního telefonního seznamu, jděte na krok 8. Pro kopírování do sdíleného telefonního seznamu, jděte na krok 9.
8. Stiskněte **dolů**. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr VIP melodie.
9. Stiskněte **SAVE** pro potvrzení (uložení) všeho, co jste vložili.

## SMAZÁNÍ TELEFONNÍCH ZÁZNAMŮ(VSTUPŮ)


1. Stiskněte .
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr MISSED, DIALLED or RECEIVED.
3. Stiskněte **OK**. Je zobrazen záznam o hovorech. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování seznamu. Pro shlédnutí detailů záznamu Vašich telefonních hovorů, jděte na krok 4, pokud nechcete, jděte na krok 5.
4. Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DETAILS. Stiskněte **OK**.

5. Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DELETE. CONFIRM? se zobrazí na displeji. Stiskněte **OK** pro potvrzení.


SMAZANI VSECH ZAZNAMU

Můžete smazat každý individuální (zmeškaný, volaný, obdržený) telefonní záznamový list nebo smazat všechny telefonní záznamové listy najednou. Můžete také smazat indikátor příchozích zpráv, když je aktuální.

Pro smazání individuálních/všech telefonních záznamových listů:

1. Stiskněte .
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DELETE CALLS. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr MISSED(zmeškané), DIALLED(volané), RECEIVED(obdržené), nebo ALL CALLS(všechny hovory). Stiskněte **OK**.
4. CONFIRM? se zobrazí. Stiskněte **OK** pro potvrzení.


Smazání indikátoru zpráv:

1. Stiskněte .
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DELETE CALLS. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr VMWI. Stiskněte **OK**.
4. CONFIRM? se zobrazí. Stiskněte **OK** pro potvrzení.


Zjištění jak dlouho jste mluvili

Váš telefon má časový měřič, který zaznamenává, jak dlouho jste strávili na posledním hovoru, volaných hovorech, obdržených hovorech a všech hovorech.

PROHLÉDNUTÍ ČASOMĚŘIČE

1. Stiskněte .
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr CALL TIMERS. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr LAST CALL(poslední hovor), DIALLED(volaný), RECEIVED(obdržený), nebo ALL CALLS(všechny hovory).
4. Stiskněte **OK**. Čas strávený na hovorech je zobrazen.
5. Stiskněte **OK** když je ukončeno.


PŘENASTAVENÍ ČASOMĚŘIČE

1. Stiskněte .
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr CALL TIMERS. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr CLEAR ALL (smazat vše). CONFIRM? je zobrazeno.
4. Stiskněte **OK** pro potvrzení. Časoměřič je smazán a začne odpočítávání od 0 sekund.


Zavolejte číslo ve Vašem telefonním záznamu

Když přezkontrolujete telefonní záznamy, můžete udělat hovor nebo se navrátit k hovoru k osobě.

CALL DIRECTLY FROM YOUR CALL RECORDS



1. Stiskněte .
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr MISSED(zmeškané), DIALLED(volané), RECEIVED(obdržené).
3. Stiskněte **OK**. Zobrazí se seznam telefonních záznamů. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování seznamu.

Pro shlédnutí vstupů telefonních záznamů, jděte na krok 4. Pokud ne, jděte na krok 5.

4. Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DETAILS. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte .

PRE-DIAL HOVOR Z TELEFONNÍCH ZÁZNAMŮ

S pre-dial, můžete editovat (upravit) číslo, které chcete volat ještě před vytočením.

1. Stiskněte .
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr MISSED(zmeškané), DIALLED(volané) or RECEIVED(obdržené).
3. Stiskněte **OK**. Zobrazí se seznam telefonních záznamů. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování seznamu.  
Pro shlédnutí detailů vstupů telefonních záznamů, jděte na krok 4. Pokud ne, jděte na krok 5.
4. Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DETAILS. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr USE NUMBER. Stiskněte **OK**.
6. Stiskněte **CLEAR** nebo **doleva** nebo **doprava** pro editaci telefonního čísla nebo stiskněte  pro navázání hovoru.

## 8 Použití servisního adresáře

Vaše sluchátko může mít uloženo 10 operačních servisů v servisním seznamu. Některé z nich jsou možná naprogramovány přímo od výrobce. Můžete také přidat další servisního operátora dle Vaší volby. Každý záznam může mít až 10 znaků pro jméno a 20 číslic pro číslo.

### Ukládání servisního jména nebo čísla

Otevření servisního menu:

1. Stiskněte .

Pro vložení vstupu do Vašeho servisního adresáře:

1. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ADD ENTRY (přidat vstup). Stiskněte **OK**.

#### Plná paměť

Pokud je Váš servisní adresář plný, FULL se zobrazí na displeji. Musíte vymazat pár záznamů před vložením nových.

2. Vložte jméno pro záznam. Podívejte se zpět v manuálu - pro vložení písmen a speciálních znaků. Musíte vložit jméno. Stiskněte Down (dolů).
3. Vložte číslo pro záznam. Musíte vložit číslo.

#### Vložení pauzy

Stiskněte a držte  kde chcete vložit pauzu.

#### Vložení "R"

Stiskněte **R** nebo stiskněte **OPTION**. Zvolte ENTER R, a stiskněte **OK**.


4. Stiskněte **SAVE** nebo stiskněte **OPTIONS**. Vyberte SAVE. Stiskněte **OK** pro potvrzení informace, kterou jste zvolili.

#### Duplikace jména

Nemůžete vložit identické jméno pro jiné záznamy v servisním adresáři. Pokud ano, zobrazí se DUPLICATE NAME. Stiskněte **OK** pro nahrazení existujícího záznamu novým vstupem nebo stiskněte **CANCEL** pro návrat na předchozí displej a udělejte změny ve jménu.

## Řízení vašeho servisu- služby

NAHLÉDNUTÍ NA VÁŠ SERVIS- SLUŽBY

1. Stiskněte .
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr VIEW. Stiskněte **OK**. Seznam servisů se zobrazí.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování na servis, který si přejete shlédnout nebo vyhledat dle písmen.

#### Hledání podle písmena


Použitím klávesnice, vložte první písmeno ze jména, které chcete najít. Pro příklad, pro najít "Sam". stiskněte **7** čtvikrát. První vstup začínající písmenem S je vsocce osvětlený.

Pro shlédnutí detailů Vašeho servisu, jděte na krok 4 nebo stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro pokračování rolování (posouvání).


4. Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **Up** nebo **Down** pro výběr DETAILS. Stiskněte **OK**. Detaily servisu se zobrazí na displeji.

Stiskněte **Up** nebo **Down** pro nahlédnutí na detaily na ostatní servisy v adresáři.


## EDITACE SERVISNÍCH SLUŽEB

1. Stiskněte .
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr VIEW. Stiskněte **OK**. Zobrazí se servisní seznam.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování na servis, který chcete editovat (upravit) nebo hledat podle písmena.  
Pro shlédnutí detailů vašeho servisu před editováním, jděte na krok 4. pokud ne, jděte na krok 5.
4. Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DETAILS. Stiskněte **OK**. Detaily servisu, který jste si vybrali, budou zobrazeny.
5. Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr EDIT. Stiskněte **OK**.
6. Editace jména a čísla používáním klávesnice. Stiskněte **CLEAR** pro smazání znaku nebo číslice.
7. Stiskněte **SAVE** nebo  
Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **SAVE**. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

## SMAZÁNÍ SERVISU ZE SERVISNÍHO ADRESÁŘE


1. Stiskněte .
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr VIEW. Stiskněte **OK**. Zobrazí se servisní seznam.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování na servis (záznam), který chcete smazat nebo hledat podle písmena.  
Pro shlédnutí detailů vašich servisů před smazáním, jděte na krok 4, pokud ne, jděte na krok 5.
4. Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DETAILS. Stiskněte **OK**. Detaily servisu se zobrazí na displeji.
5. Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DELETE. Stiskněte **OK**. CONFIRM? se zobrazí.
6. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

## SMAZÁNÍ VŠECH SERVISNÍCH ZÁZNAMŮ VE VAŠEM SERVISNÍM ADRESÁŘI

1. Stiskněte .
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DELETE ALL (smazat vše). Stiskněte **OK**. CONFIRM? se zobrazí. Stiskněte **OK**.


## Kolik místa je ještě k dispozici v servisním adresáři?

Váš telefon udržuje zprávu, kolik paměti jste již využili a kolik je ještě volno v servisním adresáři.

1. Stiskněte .
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr STATUS. Stiskněte **OK** pro nahlédnutí na status (stav).  
Stiskněte **OK** když je ukončeno.

## Zavolejte číslo ve Vašem servisním adresáři

## VOLEJTE PŘÍMO ZE SERVISNÍHO ADRESÁŘE

1. Stiskněte .
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr VIEW. Stiskněte **OK**. Zobrazí se seznam servisního adresáře.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování na servis, který si přejete volat nebo hledat podle písmena.  
Pro shlédnutí detailů vašich servisů před voláním, jděte na krok 4, pokud ne, jděte na krok 5.

4. Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DETAILS. Stiskněte **OK**. Detaily Vámi vybraného servisu se zobrazí na displeji.
5. Stiskněte .

## 9 Přídavné charakteristiky

### Uzamčení klávesnice

Uzamčení klávesnice ochraňuje před náhodným stlačením kláves, např. při umístění telefonu do kapsy.

Uzamčení klávesnice:

1. Stiskněte a držte **☎** v průběhu režimu standby. **☎** se zobrazí. Klávesnice je uzamčena. Nic se nestane pokud stisknete na telefonu jakoukoli klávesu kromě klávesy **UNLOCK**.

**Poznámka:** Pokud přijde hovor, Vaše klávesnice se stane aktivní. Pokud ukončíte hovor, klávesnice se opět uzamkne.

Otevření (odemčení) klávesnice:

1. Stiskněte **UNLOCK**. UNLOCK? se zobrazí na displeji. Stiskněte **OK**. Klávesnice je odemčena.

### Screen saver (šestříc displeje)

Screen saver se spustí pokud je váš telefon déle než 30 sekund neaktivní - v režimu standby. Jako screen saver jsou hodiny, které ukazují aktuální čas na Vašem telefonu.

V průběhu screen saver módu,

- Stiskem jakékoli soft klávesy se dostanete na režim standby.
- Stiskem jakékoli jiné klávesniceany dosáhnete stejného výsledku jako když je telefon v režimu standby.

### Zapoměli jste kde jste nechali sluchátka(a)?

Stačí očíslovat vaše sluchátka, a ony se prozradí sami.

Pro očíslování (označení) sluchátka:

1. Stiskněte a uvolněte **☎** na základní jednotce. Všechny sluchátka v režimu standby nebo screen saver se spojují se základní jednotkou spolu s melodií.

#### Ne zvonění?

Sluchátko nebude hrát stránkovací melodii pokud je vypnuto nebo na vedlejším hovoru; nicméně, všechny ostatní sluchátka budou ještě zvonit.

Zastavení stránkovací melodie:

1. Stiskněte a uvolněte **☎** na základní jednotce, a všechny sluchátka zastaví stránkování **nebo** stiskněte **STOP** na sluchátku a sluchátko pozastavá stránkování. Všechny ostatní sluchátka budou pokračovat v hraní stránkovací melodie.

**Poznámka:** Pokud přijde externí hovor, všechny sluchátka stopnou stránkování, a zahrají externí volací melodii.

**Poznámka:** Stránkovací melodie bude trvat 30 sekund pokud nebude stisknuta nějaká klávesa.

### Přístupové číslo hlasového servisu

Tato sekce je aplikovatelná na modely s hlasovým servisním přístupovým číslem.

Toto hlasové servisní číslo je předprogramováno ve vašem telefonu. Prosíme konzultujte s vaším poskytovatelem této služby(operátorem) pro další detaily.

Zavolání na hlasový servis púro přístupové číslo:

1. Stiskněte a držte **☎** v průběhu režimu standby.

## 10 Telefon dle Vašich představ

Váš telefon se dodává s barevným displejem a výběrem vyzváněcích melodií. Udělejte si Váš telefon, tak jak chcete aby vypadal a vyzváněl.

### Udělejte si dle svých představ telefonní displej

NASTAVTE HODINY A ČASOVÝ FORMÁT NA SLUCHÁTKU

Jděte na stranu 6.

DEJTE VAŠEMU TELEFONU JMÉNO

Váš telefon přichází se jmenem již od výrobce. Můžete však dát Vašemu telefonu jiné jméno. Pokud máte více než 1 sluchátko, můžete dát každému z nich jeho vlastní jméno.

Pojmenujte Váš telefon:

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DISPLAY. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr HANDSET NAME. Stiskněte **OK**.
4. Vložte nebo upravte jméno. Podívejte se na stranu 19 pro vložení písmen a speciálních znaků.
5. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

NASTAVTE SI JAZYK VAŠEHO TELEFONU

Tato sekce je aplikovatelná pouze na modely s jazykovou volbou.

Váš telefon přichází s ruským a anglickým jazykem. Když si změňte jazyk Vašeho telefonu, displej a menu zobrazí Váš jazyk.

Nastavení jazyku Vašeho telefonu:

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DISPLAY. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr LANGUAGE. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr jazyka. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

ZMĚNA VAŠEHO WALLPAPERU (POZADÍ TELEFONNÍHO DISPLEJE)

Změňte wallpaper pro svěží vzhled dle Vašeho stylu.

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DISPLAY. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr WALLPAPER. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr wallpaperu. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

BARVA VAŠEHO TELEFONU

Změnit barvu menu, zvýraznění, a pozadí vašeho telefonu na vaši barvu.

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DISPLAY. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr COLOUR. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr barvy. Barva menu se změní jakmile si vyberete jinou barvu.
5. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

## Nastavte si Vaší hudbu

### ZVUKY VASEHO SLUCHATKA

Můžete přiřadit odlišné vyzváněcí melodie pro každé sluchátko na různých úrovních hlasitosti. Pro zjištění, zda se jedná o hovor z vnitřku či vnějšku budovy, můžete si přiřadit různé vyzváněcí melodie pro externí a interní hovory.

Váš telefon zní klávesovými a potvrzovacími tóny.

Klávesové tóny jsou tóny, které vydává Váš telefon při zmáčknutí tlačítek (kláves) na telefonu.

Potvrzovací tóny jsou tóny, které vydává Váš telefon, když je operace úspěšná.

Parkovací tóny znějí když umístíte Váš telefon do základní stanice pro nabíjení.

#### Nastavení vyzváněcích melodií a hlasitosti na sluchátku:

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SOUNDS. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr HANDSET. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro změnu hlasitosti. Stiskněte **Down**.
5. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr externí melodie. Stiskněte **Down**.
6. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr interní melodie. Stiskněte **OK** pro potvrzení když jste hotovi.

#### Nastavení tónů kláves Vašeho sluchátka

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SOUNDS. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr HS KEY TONES. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ON(zapnuto) nebo OFF(vypnuto). Stiskněte **OK** pro potvrzení.

#### Nastavení potvrzovacích/parkovacích tónů

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SOUNDS. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr HS TONES. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ON nebo OFF. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

### ZVUKY VASI ZAKLADNY.

Můžete přiřadit vyzváněcí melodii, kterou máte rádi pro Vaší základnu. Váš telefon musí mít spojení se základní jednotkou aby mohl dělat změny na zvucích základní jednotky.

#### Nastavení vyzváněcí melodie a hlasitosti základny:

1. Stiskněte **MENU**.

2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SOUNDS. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr BASE. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro změnu rovně hlasitosti.
5. Stiskněte **dolů**. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr melodie. Stiskněte **OK** pro potvrzení.



## 11 Užijte si něco navíc

**Použijte Váš telefon jako...****Budík**

## NASTAVENÍ BUDÍKU

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr EXTRAS. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ALARM CLOCK. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ON(zapnuto) nebo OFF(vypnuto).  
Nastavení budíku, stiskněte **OK** a pokračujte na krok 5.  
Pro vypnutí budíku, stiskněte **OK** pro potvrzení.
5. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro nastavení HOUR(hodiny). Stiskněte **dolů**.
6. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr MINUTE(minuty).  
Pokud je Váš časový formát nastaven na 12 hodin, jděte na krok 7. Pokud je to 24 hodin, jděte na krok 8.
7. Stiskněte **dolů**. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro nastavení AM(dopoledne)/PM(odpoledne).
8. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

## KDYŽ ZAZVONÍ BUDÍK

1. Stiskněte **STOP** pro vypnutí a deaktivování budíku **NEBO**
2. Stiskněte **SNOOZE**. Budík zazvoní znovu za 10 minut.

**Poznámka:** Pokud budík zvoní, když nestisknete žádnou klávesu do 1 minuty, bude budík zticha 10 minut a pak zazvoní znovu.

**Bejby monitor**

**Poznámka:** Váš telefon musí být registrován, a Vy potřebujete nejméně 2 sluchátka pro použití této funkce.

Po zapnutí bejby monitoru, můžete slyšet všechny zvuky v místnosti, i když jste jinde v domě.

## PRO AKTIVACI BEJBY MONITORU

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr EXTRAS. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr BABY MONITOR. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ON. Stiskněte **OK**. Váš telefon se vrátí do režimu standby.  
Pokud je aktivní, BEJBY MONITOR je zobrazen na displeji.

Potom co aktivujete bejby monitor, dejte telefon do místnosti, kde chcete slyšet, co se děje.

Nyní, s jiným(dalším) sluchátkem,

1. Stiskněte **INT**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr čísla sluchátka na bejby monitoru. Stiskněte **OK**. Můžete nyní slyšet všechny zvuky z jiné místnosti.

**Poznámka:** Telefon, který je v režimu bejby monitor nezazvoní když přijde externí hovor. Budík a The alarm clock and odpočítávací měřič nemohou být použity s bejby monitorem ve stejný čas.

## DEAKTIVACE BEJBY MONITORU

1. Stiskněte **CANCEL**. CONFIRM? se zobrazí na displeji.
2. Stiskněte **OK** pro potvrzení. Váš telefon se vrátí do normálního módu.

**Walkie talkie**

**Poznámka:** Potřebujete nejméně 2 sluchátka pro používání této funkce. Není vyžadováno spojení se základní jednotkou.

Můžete mluvit s Vaším přítelem zdarma pokud máte oba sluchátka v režimu walkie talkie na dosah.

**Poznámka:** Nemůžete udělat nebo obdržet hovor pokud jste v režimu walkie talkie. Neměli byste být také schopni využít jiné funkce telefonu.

## NASTAVENÍ WALKIE TALKIE

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr EXTRAS. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr WALKIE TALKIE. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr čísla sluchátka pro Váš telefon, když jste v režimu walkie talkie.
5. Stiskněte **OK** pro potvrzení. Váš telefon se vrátí do režimu standby.  
Pokud je aktivováno, zobrazí se WALKIETALKIE.

Pro mluvení se sluchátkem, které je také v režimu walkie talkie:

1. Stiskněte **TALK**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr čísla sluchátka na druhém dalším sluchátku. Stiskněte **OK**.  
Počkejte na další sluchátko pro odpověď.

## DEAKTIVOVÁNÍ WALKIE TALKIE

1. Stiskněte **CANCEL**. CONFIRM? se zobrazí.
2. Stiskněte **OK** pro potvrzení. Váš telefon se vrátí do normálního módu.

**Odpočítávací měřič**

Obáváte se, že jste zapoměli kuře v troubě? Můžete si nastavit čas, a Váš telefon začne odpočítávání. Zazvoní, jakmile uplyne Vámi nastavený čas odpočtu.

## NASTAVENÍ ODPOČITAVANI

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr EXTRAS. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr TIMER. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro nastavení set HOUR(hodiny). Stiskněte **dolů**.
5. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro nastavení MINUTE(minuty). Stiskněte **dolů**.

6. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro nastavení *SECOND*(sekundy).
7. Stiskněte **OK** pro potvrzení. Měřič začne odpočítávání a můžete vidět časovač na displeji.

#### KDYŽ ZVONÍ MĚŘIČ ODPOČÍTÁVÁNÍ

Měřič odpočítávání zazvoní při ukončení odpočítávání, které jste si nastavili.

1. Stiskněte **STOP**. Časoměřič přestane zvonit.

**Poznámka:** Když měřič odpočítávání zvoní, pokud nestisknete nějakou klávesu do 1 minuty, zvonění přestane.

## Stopky


Potřebujete vědět, za kolik zaběhnete 6 kol nebo jak dlouho trvá prezentace? Vaše stopky začnou počítat jakmile stisknete **START** na Vašem telefonu.

#### POUŽÍVÁNÍ STOPEK

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr *EXTRAS*. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr *STOPWATCH*. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **START**. Stopky začnou počítat.  
Stiskněte **STOP**. Stopky se zastaví. Můžete si vybrat mezi restartováním nebo zrušením stopek.  
Stiskněte **PAUSE**. Stopky pozastaví počítání. Stiskněte **RESUME** pro opětovné nastartování stopek od času, kdy byla udělána pauza.  
Stiskněte **CANCEL**. Stopky jsou deaktivovány.

## Používání funkce dotyk & vytáčení

**Poznámka:** Váš telefon musí být zareistrován pro použití této funkce.

Dotyk & vytáčení Vám umožňuje volat číslo stisknutím libovolné klávesy (s výjimkou **CANCEL** a ) na Vašem sluchátku.

#### AKTIVACE DOTYK & VYTÁČENÍ

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr *EXTRAS*. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr *DOTYK & VYTÁČENÍ*. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr *ON*. Stiskněte **dolů**. Vložte telefonní číslo.
5. Stiskněte **OK** pro potvrzení. Váš telefon se vrátí do režimu *standby*.  
Pokud je aktivní, *DOTYK & VYTÁČENÍ* je zobrazeno.

#### DEAKTIVACE DOTYK & VYTÁČENÍ

1. Stiskněte **CANCEL**. *CONFIRM?* se zobrazí.
2. Stiskněte **OK** pro potvrzení. Váš telefon se vrátí do režimu *normal*.

## 12 Řízení Vašich hovorů použitím pokročilých funkcí

**Poznámka:** Váš telefon musí mít spojení se základní jednotkou pro použití pokročilých funkcí vyjmenovaných v této sekci.

### Automatická odpověď

Automatická odpověď Vám dává výhodu odpovědi na hovor pouze zvednutím telefonu ze základní stanice nebo dobíječky. Nepotřebujete stisknout žádnou klávesu pro zodpovězení hovoru.

Aktivace/deaktivace automatické odpovědi:

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr *ADVANCED*. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr *AUTO ANSWER*. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr *ON*(zapnuto) nebo *OFF*(vypnuto). Stiskněte **OK**.

### Vytáčecí mód

Váš telefon je nastaven na pulsní vytáčení. Můžete přepnout na tónovou volbu, pokud je nezbytné.

Změna vytáčecího módu:

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr *ADVANCED*. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr *DIAL MODE*. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr *TONE* nebo *PULSE*. Stiskněte **OK**.

### Znovuzavolání (Recall) – délka trvání

Váš telefon přichází se 2 od výrobce naprogramovanými délkami trvání znovuzavolání. Zkontrolujte s vaší lokální telefonní společností(vášim operátorem) pokud s nejste jisti které použít.

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr *ADVANCED*. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr *RECALL*. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr *RECALL 1* nebo *RECALL 2*. Stiskněte **OK**.

### Pauza – délka trvání

Váš telefon přichází od výrobce se dvěma předprogramovatelnými pausami.

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr *ADVANCED*. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr *PAUSE*. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr *PAUSE 1* nebo *PAUSE 2*. Stiskněte **OK**.

### Vložení označení

Vložení označení před volané telefonní číslo které se shoduje s číslem, které jste si zadali do telefonu. Umožní Vám ušetřit čas na vložení telefonního směrového čísla pro hovory nebo servisní hovory.

Aktivace/deaktivace vložení označení:

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ADVANCED. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr PREFIX. Stiskněte **OK**.
4. Vložte PIN kód. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr označení 1, 2, nebo 3. Stiskněte **OK**.
6. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr ON(zapnuto) nebo OFF(vypnuto).  
Pokud jste vybrali zapnuto(on), jděte na krok 7. Pokud jste vybrali If vypnuto(off), jděte na krok 9.
7. Stiskněte **dolů**. Vložte označení. Označení(předpona) může mít až 5 číslic.
8. Stiskněte **dolů**. Vložte číslo.

Když uděláte hovor na jakékoli sluchátko, označení se přidá k jakýmkoli telefonním číslům, které začínají číslem, které jste právě vložili. Pokud jste nevložitli číslo, označení bude přidáno všem telefonním číslům, které jste volali.

9. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

## PABX volání

Když je PABX aktivní, PABX označení a pauza jsou vloženy do všech predtočních(pre-dial) a záchraných čísel právě tak jako číslo ve zmeškaných hovorech-záznam nebo obdržených hovorech-záznam, když hovoříte z Vašeho sluchátka.

Aktivace a vložení PABX předpony (označení):

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ADVANCED. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr PABX. Stiskněte **OK**.
4. Vložte váš PIN kód. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr ON. Stiskněte **dolů**. Vložte prefix(předponu). Prefix může být max. 3 číslice dlouhá.
6. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

Deaktivace PABX:

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ADVANCED. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr PABX. Stiskněte **OK**.
4. Vložte Váš PIN kód. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr OFF. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

## Blokování hovorů

Blokování hovorů Vám umožňuje kontrolovat čísla, která mohou být volána z Vašeho telefonu. Můžete limitovat používání Vašeho telefonu od ostaních blokováním určitých typů odchozích hovorů dle Vašeho přání.

Aktivace nebo deaktivace blokování hovorů:

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ADVANCED. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr CALL BARRING(blokování hovorů). Stiskněte **OK**.

4. Vložte PIN kód. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr sluchátka, u kterého chcete aktivovat/deaktivovat blokování hovorů. Stiskněte **OK**.
6. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr blokování hovorů funkce kterou si přejete.

### Všechny pohotovostní čísla nebudou zablokovány.

**Off(vypnuto):** žádné omezení pro všechny odchozí hovory.

**All(vše):** pouze pohotovostní nebo interní hovory mohou být provedeny.

**Exempt(vyjímka):** pouze hovory začínající předponou, kterou jste vložili mohou být provedeny.

**Bar(zamezení):** všechny hovory začínající předponou, kterou jste vložili nejsou povoleny.

Pokud vyberete EXEMPT nebo BAR, jděte na krok 7. Pokud vyberete OFF nebo ALL CALLS, jděte na krok 8.

7. Stiskněte **dolů**. Vložte číslo. Číslo může být maximálně 5 číslic dlouhé.
8. Stiskněte **OK** pro potvrzení.


**Poznámka:** Váš telefon musí mít spojení se základnou za účelem použití funkcí systému zmíněných v této sekci s výjimkou registrace sluchátka.



### Registrace telefonu (sluchátka)

Můžete zaregistrovat váš telefon až na 4 základní jednotky. Každá základní jednotka může registrovat až 4 sluchátka.

Vaše sluchátko je registrováno na základní jednotku postupně a je připraveno k použití. Musíte zaregistrovat Vaše sluchátko pouze v případě, pokud se na displeji zobrazí UNREGISTERED.


Registrace Vašeho sluchátka pokud se zobrazí UNREGISTERED:

1. Stiskněte **REG**.
2. Stiskněte **OK** pro výběr REGISTER.
3. Stiskněte a držte  na základní jednotce dokud neuslyšíte nějaké tóny.
4. Vložte PIN kód. (předvoleně 0000)
5. Stiskněte **OK**. Uvidíte potvrzovací obrazovku, jakmile bude registrace hotova.

Pokud je registrace úspěšná, sluchátko zobrazí jméno jméno a číslo. Sluchátko zobrazí jeho jméno a číslo. Ikona , která signalizuje spojení mezi Vaším sluchátkem a základnou, bude soustavně zobrazovat spolu s ikonou baterie . Tento stav se uvádí jako pohotovostní.

Pokud registrace selhala, zobrazí se varovný signál. Sluchátko nezobrazí číslo sluchátka. Zobrazí se . Budete muset zopakovat výše uvedený postup.

Registrace Vašeho telefonu na přídatnou základní jednotku:

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SYSTEM. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr REGISTER. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte a držte  na základní jednotce dokud neuslyšíte nějaké tóny.
5. Vložte PIN kód. (předvoleně 0000) Stiskněte **OK**. Uvidíte potvrzení na obrazovce, že je registrace úspěšně dokončena.

### Základní výběr

Váš telefon může být používán až se 4 základními jednotkami.

Pokud je Váš telefon zaregistrován na více než 1 základní jednotku, můžete vybrat základní jednotku, s kterou chcete, aby Váš telefon pracoval(operoval). (pevná báze).

Můžete také zvolit automatickou bázi. Pokud jdete a ztratíte kontakt se základnou, vaše sluchátko si automaticky vyhledá nejbližší registrovanou základnu, která je k dispozici.

Výběr automatické nebo fixní báze:

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SYSTEM. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr BASE SELECT. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr základny, kterou si přejete. Stiskněte **OK**.

### Smazání sluchátka telefonu

Můžete smazat kterékoli sluchátko ze základny. Jakmile smažete sluchátko, toto sluchátko nebude dále propojeno(nebude mít signál) se základnou.

Informace v privátním telefonním seznamu, záznamy volání, a servisní adresář jsou Vám i nadále k dispozici. Nebudte mít přístup na sdílený telefonní seznam nebo ostatní funkce vztahující se k základně, ze které jste vymazali sluchátko.

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SYSTEM. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DELETE HS. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr sluchátka ke smazání. Stiskněte **OK**.
5. Vložte Váš PIN kód. Stiskněte **OK**.

### Změna PIN kódu

PIN kód(osobní identifikační číslo) je vyžadován pro přístup na některá menu Vašeho telefonu. Toto zajišťuje bezpečný vstup na Váš telefon.

Přednastavený kód je "0000". Můžete si ho změnit dle Vašeho výběru na jiný.

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SYSTEM. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr CHANGE PIN(změna PIN kódu). Stiskněte **OK**.
4. Vložte Váš stávající PIN kód. Stiskněte **OK**.
5. Vložte nový PIN kód. Stiskněte **OK**.
6. Vložte nový PIN kód znovu pro ověření. Stiskněte **OK**.

### Resetování- vymazání (přenastavení)

Můžete resetovat Váš displej, zvuky a ostatní nastavení Vašeho telefonu. Odkaz na standardní nastavení je na straně 35.

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SYSTEM. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr RESET. Stiskněte **OK**.
4. Vložte Váš PIN kód. Stiskněte **OK**. CONFIRM? se zobrazí na displeji.
5. Stiskněte **OK** pro potvrzení. Váš telefon se vrátí do pohotovostního režimu.


## 14 Používání multi-sluchátek

**Poznámka:** Potřebujete nejméně 2 sluchátka pro využití funkcí vyjmenovaných v této sekci.

**Zavolejte někoho v domě**

Můžete zavolat někoho v domě(či jinde) použitím funkce intercom ve Vašem telefonu.

Intercom volání:



1. Stiskněte . Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr sluchátka, které chcete volat. Stiskněte **OK**.
2. Počkejte na sluchátko, které odpoví na Váš hovor.

Konec intercomu:

1. Stiskněte .

Pokud přijde externí hovor v okamžiku, když jste na režimu intecom, bude zobrazeno číslo volajícího, pokud využíváte caller id servis.


Odpověď na hovor:

1. Stiskněte  pro ukončení hovoru intercom.
2. Stiskněte  pro odpovězení na externí hovor.

**Zavolejte někoho v domě (nebo jinde) když mluvíte s někým na telefonu**

Když jste v aktivním telefonickém hovoru s někým z vnějšku, můžete přerušit stávající hovor s ním a začít interní hovor (inquiry call) s někým v domě.

Začít inquiry call, v průběhu Vašeho externího hovoru:



1. Stiskněte  **NEBO**  
Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr INTERCOM. Stiskněte **OK**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr sluchátka, které chcete volat. Stiskněte **OK**.
3. Počkejte na sluchátko, které odpoví na Váš hovor.

Navrácení se zpět k externímu volajícímu:

1. Stiskněte **OPTIONS**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr OUTSIDE CALL. Stiskněte **OK**. Váš interní hovor(inquiry call) je ukončen.

**Předání Vašeho hovoru na jiné sluchátko**

**V průběhu externího hovoru,**


1. Stiskněte  **NEBO**  
Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr INTERCOM. Stiskněte **OK**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr sluchátka, na které chcete hovor předat. Stiskněte **OK**.
3. Počkejte na další sluchátko až odpoví na Vaše volání.
4. Když další sluchátko odpovědělo na Váš hovor, stiskněte  **NEBO**

Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr TRANSFER. Stiskněte **OK**. Externí hovor je přeměrován.

**Udělejte 3-stranný konferenční hovor**

Můžete propojit Váš vnější hovor se svým interním a mluvit k oběma naráz ve stejný čas.

**V průběhu externího hovoru,**

1. Stiskněte  **NEBO**  
Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr INTERCOM. Stiskněte **OK**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr sluchátka, které chcete volat. Stiskněte **OK**.
3. Počkejte na další sluchátko, které odpoví na Váš hovor.
4. Jakmile další sluchátko přijme hovor, stiskněte **OPTIONS**.
5. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr CONFERENCE. Stiskněte **OK**. Nyní se nacházíte v režimu konferenčního hovoru.

Zrušení konferenčního hovoru:

1. Stiskněte  **NEBO**  
Stiskněte **OPTIONS**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr EXIT CONF.. Stiskněte **OK**.



## 15 Dodatek

## Standardní nastavení

Jméno sluchátka*	ALCOM	Vytáčecí mód	Pulsní
Časový formát	24 hodin	Pausa	Pausa 1
Jazyk	Ruský	Recall- doba	Recall 1
Wallpaper	Wallpaper 1	Smerová číslice(prefix)	Vypnuto)
Barva	Barva 1	Prefix a čísla	Prázdné
Hlasitost vyzvánění sluchátka	Maximum	PABX	Vypnuto
Externí vyzváněcí melodie sluchátka	Melody 2	PABX Číslo	Prázdné
Interní vyzváněcí melodie sluchátka	Melody 3	Zamezení volání	Vypnuto
Hlasitost vyzvánění základny	Vypnuto	Zamezení volání a vyčleněná čísla	Prázdné
Melodie základny	Melody 1	Rychlé vytáčení	Vypnuto
Pípání kláves	Zapnuto	Rychle vátáčená čísla	Prázdné
Potvrzovací/parkovací tón	Zapnuto	PIN kód	0000
Alarm Clock	Vypnuto	Výběr základny	Automaticky
Baby Monitor	Vypnuto	Hlasitost mikrofonu	Medium-střední
Walkie Talkie	Vypnuto	Indikátor zpráv	Vypnuto
Odpočítávání- měřič	Vypnuto	Operátor-sevis	Prázdné
Stopy	Vypnuto	Poslední délka hovoru	Reset
Dotyk a vytáčení	Vypnuto	Volané číslo: doba	Reset
Dotyk a vytáčení čísla	Prázdné	Obdržené číslo: doba	Reset
Automatická odpověď	Zapnuto	Délka všech hovorů	Reset

\*Tato funkce/znak nebude pozastavena po resetování.

## Hledání závady

Problém(y)	Možné příčiny	Řešení
Žádný vytáčecí tón při stisknutí  .	- Základní jednotka není pořádně zapojena do elektrické sítě nebo do telefonní zásuvky. - Příliš velká vzdálenost sluchátka od základny. - Baterie jsou vybité (ikona se zobrazí na displeji).	- Zkontrolujte zapojení. - Přejděte se sluchátkem blíže k základní jednotce (základně). - Dobijte/vyměňte baterie.
Svítil tato ikona  .	- Sluchátko není registrováno. Pokud není registrováno, displej zobrazí UNREGISTERED. - Sluchátko je mimo dosah.	- Zaregistrujte sluchátko. Postupujte podle pokynů na straně 37. - Přejděte se sluchátkem blíže k základně.
Když je sluchátko umístěno na základní jednotce nebo nabíječe, není slyšet žádné zvukové znamení.	- Sluchátko není správně umístěno na základní jednotce nebo na nabíječe. - Kontakty na nabíjení jsou špinavé. - Tón sluchátka je vypnut. - Sluchátko (výkon) bylo předtím vypnuto.	- Vyměňte sluchátko ze základny a dejte ho tam znovu. - Vyčistěte nabíjecí kontakty čistou a suchou utěrkou. - Zapněte tón sluchátka z hudebního Menu. - Nebude žádné zvukové znamení, pokud bylo sluchátko předtím vypnuto (přišlo o výkon).
Ikona baterie zůstává prázdná i přesto, že byl telefon nabíjen po 24 hodin.	- Baterie je vadná. - Sluchátko není umístěno správně na základní jednotku nebo nabíječku.	- Prosíme kontaktujte Vašeho prodejce a žádejte novou baterii. - Ujistěte se, že se ikona baterie spolu s dobou nabíjení mění.

Žádný symbol na displeji.	- Baterie je vybitá. - Přístroj není správně zapojen.	- Dobijte baterii. - Ujistěte se, že je Váš telefon správně zapojen v síti.
Špatná audio kvalita (praskání, ozvěna atd.)	- Vzájemné působení/rušení od vedlejšího elektrického přístroje. - Základna je umístěna v místnosti s tlustými zdmi. - Sluchátko je příliš daleko od základny.	- Pokuste se zapojit základnu v jiné oblasti/místnosti. - nainstalujte základnu v jiné místnosti. - Přejděte se sluchátkem blíže k základně.
Funkce identifikace volajícího nepracuje.	- Tato funkce nebyla aktivována.	- Zkontrolujte Vaši smlouvu, dohodu s Vaším operátorem.
Telefon nezvoní, když Vám někdo volá.	- Zvonění je vypnuto. - Příliš mnoho telefonů sdílí stejnou telefonní linku.	- Zapněte zvonění. - Odejměte některý telefon z Vaší telefonní linky.

## Prohlášení o shodě

telekomunikačního koncového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

**dovozce:** ALcomXXI, s.r.o.  
Vinohradská 184, Praha 3  
IČO: 26697157, DIČ: CZ26697157

## tímto prohlašuje, že výrobek

**druh:** telefonní přístroj  
**kód:** 1112  
**typové označení:** DT-880  
**rozhraní:** Z  
**výrobce:** ALCOM INTERNATIONAL LLC  
**účel použití:** zařízení je určeno k připojení ke koncovému analogovému rozhraní veřejných telekomunikačních sítí České republiky.

splňuje požadavky těchto norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení:

**EN 301406 V 1.5.1**  
**EN 301489-1/-6**  
**EN 60950-1:2001**  
**EN 41003:1998**  
**I-CTR 37(1999), EN 301437 V1.1.1**  
**TBR 10,TBR 21 (1998), TBR 22 (1/1997)**  
**BAPT 222 ZV 80**

a že je bezpečný za podmínek obvyklého a v návodu k obsluze určeného použití. Shoda byla posouzena podle § 3, odst. 1, písm. a), příloha č. 4

nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

Zkušební protokol č.G0M20407-8834-T-61/ -T-62/-T-63/-T-64, vydaný akreditovanou laboratoří Electronic Technology Systems Dr. Genz GmbH (ETS).

Zkušební protokol č.G0M20407-8834-T-67/ -T-68, vydaný akreditovanou laboratoří Electronic Technology Systems Dr. Genz GmbH (ETS).

Zkušební protokol č.G0M20407-8834-T-13, vydaný akreditovanou laboratoří Electronic Technology Systems Dr. Genz GmbH (ETS).

Zkušební protokol č.G0M20407-8834-21, vydaný akreditovanou laboratoří Electronic Technology Systems Dr. Genz GmbH (ETS).

Zkušební protokol č.G0M20407-8834-E-12/-E-16, vydaný akreditovanou laboratoří Electronic Technology Systems Dr. Genz GmbH (ETS).

Zkušební protokol č.G0M20407-8834-L, vydaný akreditovanou laboratoří Electronic Technology Systems Dr. Genz GmbH (ETS).

Zkušební protokol č.G0M20407-8837-T-62, vydaný akreditovanou laboratoří Electronic Technology Systems Dr. Genz GmbH (ETS).

Zkušební protokol č.G0M20407-8837-E-16, vydaný akreditovanou laboratoří Electronic Technology Systems Dr. Genz GmbH (ETS).

Zkušební protokol č.G0M20407-8837-L, vydaný akreditovanou laboratoří Electronic Technology Systems Dr. Genz GmbH (ETS).

Zkušební protokol č.G0M20407-8837-T-64, vydaný akreditovanou laboratoří Electronic Technology Systems Dr. Genz GmbH (ETS).

Zkušební protokol č.G0M20407-8837-T-66, vydaný akreditovanou laboratoří Electronic Technology Systems Dr. Genz GmbH (ETS).


Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost dovozce.

V Praze dne 01.10.2005 Jednatel Elena Ruzanova

Kontaktní adresa, telefon, fax, e-mail

Vinohradská 184, 130 00 Praha 3, tel. 296325686, fax 296325687, e-mail:

alcom@alcom-phone.cz

The  marking certifies the compliance with technical regulations in accordance with the Directive 1999/5/EC for the safety of the user, electromagnetic perturbations and for radio

#### Záruční podmínky

1. Na výše uvedený výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje.
2. Na základě uznané reklamace prodávající je povinen vyměnit reklamované zboží za zboží bezvadné, podmínkou je přiložení záručního listu s datem, razítkem a podpisem prodejce, potvrzení o zaplacení zboží, faktura, paragon, předávací protokol.
3. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku.
4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek jako náraz, pád, písek, voda, apod., neodbornými zásahy do přístroje, připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, poruchami na linkách spojů, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování, nepostupováním dle návodu a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Záruka se dále nevztahuje na součástky vyrobené z gumy, umělých hmot, žárovky, tonery a ostatní spotřební materiál.
5. Nárok na záruku nelze uplatnit, jestliže vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající.
6. U zlevněného zboží a zboží použitého se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno, které vznikly v důsledku jeho používání či opotřebení.
7. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu 24 měsíců od převzetí kupujícím nového zboží obdrženo po uznání reklamace.

#### Reklamační postup

1. Místem uplatnění reklamace zboží je adresa příslušné provozovny prodávajícího, kde kupující zboží nakoupil nebo objednal.
2. Bez řádně vyplněného záručního listu nebude reklamace uznána. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, čisté a v originálním balení. Pokud tak neučiní je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.
3. Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuta jinak.
4. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem – písemnou formou.
5. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojede-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží.

Záruční list číslo.....

Název výrobku: bezdrátový DECT telefon ALcom DT – 880

Výrobní číslo.....

Datum prodeje.....

Razítko prodejce