

ALcom DT-910

Návod k použití

1.8GHz DECT Telefon, barevný LCD displej, CLIP, Handsfree, SMS, rozšířený
zvuk, vstup pro SIM kartu

OBSAH

1	OCHRANA A BEZPEČÍ	6
2	NASTAVENÍ VAŠEHO TELEFONU	7
	INSTALACE VAŠEHO TELEFONU	7
	ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ VAŠEHO TELEFONU.....	7
	NASTAVENÍ ČASU A DATA	7
3	O VAŠEM TELEFONU	9
	VÁŠ TELEFON	9
	IKONY NA DISPLEJI VAŠEHO TELEFONU	10
	PROZKOUMÁNÍ NABÍDKY (MENU)	10
	<i>hlavní nabídka (menu)</i>	10
	<i>telefonní seznam (TL. seznam)</i>	11
	<i>Servisní menu (služby)</i>	11
	<i>Menu zpráv (sms)</i>	11
4	ZAHÁJENÍ HOVORŮ	12
	ZAHÁJENÍ HOVORU	12
	<i>Před navázáním spojení</i>	12
	<i>rychlÉ VYTÁČENÍ</i>	13
	UKONČENÍ HOVORU	13
	PŘIJMUTÍ PŘÍCHOZÍHO HOVORU	13
	OPAKOVÁNÍ VOLÁNÍ (REDIAL).....	13
	HANDSFREE HOVORY.....	14
	NASTAVENÍ HLASITOSTI HOVORU.....	14
	PRO DISKRETNÍ MLUVENÍ V PRŮBĚHU HOVORU	14
	ZASÍLÁNÍ SIGNÁLU ZPĚTNÉHO ZAVOLÁNÍ (RECALL SIGNAL).....	14
5	POUŽÍVÁNÍ TELEFONNÍHO SEZNAMU	15
	ULOŽENÍ JMÉNA A ČÍSLA.....	15
	USPOŘÁDÁNÍ VAŠICH KONTAKTŮ	16
	<i>Prohlížení vašich kontaktů</i>	16
	<i>upravování (Editace) vašich kontaktů</i>	16
	<i>Kopírování vašich kontaktů</i>	17
	<i>Zrychlená volba pro vaše kontakty ze soukromého telefonního seznamu</i>	17
	<i>Smazání kontaktu z vašeho telefonního seznamu</i>	18
	SMAZÁNÍ VŠECH KONTAKTŮ Z VAŠEHO TELEFONNÍHO SEZNAMU	18
	KOPÍROVÁNÍ ZÁZNAMU DO / Z SIM KARTY	18
	<i>KOPÍROVÁNÍ ZÁZNAMŮ TELEFONNÍHO SEZNAMU Ze SIM KARTY DO SDÍLENÉHO TELEFONNÍHO SEZNAMU</i>	18
	<i>kopírování sdíleného telefonního seznamu do sim karty</i>	19
	DOSTUPNÁ PAMET' VAŠEHO TELEFONNÍHO SEZNAMU	19
	VÝMĚNA SKUPINOVÝCH JMÉN	19
	VYTOČENÍ ČÍSLA Z VAŠEHO TELEFONNÍHO SEZNAMU	20
	<i>Vytočení čísla přímo z vašeho seznamu</i>	20
	<i>Použití vašeho telefonního seznamu v průběhu hovoru</i>	20
6	VKLÁDÁNÍ PÍSMEN & SPECIÁLNÍCH ZNAKŮ	21
7	ZÁZNAMY TELEFONNÍCH HOVORŮ	22
	NAJDĚTE KDO VÁM VOLAL A KOHO JSTE VOLALI VY	22
	<i>zkontrolujte si telefonní záznamy</i>	22

	<i>PŘESUN telefonních záznamů na telefonní seznam</i>	22
	<i>smazání telefonního záznamu</i>	22
	<i>smazání všech telefonních záznamů</i>	23
	<i>upřesnění, které hovory chcete uložit</i>	23
	ZJISTĚTE JAK DLOUHO JSTE VOLALI.....	23
	<i>prohlédněte si časoměřič</i>	23
	<i>resetování časoměřiče hovorů</i>	23
	ZAVOLEJTE ČÍSLO Z VAŠEHO TELEFONNÍHO SEZNAMU.....	24
8	POUŽITÍ VAŠEHO SERVISNÍHO ADRESÁŘE	25
	ULOŽENÍ SERVISNÍHO JMÉNA A ČÍSLA.....	25
	USPOŘÁDÁNÍ SERVISNÍHO ADRESÁŘE.....	25
	<i>Náhled servisních kontaktů</i>	25
	<i>Editace (úpravy) vašich servisních kontaktů</i>	25
	<i>smazání záznamu ze servisního adresáře</i>	26
	<i>Resetování všech servisních záznamů v servisním adresáři</i>	26
	ZAVOLEJTE ČÍSLO Z VAŠEHO SERVISNÍHO ADRESÁŘE.....	26
	<i>zavolejte přímo z vašeho servisního adresáře</i>	26
9	POUŽITÍ SMS	27
	NASTAVENÍ SMS.....	27
	<i>Vložení SMSC Čísel</i>	27
	POSÍLÁNÍ SMS ZPRÁV.....	27
	<i>vytvořte SMS zprávu</i>	27
	<i>změna jazyka zpráv</i>	28
	<i>poslat sms zprávu</i>	28
	PROHLÉDNĚTE SI NOVÉ ZPRÁVY.....	29
	<i>náhled obdržené zprávy</i>	29
	<i>odpověď na zprávu</i>	29
	<i>předat dál zprávu</i>	29
	<i>odstranit zprávu</i>	29
	<i>odstranění všech sms zpráv</i>	30
	<i>uložte číslo odesílatele do telefonního seznamu</i>	30
	<i>použití čísla odesílatele zprávy</i>	30
	ULOŽENÍ A OBNOVĚNÍ ZPRÁV.....	30
	<i>uložení zprávy</i>	30
	<i>náhled na uloženou zprávu</i>	31
	<i>úpravy uložené zprávy</i>	31
	<i>Použijte uloženou zprávu jako vzor</i>	31
	<i>smazání (odstranění) uložené zprávy</i>	31
	<i>smazání (odstranění) všech uložených zpráv</i>	31
	VÍCE O SMS.....	32
	<i>poštovní schránky</i>	32
	<i>varování SMS</i>	33
	<i>služba SMS</i>	34
	<i>stav paměti</i>	34
10	PŘIDANÉ VLASTNOSTI	35
	KLÁVESA ZPRÁV.....	35
	INDIKACE NOVE HLASOVE ZPRÁVY (VMWI).....	35
	UZAMČENÍ KLÁVESNICE.....	35
	SCREEN SAVER (SPOŘIČ OBRAZOVKY).....	35

PAGING (HLEDÁNÍ SLUCHÁTKA)	36
11 TELEFON PODLE VAŠÍCH PŘEDSTAV	37
<i>Dejte Vašemu telefonu jméno</i>	37
<i>Nastavte si jazyk Vašeho telefonu</i>	37
<i>Změna Vašeho wallpaperu (pozadí telefonního displeje)</i>	37
<i>Barva vašeho telefonu</i>	37
<i>Nastavte si kontrast Vašeho telefonu</i>	38
<i>Nastavte si podsvícení Vašeho telefonu</i>	38
NASTAVTE SI VAŠÍ HUDBU	38
<i>Zvuky vašeho sluchátka</i>	38
<i>Zvuky Vaší základny</i>	39
12 DALŠÍ FUNKCE (EXTRA)	40
UDÁLOST	40
<i>Přidat záznam</i>	40
<i>zobrazit události</i>	40
<i>odstranit událost</i>	40
<i>odstranit všechna události</i>	40
<i>KDYŽ ZAZNÍ TON OZNAMUJÍCÍ UDÁLOST</i>	41
BUDÍK	41
<i>NASTAVENÍ BUDÍKU</i>	41
<i>když zazvoní budík</i>	41
ČASOVAČ	41
<i>Nastavení odpočítávání</i>	41
<i>když zvoní časovač</i>	42
STOPKY	42
NOČNÍ REŽIM	42
<i>AKTIVACE NOČNÍHO REŽIMU</i>	42
<i>deaktivace nočního režimu</i>	43
BEJBY MONITOR (ODPOSLECH)	43
<i>aktivace bejby monitoru (odposlechu)</i>	43
<i>Deaktivace bejby monitoru (odposlechu)</i>	43
WALKIE TALKIE	44
<i>Nastavení walkie talkie</i>	44
<i>DeaktivOVÁNÍ walkie talkie</i>	44
POUŽÍVÁNÍ FUNKCE DOTYK & VYTÁČENÍ	44
<i>Aktivace dotyk & vytáčení</i>	44
<i>Deaktivace dotyk & vytáčení</i>	45
13 ŘÍZENÍ VAŠICH HOVORŮ POUŽITÍM POKROČILÝCH FUNKCÍ	46
VYUŽITÍ JAZYKA	46
AUTOMATICKÁ ODPOVĚĎ	46
VYTÁČECÍ MÓD	46
ZNOVUZAVOLÁNÍ (RECALL) – DÉLKA TRVÁNÍ	46
PAUSA – DÉLKA TRVÁNÍ	46
VLOŽENÍ OZNAČENÍ	47
PABX VOLÁNÍ (VOLÁNÍ PŘES POBOČKOVOU ÚSTŘEDNU)	47
BLOKOVÁNÍ HOVORŮ	48
14 SYSTÉM	49
REGISTRACE SLUCHÁTKA	49

ZÁKLADNÍ VÝBĚR	49
SMAZÁNÍ SLUCHÁTKA TELEFONU	50
ZMĚNA PIN KÓDU	50
RESETOVÁNÍ- VYMAZÁNÍ (PŘENASTAVENÍ)	50
15 POUŽÍVÁNÍ MULTI-SLUCHÁTEK.....	52
POTŘEBUJETE NEJMÉNĚ 2 SLUCHÁTKA PRO VYUŽITÍ FUNKCÍ VYJMENOVANÝCH V TÉTO SEKCI	52
PŘÍMÝ PAGING (PŘÍMÉ HLEDÁNÍ)	52
ZAVOLEJTE NĚKOHO V DOMĚ	52
ZAVOLEJTE NĚKOHO V DOMĚ (NEBO JINDE) KDYŽ MLUVÍTE S NĚKÝM NA TELEFONU... 53	53
PŘEDÁNÍ VAŠEHO HOVORU NA JINÉ SLUCHÁTKO.....	53
UDĚLEJTE 3-STRANNÝ KONFERENCEČNÍ HOVOR.....	53
16 DODATEK.....	54
STANDARDNÍ NASTAVENÍ.....	54
HLEDÁNÍ ZÁVADY	55
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	57

1 Ochrana a bezpečí

Bezpečnostní informace: Tento telefon není navrhnout pro volání záchraných telefonních čísel po vypnutí napětí. Alternativou by mělo být schopnost přístupu na záchraná telefonní čísla.

Požadavky na energii (elektřina): Výrobek vyžaduje napájení 220-240 voltů, jednotlivá fáze střídající proud, s vyloučením IT instalace definována ve standardu EN 60950.

Požadavky na baterie: Sluchátko vyžaduje jako zdroj energie 2 nabíjíitelné NiMH baterie, velikost AAA 1.2V 750mAh (HR10/44).

VAROVÁNÍ! Elektrická síť je klasifikována jako nebezpečná podle kritérií ve standardu EN 60950. Jediná možnost odpojit tento telefon je odpojení od elektrického výstupu. Výstup elektrické sítě je situován obvykle blízko telefonu a je snadno přístupný.

Telefonní přípojka: Napětí v síti je klasifikováno jako TNV-3 (Telekomunikační elektronické napětí, a definováno ve standardu EN 60950). Následný zkrat(přerušeni) napětí, datové a časové nastavení date and time settings, jsou ztraceny tak jako je přerušen hovor.

Bezpečnostní opatření:

- Vyvarujte se situaci, aby sluchátko přišlo do kontaktu s kapalinou nebo vlhkostí.
- Neotvírejte sluchátko nebo základnu. Můžete být vystaveni vysokému napětí.
- Nedovolte nabíjení kontaktů nebo aby baterie přišla do kontaktu s vodivými materiály.
- Je zde nepatrná pravděpodobnost, že by telefon mohl být zasažen elektrickým výbojem – bleskem. Doporučuje se uživatelům vypnout telefon z napájecích zdrojů a telefonního připojení v průběhu bouře.
- Nepoužívejte telefonní sluchátko v explosivně rizikové oblasti jako je např. unikání plynu.

Ochrana prostředí: Prosím dávejte pozor na místní předpisy týkající se příkazů ohledně vašich obalových materiálů, vybitých baterií a starého telefonu akde je možno podporujte jejich recyklaci.

Protože telefon pracuje posíláním rádiových signálů mezi základnou a sluchátkem, nositelé sluchových pomůcek možná pocítí působení ve formě bzučícího zvuku.

Upozorňujeme, že tento telefon by neměl být používán blízko lékařského vybavení intenzivní péče nebo osobami se stimátorem.

Váš telefon se může křížit s elektrickým vybavením jako jsou telefonní záznamník, TV a rádio sety, rádio s hodinami a počítač, pokud jsou umístěny příliš blízko. Doporučuje se vzdálenost základny od výše jmenovaných přístrojů nejméně 1 metr.



VÝSTRAHA

Používejte pouze adaptér dodávaný s tímto přístrojem. Nesprávná polarita nebo napětí může vážně poškodit jednotku.


Input (vstup): 230 VAC 50 Hz

Output (výstup): 9 VDC 300 mA



VÝSTRAHA

Riziko exploze pokud je baterie nahrazena nesprávným typem baterie. Nikdy nepoužívejte nedobíjíitelné baterie; používejte doporučené typy dodávané s tímto telefonem. NiMH baterie musí být odklizeny v souladu s regulacemi nakládání s takovýmto druhem odpadu.



VÝSTRAHA


Odpojte telefonní linku ze základny před otevřením vstupu pro SIM kartu.

2 Nastavení Vašeho telefonu


Instalace Vašeho telefonu

1. Připojte výstupní zástrčku adaptéru do zásuvky na zadní straně základní jednotky a hlavní adaptér do zásuvky ve stěně pro to určené.

Spojte telefonní linku do zadní zásuvky na základně a druhý konec do telefonní zásuvky ve stěně k tomu určené.

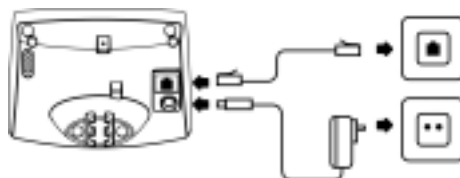


2. Pokud jste zakoupili TWIN sadu (více sluchátek), každé sluchátko přichází s dobíječkou a extra adaptérem. Spojte výstup telefonu s adaptérem a umístěte adaptér do zásuvky.

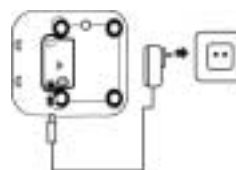

3. Umístěte 2 dobíjecí baterie NiMH AAA (výrobek obsahuje), dbejte na jejich polaritu(póly), do části pro baterie určené na sluchátku.

Po otevření umístěte dvířka od bateriového prostoru zpět na místo.

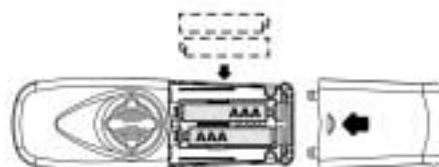


4. Umístěte sluchátko na základnu a nechte baterie nabít po plných 14 hodin před použitím poprvé.

Může dojít k zahřátí sluchátka v průběhu nabíjení.




Zapnutí/vypnutí Vašeho telefonu

Vypnutí Vašeho telefonu,

1. Stiskněte a držte  v pohotovostním režimu (standby).

Zapnutí Vašeho telefonu,

1. Stiskněte . Ikona baterie se zobrazí do 10 sekund. Pokud je baterie málo nabitá, telefon se možná nezapne.

Nastavení času a data

Sluchátko musí mít spojení se základnou pro nastavení data a času.

Hodiny se vynulují na čas 12:00AM nebo 00:00 a datum na 01/01/06 (Leden 1st 2006) v závislosti na formátu který používáte, vždy, když vyjmete baterie nebo vypnete telefon.

Nastavení hodin a časového formátu,

1. Stiskněte **NABÍDKA** v pohotovostním režimu (standby).
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZOBRAZENÍ, a potom stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ČAS, a potom stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro změnu nastavení HODINY, a potom stiskněte **doprava**.
5. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro změnu nastavení MINUTY, a potom stiskněte **doprava**.
Pokud je časový formát v režimu 24 hodin, nemusíte vybírat formát AM/PM. Pokračujte na krok 7.
6. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr AM/PM, a potom stiskněte **doprava**.
7. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr časového formátu.
8. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

Nastavení datumu,

1. Stiskněte **NABÍDKA** v pohotovostním režimu (standby).
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZOBRAZENÍ, a potom stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DATUM, a potom stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro změnu DEN nebo MĚSÍC v závislosti na časovém formátu, a potom stiskněte **doprava**.
5. Stiskněte **nahoru** or **dolů** pro změnu the MĚSÍC nebo DEN v závislosti na časovém formátu, a potom stiskněte **doprava**.
6. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro změnu ROK, a potom stiskněte **doprava**.
7. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DD/MM/YY nebo MM/DD/YY pro změnu časového formátu.
8. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

3 O Vašem telefonu

Váš telefon



Soft klávesy

Funkce soft kláves se zobrazují jako text napravo nad soft klávesami.



5-polohová navigační klávesa

Používá se k prohlížení v nabídce (menu).



Talk & Recall klávesy

Používají se k vytočení a přijmutí hovorů.
Používají se k poslání směrového signálu (flash).



Koncové & Zapnout/Vypnout klávesy

Používají se k ukončení hovoru.
Používají se k odchodu z nabídky (menu).
Používají se k zapnutí/vypnutí telefonu.



Hvězda & Vypnutí zvonění klávesa

Používá se k zapnutí/vypnutí zvonění.



Pound, uzamčení & pauza klávesnice

Používá se k zapnutí pauzy.
Používá se k uzamčení klávesnice.



Intercom tlačítko

Používá se k zapnutí menu intercom (interní volání).



Servisní klávesa

Používá se k zapnutí servisního menu (nabídky).



Zpráva klávesa





Používá se k zapnutí menu zpráv.



Page klávesa

Používá se k zapnutí funkce paging (sluchátka).
Používá se k poslání registračního signálu.

Ikony na displeji Vašeho telefonu

 Základna/sluchátko spojení	 Hlasitost
 Průběh hovoru	 Úroveň
 Indikátor stavu baterie	 Mód (režim)
 Reproduktor	 Předvolba (prefix)
 Budík	 Noční režim
 Vypnutí zvonění	 Čas
 Uzamčení klávesnice	 Datum
 Indikátor nových zpráv	 Poznámka
 Jméno	 Kontrast / Podsvícení
 Číslo	 Zmeškaný hovor – stav
 Interní melodie	 Walkie Talkie
 Externí melodie	

Prozkoumání nabídky (menu)

Váš telefon nabízí množství funkcí a vlastností, které jsou seskupeny v nabídce – menu.

V režimu nabídka, stiskněte  kdykoli nebo umístěte sluchátko na základnu pro odchod z aktuálního stavu nabídky a návratu do režimu standby (pohotovostní). Nepotvrzené změny nebudou uloženy.

HLAVNÍ NABÍDKA (MENU)

SMS

Vytvořit
Doručeno
Poš. k odes.
Nastavení

Prehl. vol.

Zmeškáno
Vytočeno
Přijato
Časov. vol.
Odstr. vol.
Možn. přehl.

Zobrazení

Čas
Datum
Název. tel.
Jazyk
Tapeta
Barva
Kontrast
Podsvícení

Zvuky

Vyzv. tl.
Vyzv. zákl.
Tóny tl. tl.
Tóny tl.
Ekvalizér

Extra

Událost
Alarm Clock
Časovač
Stopky
Noční režim
Odposlech
WalkieTalkie
Dotyk. Vyt.

Upresnit

Autom. odp.
Režim vyt.
Volat znovu
Pozastavit
Předvolba
Pob. ústř.
Blok. vol.

System

Zareg.
Vybrat. zákl.
Odstr. tl.
Změnit PIN
Resetovat

TELEFONNÍ SEZNAM (TL. SEZNAM)

Soukromé

Zobrazit

Podrobnosti/Seznam

Použít číslo

Poslat SMS

Upravit

Na sdílené

Odstranit

Přidat záz. n.

Rychlé vyt.

Seskupit

Stav

Odstr. vše

Sdílené

Zobrazit

Použít číslo

Poslat SMS

Upravit

Na soukromé

Odstranit

Přidat záz. n.

Z karty SIM

Na kartu SIM

Stav

Odstr. vše

Group 1

Group 2

Group 3

SERVISNÍ MENU (SLUŽBY)

Služby

Zobrazit

Podrobnosti/Seznam

Upravit

Vymazat

Resetovat

MENU ZPRÁV (SMS)

SMS

Vytvořit

Doručeno

Poš. k odes.

Nastavení

Zmešk. vol

Podrobnosti/Seznam

Použít číslo

Poslat SMS


Na soukromé

Na sdílené

Odstranit

4 Zahájení hovorů

Zahájení hovoru

1. Stiskněte .
2. Vytočíte požadované číslo. Číslo se objeví na displeji.

Délka hovoru

Délka běžného hovoru bude zobrazována na displeji.

Varovný tón opuštění oblasti dosahu

Pokud se sluchátko nachází mimo dosah základní jednotky, budete na to upozorněni varovným signálem pro opuštění oblasti dosahu. Musíte se vrátit v oblast dosahu přístroje. V opačném případě běžný hovor bude ukončeno.

Varovný tón velmi nízkého stavu nabíjení

Pokud stav nabíjení je velmi nízký v průběhu hovoru, budete na to upozorněni varovným tónem. Pro prodloužení běžného hovoru odložte sluchátko do základní jednotky nebo nabíjecího akumulátoru co nejdříve. Odložením sluchátka do základní jednotky nebo do nabíjecího akumulátoru pro nabíjení bude stávající hovor ukončen.

PŘED NAVÁZÁNÍM SPOJENÍ

Před navázáním spojení vytočené číslo bude zobrazované na displeji. Zobrazované číslo lze zkontrolovat a upravit.

1. Vložte požadované číslo, které chcete volat. Požadované číslo se objeví na displeji.

Vymazání číslic

Stiskněte **VYMAZAT** pro vymazání nesprávné číslice. Stisknutím tlačítka **VYMAZAT** pro vymazání poslední číslice se telefon vrátí do pohotovostního režimu.

Vkládání pauzy

Pro vkládání pauzy stiskněte a držte tlačítko .

2. Stiskněte tlačítko .

Pro uložení vytočeného čísla před navázáním spojení:

1. V pohotovostním režimu (standby) vložte požadované číslo. Požadované číslo se objeví na displeji.
2. Stiskněte **ULOŽIT**.

Paměť je plná

V případě, že je telefonní seznam plný, PLNÉ se zobrazí na displeji a potom se přístroj vrátí do pohotovostního režimu (standby).

3. Vložte jméno pro záznam (viz. str. 21 pro vkládání písmen a speciálních znaků). Musíte vložit jméno. Stiskněte **dolů**.
4. Upravte číslo pokud je to zapotřebí. Musíte vložit číslo.
5. Stiskněte **dolů**. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr požadovaného záznamu.
6. Stiskněte **dolů**. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr VIP melodii pro záznam.
7. Stiskněte **ULOŽIT**. Přístroj se vrátí do pohotovostního režimu.

RYCHLÉ VYTÁČENÍ

1. V pohotovostním režimu stiskněte a držte číslíkovou klávesu pod kterým je číslo pro rychlou volbu uloženo. Číslo je voláno.

POZNÁMKA: Pro nastavení čísel rychlého vytáčení (zrychlené volby) viz. str. 17.

Ukončení hovoru

1. Stiskněte  nebo odložte sluchátko do základní jednotky nebo nabíjecího akumulátoru.

Přijmutí příchozího hovoru

Při příchozím hovoru uslyšíte vyzvánění telefonu, na displeji bliká symbol .




1. Stiskněte  pro přijmutí hovoru.

Caller ID (identifikace volajícího)


V případě, že Váš telefonní operátor poskytuje tuto službu, na displeji se objeví jméno volajícího (může být jméno z telefonního seznamu jestli bylo uloženo do telefonního seznamu) a číslo volajícího (prvních 20 číslic).

V případě, že číslo volajícího je skryté na displeji se objeví SOUKROMÉ. V případě, že číslo volajícího není dostupné, na displeji se objeví NENÍ K DISP..

Vypnutí vyzvánění

Když uslyšíte vyzvánění telefonu stiskněte **ZTIŠIT** pro vypnutí vyzvánění běžného příchozího volání, nebo, když je přístroj v pohotovostním režimu (standby) stiskněte a držte  pro vypnutí vyzvánění všech příchozích volání. Po vypnutí vyzvánění symbol  se objeví na displeji. (Stiskněte a držte  pro opětovné zapnutí vyzvánění).

Hlasová schránka


Pro použití funkce hlasové schránky musíte se obrátit na vašeho telefonního operátora. Budou-li zaznamenány nové zprávy v hlasové schránce, na displeji se objeví symbol  a začne blikat světelná signalizace.

Opakování volání (redial)


Váš telefon zaznamenává posledních 10 volaných čísel. Nejfrekventovanější volané číslo bude uloženo na vrcholu seznamu. Pouze 20 prvních číslic z každého čísla je uloženo.

V případě, že používáte více než 1 sluchátko, v paměti každého sluchátka bude uložen vlastní seznam volaných čísel.

Pro vytáčení posledního volaného čísla (redial):

1. Stiskněte .
2. Stiskněte **ZNOVU**. Poslední volané číslo je zobrazeno na displeji a je vytáčeno.

Pro vytáčení jednoho z 10 čísel posledních volání:

1. V pohotovostním režimu stiskněte **doleva** nebo **doprava**. Seznam čísel posledních volání se objeví na displeji.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr požadovaného čísla. Stiskněte .


Handsfree hovory

Handsfree umožňuje výhodu mluvení k volanému bez držení sluchátka - pomocí sluchátka s mikrofonom (headset, náhlavní souprava) nebo hlasitého odposlechu (speakerphone). Použití handsfree také umožňuje ostatním přítomným v místnosti zapojení se do telefonické konverzace.

Chcete-li požívat sluchátko s mikrofonom:

1. Zapojte sluchátko s mikrofonom do konektoru na boční straně telefonu. Můžete slyšet druhého účastníka pomocí sluchátka a mluvit do mikrofonu.
2. Pro ukončení handsfree hovoru odpojte sluchátko s mikrofonom.

Chcete-li požívat hlasitý odposlech v průběhu hovoru:

1. Stiskněte **MOŽNOSTI**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr REPRODUKTOR. Stiskněte **OK**. Můžete slyšet druhého účastníka pomocí reproduktoru a mluvit přes mikrofón.  se objeví na displeji.
2. Opakujte krok 1 pro vypnutí hlasitého odposlechu.

Nastavení hlasitosti hovoru

V průběhu hovoru můžete nastavit požadovaný stupeň hlasitosti (ze 3 urovní: nahlas, středně, tiše).

Pro nastavení hlasitosti v průběhu hovoru:

1. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů**. Na displeji se objeví indikace stávající úrovně hlasitosti. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro nastavení (změnu) hlasitosti.

Pro diskretní mluvení v průběhu hovoru

Pro diskretní mluvení v průběhu hovoru (jestli chcete mluvit aby Vás účastník telefonického hovoru neslyšel):

1. Stiskněte **ZTLUMIT**. Účastník telefonického hovoru Vás neslyší, Vy jeho můžete slyšet.
2. Stiskněte **ZAPNOU** pro pokračování v telefonické konverzaci.

Zasílání signálu zpětného zavolání (recall signal)

V závislosti na službách vašeho servisního operátora, můžete poslat signál zpětného dotazu na příslušný servis, který Vám je k dispozici.

V průběhu hovoru:

1. Stiskněte .
Nebo stiskněte **MOŽNOSTI**, potom stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ODESLAT R. Stiskněte **OK**.
2. Vložte číslice.

5 Používání telefonního seznamu

Pro uspořádání vašich kontaktů můžete používat různé typy telefonních seznamu. Soukromý telefonní seznam a sdílený telefonní seznam jsou Vám k dispozici. Kontakty ve vašem soukromém seznamu jsou uloženy v paměti sluchátka. V případě, že máte více než jedno sluchátko, každé další sluchátko má vlastní soukromý telefonní seznam.

Pro snadný přístup záznamy v soukromém seznamu mohou být rozděleny na 3 skupiny podle identifikace určené uživatelem. Pro prohlížení požadovaných kontaktů stiskněte **JMÉNA** a pak stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr požadované skupiny.

Kontakty ve sdíleném telefonním seznamu jsou uloženy v paměti základní jednotky. Uložené kontakty mohou být společně používány každým sluchátkem. Pro společné používání telefonního seznamu musí být navázáno spojení mezi sluchátkem a základní jednotkou.

Záznamy z GSM SIM karty můžete kopírovat do sdíleného telefonního seznamu jako zálohu. A také záznamy z telefonního seznamu můžete kopírovat do GSM SIM karty.

Váš soukromý telefonní seznam může uložit 150 záznamů, Váš sdílený telefonní seznam může uložit 255 záznamů. Každý záznam může uložit jméno s až 12 znaky a číslo s až 20 číslicemi.

Uložení jména a čísla

Pro otevření telefonního seznamu:

1. Stiskněte **JMÉNA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr telefonního seznamu který chcete otevřít, SOUKROMÉ nebo SDÍLENÉ. Stiskněte **OK**. Soukromý nebo sdílený telefonní seznam je vám k dispozici.

Jazyk sdíleného telefonního seznamu

SIM karta nepodporuje používání ruského jazyka pro používání sdíleného telefonního seznamu. Po uložení do sdíleného telefonního seznamu záznamu v ruštině uložený záznam se může objevit v nesprávném formátě.

Pro uložení záznamu do telefonního seznamu:

1. Stisknete **nahoru** nebo **dolů** pro výběr PŘIDAT ZÁZN., a pak stisknete **OK**.


Paměť je plná

V případě, že paměť je plná PLNĚ se objeví na displeji. Před uložením nového kontaktu musíte smazat několik stárých záznamů.

2. Vložte jméno pro záznam. Viz str. 21 pro uložení písmen a speciálních znaků. Musíte vložit jméno. Stiskněte **dolů**.
3. Vložte číslo pro záznam. Číslo se objeví na displeji.

Vkládání pauzy

Stiskněte a držte  pro vložení pauzy.

4. Pro uložení záznamu do sdíleného telefonního seznamu stiskněte **ULOŽIT**. Pro navrácení do pohotovostního režimu stiskněte .
Pro uložení čísla do soukromého telefonního seznamu stiskněte **dolů** a pokračujte dle kroků 5 a 6.
5. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr požadované skupiny (group). V případě, že nepotřebujete vybrat žádnou konkrétní skupinu jděte na krok 6.
6. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr VIP melodie pro záznam. V případě, že nechcete vybrat VIP melodii jděte na krok 7.

VIP melodie

VIP melodie je melodie kterou můžete nastavit pro speciální osobu. Váš telefon zazvoní VIP melodií pokud je voláno číslo uloženo v telefonním seznamu.

7. Stiskněte **ULOŽIT**.

Opakování jména

Váš soukromý telefonní seznam nemůže uložit několik telefonních čísel pod stějným jménem. Jestli vybrané jméno je už uloženo ve vašim telefonním seznamu **DUPLICITNÍ JMÉNO** se objeví na displeji. Stiskněte **OK** pro výměnu vybraného jména na nové nebo stiskněte **STORNO** a vložte nové jméno.

Uspořádání vašich kontaktů

Můžete prohlížet, kopírovat, upravovat nebo nastavit zrychlenou volbu pro požadované kontakty.

PROHLÍŽENÍ VAŠICH KONTAKTŮ

Zkrácené prohlížení soukromého telefonního seznamu

V pohotovostním režimu stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro přímý přístup do soukromého telefonního seznamu.

1. Stiskněte **JMÉNA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr požadovaného telefonního seznamu, **SOUKROMÉ** nebo **SDÍLENÉ**. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr **ZOBRAZIT** a pak stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování (posunování) kontaktů které chcete prohlédnout nebo hledat podle písmen.

Hledání podle písmen

Stisknutím příslušné klávesy vložte první písmeno požadovaného jména. Například, pro hledání kontaktu označeného "Sam" stiskněte tlačítko 7 čtyřikrát, na displeji se první záznam začínající písmenem S objeví.

V případě, že používáte soukromý telefonní seznam jděte na krok 5.

5. Stiskněte **VOLBY**.
6. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr **PODROBNOSTI**. Stiskněte **OK**. Detaily vybraného kontaktu se objeví na displeji.
7. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro prohlížení detailů dalších kontaktů nebo hledat podle písmen.

UPRAVOVÁNÍ (EDITACE) VAŠICH KONTAKTŮ

1. Stiskněte **JMÉNA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr požadovaného telefonního seznamu, **SOUKROMÉ** nebo **SDÍLENÉ**. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr **ZOBRAZIT**, a potom stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování (posunování) kontaktů které chcete upravit nebo hledat podle písmen.
5. Stiskněte **VOLBY**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr **UPRAVIT**, a potom stiskněte **OK**.
6. Pomocí klávesnice upravte jméno a číslo. Stiskněte **VYMAZAT** pro smazání písmen nebo čísl.
V případě, že upravujete záznam v soukromém telefonním seznamu, můžete také změnit skupinu a VIP melodii, které byli nastaveny pro vybraný kontakt.
7. Stiskněte **ULOŽIT**.

KOPÍROVÁNÍ VAŠICH KONTAKTŮ

Detaily kontaktů můžete kopírovat ze soukromého telefonního seznamu do sdíleného telefonního seznamu a naopak.

1. Stiskněte **JMÉNA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr požadovaného telefonního seznamu, SOUKROMÉ nebo SDÍLENÉ. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZOBRAZIT. Stiskněte **OK**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování (posunování) kontaktů které chcete upravit nebo hledejte podle písmen.
4. Stiskněte **VOLBY**.
5. Pro kopírování do sdíleného telefonního seznamu stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr NA SDÍLENÉ. Stiskněte **OK**.
Pro kopírování do privátního telefonního seznamu **nahoru** nebo **dolů** pro výběr NA SOUKROMÉ. Stiskněte **OK**.
6. Upravte jméno a číslo pomocí klávesnice. Stiskněte **VYMAZAT** pro smazání písmena nebo číslice.
7. Stiskněte **ULOŽIT**.

ZRYCHLENÁ VOLBA PRO VAŠE KONTAKTY ZE SOUKROMÉHO TELEFONNÍHO SEZNAMU

Tato funkce dovoluje vytočit číslo z vašeho soukromého telefonního seznamu stisknutím a držením klávesy zrychlené volby. Můžete nastavit zrychlenou volbu na šest číselných kláves (klávesy 4 až 9).

Nastavení tlačítka zrychlené volby (rychlé vytáčení)

1. Stiskněte **JMÉNA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SOUKROMÉ, a pak stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr RYCHLÉ VYT.. Stiskněte **OK**. Číslo první klávesy rychlého vytáčení se objeví na displeji.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování (posunování) kláves rychlého vytáčení pro výběr požadované klávesy. V případě, že zrychlená volba není nastavena pro žádný kontakt se objeví PRÁZDNÉ na displeji. Stisknutím **VYBRAT** vyberte požadované číslo, pro které chcete nastavit zrychlenou volbu, a pak jděte na krok 6.
V případě, že zrychlená volba je už nastavena pro požadovaný kontakt, na displeji se objeví jméno a číslo tohoto kontaktu. Pro přidání nového čísla jděte na krok 5.
5. Stiskněte **VOLBY**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZMĚNIT. Stiskněte **OK**.
6. Na displeji se objeví seznam kontaktů Vašeho soukromého telefonního seznamu.
7. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr požadovaného kontaktu.
8. Stiskněte **PODROBNOSTI**. Na displeji se objeví detaily vybraného kontaktu.
9. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

Odstranění nastavení zrychlené volby

1. Stiskněte **JMÉNA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SOUKROMÉ, a pak stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr RYCHLÉ VYT., a pak stiskněte **OK**. Číslo první klávesy zrychlené volby se objeví na displeji.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování (posunování) čísla kláves zrychlené volby. Vyberte požadované číslo klávesy, pod kterou je uloženo požadované číslo zrychlené volby.

5. Stiskněte **VOLBY**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr VYMAZAT. Stiskněte **OK**.
6. Stiskněte **OK** ještě jednou pro potvrzení.

SMAZÁNÍ KONTAKTU Z VAŠEHO TELEFONNÍHO SEZNAMU

1. Stiskněte **JMÉNA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr požadovaného telefonního seznamu, SOUKROMÉHO nebo SDÍLENÉHO. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZOBRAZIT. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování (posunování) kontaktů, které chcete smazat nebo požadované kontakty hledejte podle písmen.
5. Stiskněte **VOLBY**.
6. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ODSTRANIT. Stiskněte **OK**.
7. Stiskněte **OK** ještě jednou pro potvrzení.

SMAZÁNÍ VŠECH KONTAKTŮ Z VAŠEHO TELEFONNÍHO SEZNAMU

1. Stiskněte **JMÉNA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr požadovaného telefonního seznamu, SOUKROMÉHO nebo SDÍLENÉHO. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ODSTR. VSE. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **OK** ještě jednou pro potvrzení.

Kopírování záznamu do / z SIM karty

Při kopírování telefonních záznamů z SIM karty do sdíleného telefonního seznamu, všechny uložené záznamy ve sdíleném telefonním seznamu budou nejprve odstraněny. Také při kopírování záznamů ze sdíleného telefonního seznamu do SIM karty všechny záznamy předběžně uložené na SIM kartě budou odstraněny. Odstraněné záznamy nemůžou být obnoveny.

Pro vkládání SIM karty do telefonu:

1. Otočte základní jednotku.

UPOZORNĚNÍ: Před otevřením krytu pro vložení SIM karty přístroj musí být základní stanice odpojena od telefonní linky, aby se vyloučilo poškození elektrickým proudem.

2. Otevřete kryt na spodní straně.
3. Posuňte kryt směrem označeným šipkou na krytě, a zvedněte levý kraj krytu.
4. Vložte SIM kartu do krytu správným směrem a posuňte kryt dolů. Jestli SIM karta je vložena správně, kryt bude pasovat.
5. Posuňte kryt pro zavření.
6. Zavřete telefon krytem.

KOPÍROVÁNÍ ZÁZNAMŮ TELEFONNÍHO SEZNAMU ZE SIM KARTY DO SDÍLENÉHO TELEFONNÍHO SEZNAMU

1. Stiskněte **JMÉNA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SDÍLENÉ. Stiskněte **OK**.

3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr Z KARTY SIM. Stiskněte **OK**. Varovná obrazovka se objeví na displeji.
4. Stiskněte **OK** pro potvrzení. Všechny záznamy sdíleného telefonního seznamu jsou odstraněny, záznamy z SIM karty jsou zkopírovány do sdíleného seznamu.

Chyba SIM karty

V případě, že SIM karta není funkční nebo není správně vložena do telefonu, upozorňující zpráva se objeví na displeji.

KOPÍROVÁNÍ SDÍLENÉHO TELEFONNÍHO SEZNAMU DO SIM KARTY

1. Stiskněte **JMÉNA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SDÍLENÉ. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr NA KARTU SIM. Stiskněte **OK**. Varovná obrazovka se objeví na displeji.

PIN kód SIM karty

Před kopírováním, na displeji se možná objeví požadavek o vložení PIN kódu. Musíte vložit správný PIN kód SIM karty. Počet pokusů vložení PIN kódu před permanentním zablokováním SIM karty je omezený.

SIM karta je zablokována

SIM ZAMKNUTÁ se objeví na displeji pokud je SIM karta permanentně zablokována. Prosíme kontaktujete prodejce SIM karty nebo Vašeho servisního operátora.

4. Stiskněte **OK** pro potvrzení. Všechny záznamy ze SIM karty budou odstraněny a záznamy ze sdíleného telefonního seznamu budou zkopírovány na SIM kartu.

Záznamy ze sdíleného telefonního seznamu budou zkopírovány postupně, dokud paměť SIM karty nebude plná.

Dostupná paměť Vašeho telefonního seznamu

Váš telefon má měřič volné paměti a použité paměti.

1. Stiskněte **JMÉNA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr požadovaného telefonního seznamu, SOUKROMÉHO nebo SDÍLENÉHO. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr STAV. Stiskněte **OK** pro prohlížení stavu.
4. Po ukončení stiskněte **OK**.

Výměna skupinových jmen

Záznamy v soukromém telefonním seznamu mohou být seskupeny do 3 různých skupin. Můžete změnit jména těchto skupin.

1. Stiskněte **JMÉNA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SOUKROMÉ. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SESKUPIT. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr jména (GROUP 1-3), které chcete upravit. Stiskněte **UPRAVIT**.
5. Editujte jméno a číslo pomocí klávesnici. Stiskněte **VYMAZAT** pro smazání písmena nebo číslice.

6. Stiskněte **ULOŽIT**.

Vytočení čísla z Vašeho telefonního seznamu

VYTOČENÍ ČÍSLA PŘÍMO Z VAŠEHO SEZNAMU

1. Stiskněte **JMÉNA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr požadovaného telefonního seznamu, SOUKROMÉ(ho) nebo SDÍLENÉ(ho). Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZOBRAZIT. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování kontaktu, který chcete volat nebo hledat podle písmena.

V případě, že chcete provést úpravu (editaci) čísla před vytočením:

- i. Stiskněte **VOLBY**.
- ii. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr PODROBNOSTI. Stiskněte **OK**. Detaily kontaktu, který jste vybrali, budou zobrazeny.
- iii. Stiskněte **VOLBY**.
- iv. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování na POUŽÍT ČÍSLO. Stiskněte **OK**. Telefonní číslo se zobrazí na displeji.
- v. Stiskněte **VYMAZAT** nebo **doleva** nebo **doprava** pro úpravu telefonního čísla.

5. Stiskněte .

POUŽITÍ VAŠEHO TELEFONNÍHO SEZNAMU V PRŮBĚHU HOVORU

1. Stiskněte **VOLBY**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr TL. SEZNAM. Zobrazí se seznam kontaktů ve Vašem soukromém telefonním seznamu.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr kontaktu, který chcete ukázat nebo hledat podle písmena.
4. Stiskněte **DETAILY**. Detaily kontaktu se zobrazí.
5. Stiskněte **VYTOČIT** pro volání čísla. **nebo** Stiskněte **STORNO** 3x pro návrat k hovoru.

6 Vkládání písmen & speciálních znaků

Můžete vkládat písmena, čísla a speciální znaky pro jméno sluchátka, kontaktní jméno ve Vašem telefonním seznamu, servisní jméno a ostatní menu.

Vkládání písmen a speciálních znaků,

1. Najděte klávesu s písmenem, číslem nebo speciálním znakem, které chcete použít.
2. Stiskněte klávesy tolikrát, kolikrát bude potřeba, dokud se písmeno nebo číslo nebo speciální znak nezobrazí na displeji.

Vložení mezery & speciálních znaků/symbolů

Stiskněte **1** jednou pro vložení mezery. Stiskněte **0** nebo  pro vložení symbolů které požadujete.

Changing case

Press . The next letter you entered will be in the opposite case.

Vymazání znaků

Stiskněte **VYMAZAT**. Znak/Symbol nalevo od kurzoru se smaže.

Posunování kurzoru

Stiskněte **doleva** pro posunutí kurzoru doleva, a stiskněte **doprava** pro posunutí kurzoru doprava. Kde je možné, stiskněte **nahoru** tpro posunutí kurzoru nahoru, a stiskněte **dolů** pro posunutí kurzoru dolů. Stiskněte a držte navigační klávesu pro pokračování ve směru Vašeho výběru.

Následující tabulky ukazují znaky, které jsou použity na klávesnici.

English Upper Case

0	0	€	£	\$	¥	¤	<	>	~	^	i	¿
1		1	.	,	?	!	@	'	"	-	()
2	A	B	C	2	à	À	Æ	Ç				
3	D	E	F	3	É	È	Δ	Φ				
4	G	H	I	4	ì	Γ						
5	J	K	L	5	Λ							
6	M	N	O	6	Ñ	ò	Ö	Ø	Ω			
7	P	Q	R	7	ß	Π	Ψ	Σ				
8	T	U	V	8	ù	Û	Θ					
9	W	X	Y	Z	9	≡						
*	*	#	/	:	_	;	+	&	%	=	\$	

English Lower Case

0	0	€	£	\$	¥	¤	<	>	~	^	i	¿
1		1	.	,	?	!	@	'	"	-	()
2	a	b	c	2	à	ä	å	æ	ç			
3	d	e	f	3	é	è	Δ	Φ				
4	g	h	i	4	ì	Γ						
5	j	k	l	5	Λ							
6	m	n	o	6	ñ	ò	ö	ø	Ω			
7	p	q	r	7	ß	Π	Ψ	Σ				
8	t	u	v	8	ù	ü	Θ					
9	w	x	y	z	9	≡						
*	*	#	/	:	_	;	+	&	%	=	\$	

Russian Upper Case

0	0	€	£	\$	¥	¤	<	>	~	^	i	¿
1		1	.	,	?	!	@	'	"	-	()
2	А	Б	В	Г	2	А	В	С				
3	Д	Е	Ё	Ж	3	З	Д	Е	Ф			
4	И	Й	К	Л	4	Г	Н	И				
5	М	Н	О	5	Ж	К	Л					
6	П	Р	С	6	М	Н	О					
7	Т	У	Ф	Х	7	Р	Q	R	S			
8	Ц	Ч	Ш	Щ	8	Т	U	V				
9	Ы	Ь	Э	Ю	9	W	X	Y	Z			
*	*	#	/	:	_	;	+	&	%	=	\$	

Russian Lower Case

0	0	€	£	\$	¥	¤	<	>	~	^	i	¿
1		1	.	,	?	!	@	'	"	-	()
2	а	б	в	г	2	а	б	с				
3	д	е	ё	ж	з	3	д	е	ф			
4	и	й	к	л	4	г	н	и				
5	м	н	о	5	ж	к	л					
6	п	р	с	6	м	н	о					
7	т	у	ф	х	7	р	q	r	s			
8	ц	ч	ш	щ	8	т	u	v				
9	ы	ь	э	ю	9	w	x	y	z			
*	*	#	/	:	_	;	+	&	%	=	\$	

7 Záznamy telefonních hovorů

Najděte kdo Vám volal a koho jste volali Vy

Váš telefon ponechává záznam pokaždé, když voláte, přijmete hovor nebo zmeškáte hovor. Můžete vstoupit na seznam posledních 25 zmeškaných hovorů, 10 posledních volaných čísel a 15 posledních obdržených hovorů. Můžete ponechat záznam o tom s kým jste mluvili a jak dlouho.

ZKONTROLUJTE SI TELEFONNÍ ZÁZNAMY

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr PŘEHL. VOL.. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZMEŠKÁNO, VYTOČENO nebo PŘIJATO.
4. Stiskněte **OK**. Zobrazí se seznam záznamů volání. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování seznamu.
5. Pro náhled detailů záznamů volání. Stiskněte **VOLBY**.
6. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr PODROBNOSTI. Stiskněte **OK**.

Volaná čísla - zrychleně

Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro přímý přístup na seznam volaných čísel.

PŘESUN TELEFONNÍCH ZÁZNAMU NA TELEFONNÍ SEZNAM

Pro uložení čísla Vaší rodiny, přátel, kolegů atd., můžete přesunout telefonní zarámy na Váš telefonní seznam pokud ještě nemáte uloženy jejich kontaktní údaje.

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr PŘEHL. VOL.. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZMEŠKÁNO, VYTOČENO nebo PŘIJATO.
4. Stiskněte **OK**. Zobrazí se seznam záznamů volání. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování seznamu.
5. Stiskněte **VOLBY**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr NA SDÍLENÉ pro kopírování do sdíleného telefonního seznamu NA SOUKROMÉ pro kopírování do soukromého telefonního seznamu. Stiskněte **OK**.
6. Přidejte nebo upravte jméno použitím klávesnice. Stiskněte **VYMAZAT** pro vymazání znaku nebo číslice. Musí tam být jméno.
7. Stiskněte **dolů**. Přidejte nebo upravte jméno použitím klávesnice. Stiskněte **VYMAZAT** pro vymazání číslice. Musí tam být číslo.
Pokud kopírujete do soukromého telefonního seznamu, můžete ke kontaktu použít (přiřadit) skupinu a VIP melodii.
8. Stiskněte **ULOŽIT**.

SMAZÁNÍ TELEFONNÍHO ZÁZNAMU

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr PŘEHL. VOL.. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZMEŠKÁNO, VYTOČENO nebo PŘIJATO.
4. Stiskněte **OK**. Zobrazí se seznam záznamů volání. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování seznamu.

5. Stiskněte **VOLBY**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ODSTRANIT. Stiskněte **OK**.
6. Stiskněte **OK** znovu pro potvrzení.

SMAZÁNÍ VŠECH TELEFONNÍCH ZÁZNAMŮ

Můžete smazat jednotlivý (zmeškané, vytočené, přijaté) telefonní záznam nebo smazat záznam všech telefonních hovorů najednou. Můžete také smazat ikonu "message-waiting" (očekávaná zpráva) pokud je zapnuto.

Smazání jednotlivého/celého záznamového listu,

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr PŘEHL. VOL.. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ODSTR. VOL.. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZMEŠKÁNO, VYTOČENO nebo PŘIJATO. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **OK** znovu pro potvrzení.

UPŘESNĚNÍ, KTERÉ HOVORY CHCETE ULOŽIT

Můžete vybrat, která čísla ze zmeškaných a vytočených hovorů budou uložena nebo pouze zmeškané hovory budou uchovány.

To change the log option,

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr PŘEHL. VOL.. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr MOŽN. PŘEHL. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ULOŽIT VŠE, nebo ULOZ. ZMESK..
5. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

Zjistěte jak dlouho jste volali

Váš telefon má časoměřič, který zaznamenává, jak dlouho trval Váš poslední hovor, vytočené hovory, přijaté hovory a všechny hovory.

PROHLÉDNĚTE SI ČASOMĚŘIČ

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr PŘEHL. VOL.. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ČASOV. VOL.. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr POSL. VOLÁNÍ, VYTOČENO, PŘIJATO, nebo VŠECH VOL.
5. Stiskněte **OK**. Na displeji se zobrazí se čas, který jste strávili vybranými hovory.
6. Stiskněte **OK** pokud chcete skončit.

RESETOVÁNÍ ČASOMĚŘIČE HOVORŮ

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nabídka** nebo **dolů** pro výběr PŘEHL. VOL.. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ČASOV. VOL.. Stiskněte **OK**.

4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr VYMAZAT VŠE.
5. Stiskněte **OK** pro potvrzení. Časoměřič se resetuje a začne počítat od 0 sekund.

Zavolejte číslo z Vašeho telefonního seznamu

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr PŘEHL. VOL.. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZMEŠKÁNO, VYTOČENO nebo PŘIJATO.
4. Stiskněte **OK**. Zobrazí se seznam všech záznamů. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování seznamu.

Pokud potřebujete upravit číslo před vytočením,


- i. Stiskněte **VOLBY**.
- ii. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr PODROBNOSTI. Stiskněte **OK**. Detaily kontaktu, který jste vybrali, se zobrazí na displeji.
- iii. Stiskněte **VOLBY**.
- iv. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr na POUŽÍT ČÍSLO. Stiskněte **OK**. Telefonní číslo se zobrazí na displeji.
- v. Stiskněte **VYMAZAT** nebo **doleva** nebo **doprava** pro úpravu telefonního čísla.

5. Stiskněte .

8 Použití Vašeho servisního adresáře

Váš telefon může uchovávat 20 záznamů v servisním adresáři. Některá servisní čísla mohou být předprogramována od výrobce. Můžete také přidat svoje servisní čísla. Každý záznam může být oložen až s 12 znaky pro jméno a 20 číslicemi pro číslo. Některá předvolená čísla nemohou býtí upravitelná.

Uložení servisního jména a čísla

1. Stiskněte .
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZOBRAZIT. Stiskněte **OK**.
3. Najděte prázdný záznam. Stiskněte **VOLBY**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr UPRAVIT. Stiskněte **OK**.
5. Vložte jméno pro záznam. Podívejte se na stranu 21 pro vložení písmen a speciálních znaků. Musíte vložit jméno. Stiskněte **dolů**.
6. Vložte číslo pro záznam. Musíte vložit číslo.

Vložení pauzy

Stiskněte a držte  pokud chcete vložit pauzu.


Vložení signálu recall (zpětné zavolání)

Stiskněte **VOLBY**. Vyberte VLOZIT R, a stiskněte **OK**.

7. Stiskněte **ULOŽIT** pokud jste aktuálně na jménu. **nebo**
Stiskněte **VOLBY** pokud jste aktuálně na čísle. Stiskněte ULOŽIT. Stiskněte **OK** pro potvrzení.


Uspořádání servisního adresáře

NÁHLED SERVISNÍCH KONTAKTŮ

1. Stiskněte .
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** to select ZOBRAZIT. Stiskněte **OK**. Zobrazí se seznam.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování kontaktů, které si přejete vybrat.
Pro náhled servisních kontaktů, jděte na krok 4.
Pro náhled servisních kontaktů, které nemohou být upraveny, jděte na krok 5.
4. Pokud nahlížíte na upravitelné kontakty, stiskněte **VOLBY**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr PODROBNOSTI. Stiskněte **OK**.
Pokud prohlížíte neupravitelné kontakty, stiskněte **DETAILY**.
5. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro náhled detailů ostatních kontaktů servisního adresáře.

EDITACE (ÚPRAVY) VAŠICH SERVISNÍCH KONTAKTŮ


Poznámka: Některé předprogramované záznamy od výrobce možná nebudou moci být změněny.

1. Stiskněte .
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZOBRAZIT. Stiskněte **OK**. Zobrazí se seznam.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování kontaktů, které si přejete upravit. **VOLBY** se zobrazí, pokud vybraný záznam může být editován.
4. Stiskněte **VOLBY**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr UPRAVIT. Stiskněte **OK**.


5. Upravte jméno a číslo použitím klávesnice. Stiskněte **VYMAZAT** pro vymazání znaku nebo číslice.
6. Stiskněte **ULOŽIT** pokud jste aktuálně na jménu. **nebo** Stiskněte **VOLBY** pokud jste aktuálně na čísle. Stiskněte ULOŽIT. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

SMAZÁNÍ ZÁZNAMU ZE SERVISNÍHO ADRESÁŘE

Poznámka: Některé předprogramované záznamy od výrobce možná nebudou moci být smazány.



1. Stiskněte .
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZOBRAZIT. Stiskněte **OK**. Zobrazí se seznam.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování kontaktů, které si přejete smazat.
4. Stiskněte **VOLBY**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr VYMAZAT. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **OK** znovu pro potvrzení.

RESETOVÁNÍ VŠECH SERVISNÍCH ZÁZNAMŮ V SERVISNÍM ADRESÁŘI

1. Stiskněte .
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr RESETOVAT. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **OK** znovu pro potvrzení.

Zavolejte číslo z Vašeho servisního adresáře

ZAVOLEJTE PŘÍMO Z VAŠEHO SERVISNÍHO ADRESÁŘE

1. Stiskněte .
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZOBRAZIT. Stiskněte **OK**. Zobrazí se seznam.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování kontaktů, které si přejete volat.
4. Stiskněte .

Vložení čísla

Některá od výrobce předprogramovaná čísla, jako aktivace následujícího hovoru, budou možná muset být doplněna číslem. Číslo bude vloženo do servisního čísla před tím, než bude voláno.

- i. ČÍSLO? bude zobrazeno na displeji.
- ii. Použitím klávesnice vložte číslo a stiskněte **OK**.

9 Použití SMS

Můžete posílat SMS zprávy na mobilní telefony i na pevnou linku. Pokud chcete tu funkci užívat, musí být poskytována operátorem. Prosíme ověřte si to u Vašeho operátora.

SMS zrychleně

Stiskněte a držte **3** v režimu standby pro spuštění SMS menu.

SMS použití

Pouze jedno sluchátko může vstoupit na SMS menu v jeden okamžik. Pokud je v SMS menu přihlášeno již jiné sluchátko, SMS POUŽÍV. se zobrazí na displeji.

Nastavení SMS

VLOŽENÍ SMSC ČÍSEL

Zobrazí se signál vždy jednou při otevření SMS menu pokud nebyla přijata/poslána žádná SMSC čísla. Pro používání funkcí SMS je potřeba minimálně jedno přijaté a jedno poslané SMSC číslo. Pro správný výběr SMSC čísel zkontaktujte vašeho operátora (obvykle je to číslo 1470).

Pro vložení posláni SMSC čísla,

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SMS. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr NASTAVENÍ. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ČÍSLA SC. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SMSC. Stiskněte **OK**.
6. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ODESÍL. SC. Stiskněte **OK**.
7. Použijte klávesnici pro vložení čísla. Stiskněte **OK**.
8. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr standardního SC. Stiskněte **OK**.

Poznámka: Zprávy budou poslány na standardní SC.

Tvložení příchozího SMSC čísla,

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SMS. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr NASTAVENÍ. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ČÍSLA SC. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SMSC. Stiskněte **OK**.
6. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr PŘIJÍM SC. Stiskněte **OK**.
7. Použijte klávesnici pro vložení čísla. Stiskněte **OK**.

Poznámka: Zprávy mohou být přijaty z jakéhokoli přijímacího SC čísla.

Posílání SMS zpráv

VYTVOŘTE SMS ZPRÁVU

1. Stiskněte **NABÍDKA**.

2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SMS. Stiskněte **OK**.
Pokud nejsou soukromé schránky, jděte na krok 4.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr schránky. Stiskněte **OK**. Bude možná požadováno vložení hesla.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr COMPOSE. Stiskněte **OK**.
5. Vytvořte SMS zprávu použitím klávesnice. Podívejte se na stranu 22 pro vkládání písmen a speciálních znaků.

Automatické ukládání

Vaše zpráva bude uložena automaticky,

- Pokud rozepsaná zpráva nebude dotknuta po 30 sekund,
- Pokud je příchozí hovor.

Automaticky ukládací zpráva může být získána z pošty k odeslání.

ZMĚNA JAZYKA ZPRÁV

Jazyk používaný při psaní SMS

Prosíme ujistěte se, že máte správně zvolený jazyk pro psaní SMS zpráv. Příčinou toho se mohou objevit chyby v psaní SMS zpráv.

V průběhu psaní zpráv,

1. Stiskněte **MOŽNOSTI**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr JAZYK ZADÁNÍ. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr jazyka. Stiskněte **OK**.

POSLAT SMS ZPRÁVU

Poté co jste dopsali zprávu,

1. Stiskněte **VOLBY**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ODESL. ZPR.. Stiskněte **OK**.
3. Použijte klávesnici pro vložení čísla příjemce.

Kopírování čísla z Vašeho telefonního seznamu

Stiskněte **JMÉNA** pokud není žádná vložená číslice v soukromém telefonním seznamu.

4. Stiskněte **dolů**. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro změnu podadresy pokud je třeba.
5. Stiskněte **dolů**. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro změnu hlášení pokud je třeba. Vyberte **A** pro požadování potvrzení. Vyberte **N** pokud nechcete tuto funkci.

Informace o stavu

Pokud vyberete A, požadujete po servisním centru SMS zasílání potvrzovací zprávy o poslání SMS.

6. Stiskněte **dolů**. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro změnu doby.

Doba SMS

Můžete specifikovat dobu (periodu) když je poslána SMS zpráva. Pokud servisní středisko SMS nebude moci úspěšně zaslat zprávu na danou adresu v daném časovém horizontu, zpráva může být servisním centrem odmítnuta..

7. Stiskněte **ODESLAT**.
8. Sluchátko se vrátí do pohotovostního režimu.

PŘENOS SMS

V průběhu přenosu SMS, PŘENOS SMS se zobrazí v pohotovostním režimu. Pokud bude sluchátko vyvěšeno, přenos bude přerušeno.

CHYBA SMS

Pokud SMS zpráva nebude moci být úspěšně poslána, ukáže se zpráva o chybě. CHYBA SMS se zobrazí v pohotovostním režimu dokud bude stav trvat nebo dokud nebude úspěšně poslána další SMS zpráva.

Prohlédněte si nové zprávy

NÁHLED OBDRŽENÉ ZPRÁVY

Obdržené SMS zprávy jsou uchovány ve schránce.

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SMS. Stiskněte **OK**.
Pokud nejsou soukromé schránky, jděte na krok 4.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr schránky. Stiskněte **OK**. Bude možná požadováno heslo.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DORUČENO. Číslo zpráv se zobrazí vedle toho. Stiskněte **OK**.
Zobrazí se záhlaví zpráv. Zahrnuje to stav zpráv, sled zpráv, jméno/číslo odesílatele, datum/čas zprávy.
5. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr zprávy. Stiskněte **OK**.
Zpráva bude zobrazena. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování po řádcích.

ODPOVĚĎ NA ZPRÁVU

Když se zobrazí zpráva ve schránce,

1. Stiskněte **VOLBY**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ODPOVĚDĚT. Stiskněte **OK**.
Můžete vytvořit odpověď na zprávu.

PŘEDAT DÁL ZPRÁVU

Když se zobrazí zpráva ve schránce,

1. Stiskněte **VOLBY**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr PŘEDAT DÁL. Stiskněte **OK**.
Budete tázáni na číslo příjemce pro přeposlání zprávy.

ODSTRANIT ZPRÁVU

Když se zobrazí zpráva ve schránce,

1. Stiskněte **VOLBY**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ODSTRANIT. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **OK** znovu pro potvrzení.

ODSTRANĚNÍ VŠECH SMS ZPRÁV

Tato funkce smaže všechny zprávy ze schránky

Když se zobrazí zpráva ve schránce,

1. Stiskněte **VOLBY**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ODSTR. VŠE. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **OK** znovu pro potvrzení.

ULOŽTE ČÍSLO ODESÍLATELE DO TELEFONNÍHO SEZNAMU

Číslo odesílatele může být uloženo do soukromého telefonního seznamu. Když se zobrazí zpráva ve schránce,

1. Stiskněte **VOLBY**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ULOŽIT ČÍSLO. Stiskněte **OK**.
3. Přidejte jméno použitím klávesnice. Stiskněte **VYMAZAT** pro smazání znaku nebo číslice. Musí tam být jméno.
4. Stiskněte **dolů**. Přidejte nebo upravte číslo použitím klávesnice. Stiskněte **VYMAZAT** pro smazání číslice. Musí tam být číslo.

Poznámka: Můžete vyjmout podadresu, pokud je, před uložením. Pokud se nezdaří, může mít za následek neúspěšné posílání zprávy nebo uskutečnění hovoru.

5. Stiskněte **dolů**. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr skupiny.
6. Stiskněte **dolů**. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr VIP melodie.
7. Stiskněte **SAVE**.

POUŽITÍ ČÍSLA ODESÍLATELE ZPRÁVY

Hovor může být vrácen zasláteli zprávy

Když se zobrazí zpráva ve schránce,

1. Stiskněte **VOLBY**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr VOL. ODESIL. Stiskněte **OK**.

Uložení a obnovění zpráv

Po dokončení napsání zprávy, může být zpráva uložena do složky pošta k odeslání a použita (obnovena) později, dokončena a poslána. Tyto zprávy mohou být také použity jako vzory a Vy můžete vytvořit nové za pomoci těchto.

ULOŽENÍ ZPRÁVY

Poté co je zpráva dokončena,

1. Stiskněte **VOLBY**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ULOŽIT ZPR.. Stiskněte **OK**.
Zpráva bude uložena do pošty k odeslání (POŠ. K ODES.).

NÁHLED NA ULOŽENOU ZPRÁVU

Poté co je zpráva dokončena,

1. Stiskněte **NABÍDKA**..
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SMS. Stiskněte **OK**.
Pokud nejsou soukromé schránky, jděte na krok 4.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr pošt. schránky. Stiskněte **OK**. Bude možná požadováno heslo.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr POŠ. K ODES.. Číslo zpráv se zobrazí vedle toho. Stiskněte **OK**.
Zobrazí se záhlaví zpráv. Zahrnuje to stav zpráv, sled zpráv, jméno/číslo odesílatele, datum/čas zprávy.
5. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr zprávy. Stiskněte **ČIST**.
Zpráva bude zobrazena. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro rolování po řádcích.

ÚPRAVY ULOŽENÉ ZPRÁVY

Při nahlížení uložené SMS zprávy,

1. Stiskněte **VOLBY**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr UPRAVIT. Stiskněte **OK**.
Nyní upravujete zprávu. Uložte tuto zprávu pro přepsání originální kopie.

POUŽIJTE ULOŽENOU ZPRÁVU JAKO VZOR

Při nahlížení uložené SMS zprávy,

1. Stiskněte **VOLBY**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr VYTVOŘIT. Stiskněte **OK**.
Nyní upravujete novou zprávu zapoužití textu okopírovaného z předtím uložené zprávy. Nová zpráva bude vytvořena ve složce pošta k odeslání když je zpráva uložena.

SMAZÁNÍ (ODSTRANĚNÍ) ULOŽENÉ ZPRÁVY

Při nahlížení uložené SMS zprávy,

1. Stiskněte **VOLBY**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ODSTRANIT. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **OK** znovu pro potvrzení.

SMAZÁNÍ (ODSTRANĚNÍ) VŠECH ULOŽENÝCH ZPRÁV

Tato akce odstraní všechny uložené zprávy k odeslání

Při nahlížení uložené SMS zprávy,

1. Stiskněte **VOLBY**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ODSTR. VŠE. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **OK** znovu pro potvrzení.

Více o SMS

POŠTOVNÍ SCHRÁNKY

Až 9 pošt. schránek může být vytvořeno.

Poznámka: Řekněte Vaším přátelům, známým, ať posílají na správné podadresy, tak budete moci obdržet zprávu do Vaší soukromé poštovní schránky.

Vytvoření nové poštovní schránky,

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SMS. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** or **dolů** pro výběr NASTAVENÍ. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** or **dolů** pro výběr POŠT. SCHR.. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **nahoru** or **dolů** pro výběr PŘIDAT NOVOU. Stiskněte **OK**.
6. Použijte klávesnici pro vložení jména pošt. schránky. Stiskněte **dolů**.
7. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr podadresy. Stiskněte **OK**. Heslo pro schránky bude moci být vloženo.
8. Vložte heslo použitím klávesnice. Stiskněte **OK**.

Poznámka: Pokud nechcete nastavit heslo, jednoduše stiskněte **OK** když je požadováno. Stiskněte **OK** znovu pro potvrzení.

9. Vložte heslo znovu pro ověření. Stiskněte **OK**.

Změna hesla soukromé schránky nebo hlavní schránky,

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SMS. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** or **dolů** pro výběr NASTAVENÍ. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr POŠT. SCHR.. Stiskněte **OK**.
Bude možná požadováno heslo. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr pošt. schránky. Stiskněte **OK**.
6. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr PODADRESA. Stiskněte **OK**.
7. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr podadresy. Stiskněte **OK**.

Odstranění soukromé pošt. schránky,

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SMS. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr NASTAVENÍ. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr POŠT. SCHR.. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr soukromé pošt. schránky. Stiskněte **OK**.
Bude možná požadováno heslo. Stiskněte **OK**.
6. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ODSTR. SCHR.. Stiskněte **OK**.

Upozornění: Avšechny zprávy v poštovní schránce budou smazány pokud smažete poštovní schránku.

7. Stiskněte **OK** znovu pro potvrzení.

Změna jména soukromé poštovní schránky,

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SMS. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr soukromé pošt. schránky. Stiskněte **OK**.
Bude možná požadováno heslo. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr NASTAVENÍ. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZMĚNIT JMÉNO. Stiskněte **OK**.
6. Použijte klávesnici pro úpravu jména Vaší schránky. Stiskněte **OK**.

Změna hesla Vaší soukromé poštovní schránky,

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SMS. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr soukromé pošt. schránky. Stiskněte **OK**.
Bude možná požadováno heslo. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr NASTAVENÍ. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr HESLO. Stiskněte **OK**.
6. Vložte nové heslo použitím klávesnice. Stiskněte **OK**.
7. Vložte nové heslo znovu pro ověření. Stiskněte **OK**.

Smazání všech zpráv ze soukromé pošt. schránky,

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SMS. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr soukromé pošt. schránky. Stiskněte **OK**.
Bude možná požadováno heslo. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr NASTAVENÍ. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ODSTR. VŠE. Stiskněte **OK**.
6. Stiskněte **OK** znovu pro potvrzení.

Smazání všech zpráv z hlasové schránky,

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SMS. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr NASTAVENÍ. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr POŠT. SCHR.. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr HL. SCHRÁNKA. Stiskněte **OK**.
6. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr RESETOVAT. Stiskněte **OK**.
7. Stiskněte **OK** znovu pro potvrzení.

VAROVÁNÍ SMS

SMS varování může být zapnuto pro vydávání tónu periodicky kdykoli je nová (é) zpráva v SMS schránkách.

Zapnutí/vypnutí varování,

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SMS. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr NASTAVENÍ. Stiskněte **OK**.

4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr VAROVÁNÍ SMS. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZAPNUTO nebo VYPNUTO. Stiskněte **OK**.

SLUŽBA SMS

Pokud nechcete používat SMS ve Vašem telefonu, můžete vypnout službu SMS.

Poznámka: Pokud je aktivována služba SMS, první zazvonění příchozího hovoru může být potlačeno překontrolováním CLIPem servisního centra. Pokud jste doposud neaktivovali službu SMS, a pokud nechcete potlačovat první zazvonění příchozího hovoru, prosíme vypněte službu SMS.

Vypnutí služby SMS,

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SMS. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr NASTAVENÍ. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SLUŽBA SMS. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr VYPNUTO. Stiskněte **OK**.

Zapnutí služby SMS,

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SMS. Stiskněte **OK**.
Varovná zpráva bude ukazovat, že služba SMS je vypnuta.
3. SLUŽBA SMS bude vybrána. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZAPNUTO. Stiskněte **OK**.

STAV PAMĚTI


Váš telefon může uchovávat až 200 SMS zpráv.

Pro zkontrolování použité paměti,


1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SMS. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr NASTAVENÍ. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZKONTR. PAM.. Stiskněte **OK**.

10 Přidané vlastnosti

Klávesa zpráv

 se zobrazí v pohotovostním režimu pokud máte nové zmeškané hovory, SMS zprávy nebo hlasové zprávy. Můžete použít tuto klávesu pro souhrnný náhled nových zpráv.

Zkontrolování počtu nových zpráv/hovorů,

1. Stiskněte klávesu  .
Pokud je nejméně jedna nová zpráva/hovor, zobrazí se obrazovka pro seznam nové zprávy.
2. Menu zpráv se zobrazí.
3. Vyberte položku a vstupte na příslušné menu.

Indikace nové hlasové zprávy (VMWI)

Pokud jsou nové hlasové zprávy, uvidíte symbol VMWI v menu zpráv. Když servisní centrum zpráv pošle také číslo nových hlasových zpráv, číslo se zobrazí.


Smazání (odstranění) indikace VMWI,

1. Stiskněte **NABIDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr PŘEHL. VOL.. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ODSTR. VOL.. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr VMWI. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **OK** znovu pro potvrzení.

Uzamčení klávesnice

Uzamčení klávesnice pro vyhnutí se nechtěnému stisknutí kláves.

Uzamčení klávesnice,

1. Stiskněte a držte  v pohotovostním režimu.  se zobrazí. Klávesnice je uzamčena. Nic se nestane při stlačení jakéhokoli tlačítka na telefonu s výjimkou tlačítka **ODEMK.**

Poznámka: Jakmile přijde hovor, Vaše klávesnice se stane aktivní. Když hovor ukončíte, klávesnice bude opět uzamčena.


Odemčení klávesnice,

1. Stiskněte **ODEMK.** Stiskněte **OK** pro potvrzení.

Screen saver (spořič obrazovky)

Obrazovka (displej) bude ztlumena, pokud je Váš telefon neaktivní více jak 10 sekund. Pokud bude sluchátko mimo základnu, spořič obrazovky (černá obrazovka) se aktivuje za dalších 10 sekund.

Paging (hledání sluchátka)


1. Stiskněte a uvolněte tlačítko  na základní stanici. AVšechny sluchátka (pokud máte více sluchátek) v pohotovostním režimu připojené k základně začnou hrát melodii paging.

Poznámka: Pokud obdržíte externí hovor, všechny sluchátka přestanou hrát melodii paging a začnou hrát melodii pro příchozí externí hovor.

Nezvoní (nevydává melodii)?

Sluchátko nebude hrát melodii paging pokud je vypnuto. Ostatní, pokud jsou stále zapnuty, ano.

Ukončení melodie paging,

1. Stiskněte a uvolněte  na základní jednotce, a všechna sluchátka stopnou melodii paging **nebo** Stiskněte **UKONČIT** na sluchátku a ukončí se paging. Všechna ostatní sluchátka budou pokračovat v hraní (vyzvánění) melodie paging.

Poznámka: Melodie paging bude trvat 30 sekund, pokud nebude stisknuta nějaká klávesa.

11 Telefon podle Vašich představ

Váš telefon přichází s barvou displeje a výběrem vyzváněcích melodií od výrobce. Vyberte vhodné nastavení podle Vašich představ.

Nastavte display podle Vašich představ

DEJTE VAŠEMU TELEFONU JMÉNO

Váš telefon přichází se jménem již od výrobce. Můžete však dát Vašemu telefonu jiné jméno. Pokud máte více než 1 sluchátko, můžete dát každému z nich jeho vlastní jméno.

Pojmenujte Váš telefon:

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZOBRAZENÍ. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr NÁZEV TEL. Stiskněte **OK**.
4. Vložte nebo upravte jméno. Podívejte se na stranu 21 pro vložení písmen a speciálních znaků.
5. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

NASTAVTE SI JAZYK VAŠEHO TELEFONU

Můžete změnit jazyk Vašeho telefonu, displeji a nabídka zobrazí Váš jazyk.

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZOBRAZENÍ. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr JAZYK. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr jazyka.
5. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

ZMĚNA VAŠEHO WALLPAPERU (POZADÍ TELEFONNÍHO DISPLEJE)

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZOBRAZENÍ. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr TAPETA. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr wallpaperu (pozadí). Stiskněte **OK** pro potvrzení.

BARVA VAŠEHO TELEFONU

Můžete změnit barvu menu, zvýraznění, a pozadí vašeho telefonu na vaší barvu.

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZOBRAZENÍ. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr BARVA. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr barvy. Barva menu se změní jakmile si vyberete jinou barvu.

5. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

NASTAVTE SI KONTRAST VASEHO TELEFONU

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZOBRAZENÍ. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr KONTRAST. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr kontrastu.
5. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

NASTAVTE SI PODSVÍCENÍ VAŠEHO TELEFONU

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZOBRAZENÍ. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr PODSVÍCENÍ. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr podsvícení.
5. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

Nastavte si Vaší hudbu

ZVUKY VAŠEHO SLUCHÁTKA

Nastavení vyzváněcích melodií a hlasitosti na sluchátku

Můžete přiřadit odlišné vyzváněcí melodie pro každé sluchátko na různých úrovních hlasitosti. Pro zjištění, zda se jedná o hovor z vnitřku či vnějšku budovy, můžete si přiřadit různé vyzváněcí melodie pro externí a interní hovory.

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZVUKY. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr VYZV.TL. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro změnu hlasitosti. Stiskněte **Dolů**.
5. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr externí melodie. Stiskněte **Dolů**.
6. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr interní melodie. Stiskněte **OK** pro potvrzení když jste hotovi.

Nastavení tónů kláves Vašeho sluchátka

Tóny kláves jsou tóny, které slyšíte při stisknutí libovolné klávesy.

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZVUKY. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr TÓNY TL.TL. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZAPNOUT nebo VYPNOUT. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

Nastavení potvrzovacích/parkovacích tónů

Potvrzovací tón je tón, který oznamuje úspěšné použití libovolné funkce telefonu. Parkovací tón je tón, který zazní, když odložíte sluchátko do základní jednotky pro nabíjení.

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZVUKY. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr TÓNY TL. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZAPNOUT nebo VYPNOUT. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

Nastavení ekvalizéru sluchátka

Nastavení ekvalizéru ovlivňuje audio parametry sluchátka.

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZVUKY. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr EKVALIZÉR. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr požadovaného nastavení. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

ZVUKY VAŠÍ ZÁKLADNY

Můžete přiřadit vyzváněcí melodii, kterou máte rádi pro Vaší základnu. Váš telefon musí mít spojení se základní jednotkou aby mohl dělat změny na zvucích základní jednotky.

Nastavení vyzváněcí melodie a hlasitosti základny

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZVUKY. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr VYZV.ZÁKL. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro změnu fvně hlasitosti.
5. Stiskněte **dolů**. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr melodie. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

12 Další funkce (extra)

Událost

PŘIDAT ZÁZNAM

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr EXTRA. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr UDÁLOST. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr PŘIDAT ZÁZN. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výměnu **DEN** nebo **MĚSÍC** v závislosti na vybraném formátu datumu, a pak stiskněte **Doprava**.
6. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výměnu **MĚSÍC** nebo **DEN** v závislosti na vybraném formátu datumu, a pak stiskněte **Doprava**.
7. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výměnu **ROK**, a pak stiskněte **Doprava**.
8. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro nastavení HODINY. Stiskněte **Doprava**.
9. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro nastavení MINUTY. Stiskněte **Doprava**.
Jestliže si nastavíte formát času vašich hodin na 24 hodiny, řiďte se dle kroku 11.
10. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro nastavení AM/PM. Stiskněte **Doprava**.
11. Vložte popis události. Jděte na stranu 21 pro vkládání písmen a speciálních znaků. Musíte vložit popis události.
12. Stiskněte **ULOŽIT** pro potvrzení.

ZOBRAZIT UDÁLOSTI

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr EXTRA. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr UDÁLOST. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr ZOBRAZIT. Stiskněte **OK**.
5. Seznam událostí se objeví na displeji. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro rolování (posunutí) seznamu.
6. Stiskněte **VOLBY**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr PODROBNOSTI. Stiskněte **OK**.

ODSTRANIT UDÁLOST

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr EXTRA. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr UDÁLOST. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr ZOBRAZIT. Stiskněte **OK**.
5. Seznam události se objeví na displeji. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro rolování (posunutí) seznamu.
6. Stiskněte **VOLBY**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr ODSTRANIT. Stiskněte **OK**.
7. Stiskněte **OK** ještě jednou pro potvrzení.

ODSTRANIT VSECHNA UDALOSTI

1. Stiskněte **NABÍDKA**.

2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr EXTRA. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr UDÁLOST. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr ODSTR. VŠE. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **OK** ještě jednou pro potvrzení.

KDYŽ ZAZNÍ TON OZNAMUJÍCÍ UDÁLOST

1. Stiskněte **ZRUŠIT** pro vypnutí tonu a zrušení události **NEBO**
2. Stiskněte **STORNO** pro vypnutí tonu. Událost není zrušena.

Poznámka: Když nestisknete žádnou klávesu do 1 minuty, bude oznamující ton automaticky vypnut. Událost bude zobrazena na displeji.

BUDÍK

NASTAVENÍ BUDÍKU

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr EXTRA. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr BUDÍK. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr ZAPNUTO.
5. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro nastavení HODINY. Stiskněte **Doprava**.
6. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro nastavení MINUTY.
Jestliže si nastavíte formát času vašich hodin na 24 hodiny, řiďte se dle kroku 8.
7. Stiskněte **Doprava**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro nastavení AM/PM.
8. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

KDYŽ ZAZVONÍ BUDÍK

1. Stiskněte **UKONČIT** pro vypnutí nebo deaktivování budíku **NEBO**
2. Stiskněte **PŘIPOM**. Budík zazvoní znovu za 10 minut.

Poznámka: Pokud budík zvoní, když nestisknete žádnou klávesu do 1 minuty, budík bude zticha 10 minut a pak zazvoní znovu.

Časovač

Můžete si nastavit čas, a Váš telefon začne odpočítávání. Zazvoní, jakmile uplyne Vámi nastavený čas odpočtu.

NASTAVENÍ ODPOČÍTÁVÁNÍ

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr EXTRA. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr ČASOVAČ. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro nastavení HODINY. Stiskněte **Doprava**.
5. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro nastavení MINUTY. Stiskněte **Doprava**.

6. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro nastavení SEKUNDY.
7. Stiskněte **OK** pro potvrzení. Časovač začne odpočítávání a můžete vidět časovač na displeji.

KDYŽ ZVONÍ ČASOVAČ

Časovač zazvoní při ukončení odpočítávání, které jste si nastavili.

1. Stiskněte **UKONČIT**. Časovač přestane zvonit.

Poznámka: Když časovač zvoní, pokud nestisknete nějakou klávesu do 1 minuty, zvonění přestane.

STOPKY

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr EXTRA. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr STOPKY. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **SPUSTIT**. Stopky začnou počítat.
5. Stiskněte **PAUZA**. Stopky pozastaví počítání. Stiskněte **OBNOVIT** pro opětovné nastartování stopek od času, kdy byla udělána pauza
Stiskněte **UKONČIT**. Stopky se zastaví. Můžete si vzbrat mezi restartováním nebo zrušením stopek.

NOČNÍ REŽIM

Můžete použít Noční Režim pro programování nastavení, které bude změněno ve Vami vybraném termínu.

AKTIVACE NOČNÍHO REŽIMU

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr EXTRA. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr NOČNÍ REŽIM. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr AKTIVOVAT. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr ZAPNUTO. Stiskněte **OK**. Můžete nastavit čas kdy noční režim bude zpuštěno a zrušeno.
6. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro nastavení HODINY odstartování nočního režimu. Stiskněte **Doprava**.
7. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro nastavení MINUTY zapnutí nočního režimu.
Jestliže si nastavíte formát času vašich hodin na 24 hodiny, řiďte se dle kroku 9.
8. Stiskněte **Doprava**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro nastavení AM/PM odstartovacího času.
Stiskněte **Doprava**.
9. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro nastavení HODINY ukončení nočního režimu. Stiskněte **Doprava**.
10. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro nastavení MINUTY ukončení nočního režimu.
Jestliže si nastavíte formát času vašich hodin na 24 hodiny, řiďte se dle kroku 12.
11. Stiskněte **Doprava**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro nastavení AM/PM ukončení nočního režimu.
Stiskněte **Doprava**.
12. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

Nastavení nočního režimu

Jsou nabídky nastavení parametrů které budou aktivovane v průběhu nočního režimu.

- i. Stiskněte **NABÍDKA**.
- ii. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr EXTRA. Stiskněte **OK**.
- iii. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr NOČNÍ REŽIM. Stiskněte **OK**.
- iv. Jděte na každou funkce nabídky a změňte nastavení parametrů běžným způsobem (jako při nastavení parametrů nabídky v normálním režimu).

DEAKTIVACE NOČNÍHO REŽIMU

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr EXTRA. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr NOČNÍ REŽIM. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr AKTIVOVAT. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr VYPNUTO. Stiskněte **OK**.

Bejby Monitor (odposlech)

Váš telefon musí být registrován, a Vy potřebujete nejméně 2 sluchátka pro použití této funkce.

Po zapnutí bejby monitoru, můžete slyšet všechny zvuky v místnosti, i když jste jinde v domě.



AKTIVACE BEJBY MONITORU (ODPOSLECHU)

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr EXTRA. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ODPOSLECH. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZAPNUTO. Stiskněte **OK**. Váš telefon se vrátí do režimu standby.

Pokud je aktivní, ODPOSLECH je zobrazen na displeji.

Potom co aktivujete bejby monitor, dejte telefon do místnosti, kde chcete slyšet, co se děje. Telefon, který je v režimu bejby monitor nezazvoní, když přijde externí hovor.

Nyní, s jiným (dalším) sluchátkem,

1. Stiskněte .
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr čísla sluchátka na bejby monitoru. Stiskněte **OK**. Můžete nyní slyšet všechny zvuky z jiné místnosti.
3. Pro ukončení monitorování sluchátka stiskněte .

DEACTIVACE BEJBY MONITORU (ODPOSLECHU)

Když telefon je v režimu standby,

1. Stiskněte **STORNO**.
2. Stiskněte **OK** pro potvrzení. Váš telefon se vrátí do normálního módu.

Walkie Talkie

Potřebujete nejméně 2 sluchátka pro používání této funkce. Není vyžadováno spojení se základní jednotkou. Nemůžete využít žádnou funkce telefonu pokud jste v režimu walkie talkie.

NASTAVENÍ WALKIE TALKIE

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr EXTRA. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr WALKIE TALKIE. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr čísla sluchátka pro Váš telefon, když jste v režimu walkie talkie.

Poznámka: Odlišné čísla musí být vybrané pro různé sluchátka.

5. Stiskněte **OK** pro potvrzení. Váš telefon se vrátí do režimu standby. Pokud je aktivováno, zobrazí se WALKIETALKIE.

Pro mluvení se sluchátkem, které je také v režimu walkie talkie,
Když telefon je v režimu standby,

1. Stiskněte **HOVOŘIT**.
 2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr čísla sluchátka na druhém dalším sluchátku. Stiskněte **OK**.
- Počkejte na další sluchátko pro odpověď.


DEACTIVOVÁNÍ WALKIE TALKIE

Když telefon je v režimu standby,

1. Stiskněte **STORNO**.
2. Stiskněte **OK** pro potvrzení. Váš telefon se vrátí do normálního módu.

Používání funkce dotyk & vytáčení

Váš telefon musí být zaregistrován pro použití této funkce.

Dotyk & vytáčení Vám umožňuje volat číslo stisknutím libovolné klávesy (s výjimkou **STORNO** a ) na Vašem sluchátku.

AKTIVACE DOTYK & VYTÁČENÍ

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr EXTRA. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DOTYK. VYT. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr ZAPNUTO. Stiskněte **dolů**. Vložte telefonní číslo.
5. Stiskněte **OK** pro potvrzení. Váš telefon se vrátí do režimu standby.
Pokud je aktivní, DOTYK. VYT. je zobrazeno.

DEAKTIVACE DOTYK & VYTÁČENÍ

1. Stiskněte **STORNO**.
2. Stiskněte **OK** pro potvrzení. Váš telefon se vrátí do režimu normal.

13 Řízení Vašich hovorů použitím pokročilých funkcí

Váš telefon musí mít spojení se základní jednotkou pro použití pokročilých funkcí vyjmenovaných v této sekci.

Využití jazyka

Více možností zvolení jazyka. Můžete si vybrat z jazyků dle výběru, který nabízí Váš telefon.

Upozornění: Prosíme nepoužívejte ruský jazyk (jeho znaky) při psaní SMS zpráv. Může dojít ke špatné identifikaci znaků. Nejlepe využijte anglický jazyk (bez háčků a čárek při psaní SMS)

Automatická odpověď

Automatická odpověď Vám dává výhodu odpovědi na hovor pouze zvednutím telefonu ze základní stanice nebo dobíječky. Nepotřebujete stisknout žádnou klávesu pro zodpovězení hovoru.

Aktivace/deaktivace automatické odpovědi:

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr UPŘESNIT. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr AUTOM.ODP. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZAPNUTO nebo VYPNUTO. Stiskněte **OK**.

Vytáčecí mód

Váš telefon je nastaven na tónovou vytáčení. Můžete přepnout na pulsní volbu, pokud je nezbytné.

Změna vytáčecího módu:

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr UPŘESNIT. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr REŽIM VYT. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr TÓNOVÝ nebo PULZNÍ. Stiskněte **OK**.

Znovuzavolání (Recall) – délka trvání

Váš telefon přichází se 2 od výrobce naprogramovanými délkami trvání znovuzavolání. Zkontrolujte s vaší lokální telefonní společností (vaším operátorem) pokud s nejste jisti které použít.

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr UPŘESNIT. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr VOLAT ZNOVU. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr VOLAT ZNOVU 1 nebo VOLAT ZNOVU 2. Stiskněte **OK**.

Pausa – délka trvání

Váš telefon přichází od výrobce se dvěma předprogramovatelnými pausami.

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr UPŘESNIT. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr POZASTAVIT. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr POZASTAVIT 1 nebo POZASTAVIT 2. Stiskněte **OK**.

Vložení označení

Vložení označení před volané telefonní číslo které se shoduje s číslem, které jste si zadali do telefonu. Umožní Vám ušetřit čas na vložení telefonního směrového čísla pro hovory nebo servisní hovory.

Aktivace/deaktivace vložení označení:

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr UPŘESNIT. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr PŘEDVOLBA. Stiskněte **OK**.
4. Vložte PIN kód. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr označení 1, 2, nebo 3. Stiskněte **OK**.
6. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr ZAPNUTO nebo VYPNUTO.
Pokud jste vybrali VYPNUTO, jděte na krok 9.
7. Stiskněte **dolů**. Vložte označení. Označení(předpona) může mít až 8 číslic.
8. Stiskněte **dolů**. Vložte číslo. Číslo může mít až 8 číslic.

Poznámka: Když uděláte hovor na jakékoli sluchátko, označení se přidá k jakýmkoli telefonním číslům, které začínají číslem, které jste právě vložili. Pokud jste nevložitli číslo, označení bude přidáno všem telefonním číslům, které jste volali.

9. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

PABX volání (volání přes pobočkovou ústřednu)

Když je PABX aktivní, PABX označení a pauza jsou vloženy do všech predtočních(pre-dial) a záchraných čísel právě tak jako číslo ve zmeškaných hovorech-záznam nebo obdržených hovorech-záznam, když hovoříte z Vašeho sluchátka.

Aktivace a vložení PABX předpony (označení):

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr UPŘESNIT. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr POB. ÚSTR. Stiskněte **OK**.
4. Vložte váš PIN kód. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr ZAPNUTO nebo VYPNUTO. Pokud jste vybrali VYPNUTO, jděte na krok 7.
6. Stiskněte **dolů**. Vložte prefix(předponu). Prefix může být max. 3 číslice dlouhá.

7. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

Blokování hovorů

Blokování hovorů Vám umožňuje kontrolovat čísla, která mohou být volána z Vašeho telefonu. Můžete limitovat používání Vašeho telefonu od ostatních blokováním určitých typů odchozích hovorů dle Vašeho přání.

Aktivace nebo deaktivace blokování hovorů:

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr UPŘESNIT. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr BLOK.VOL. Stiskněte **OK**.
4. Vložte PIN. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **nahoru** nebo **doleva** pro výběr sluchátka, u kterého chcete aktivovat/deaktivovat blokování hovorů. Stiskněte **OK**.
6. Stiskněte **doleva** nebo **doprava** pro výběr blokování hovorů funkce kterou si přejete..

Funkce blkování hovorů

VYPNUTO: žádné omezení pro všechny odchozí hovory.

VŠECH.VOL.: pouze pohotovostní nebo interní hovory mohou být provedeny.

POVOLIT: pouze hovory začínající předponou, kterou jste vložili mohou být provedeny.

BLOKOVAT: všechny hovory začínající předponou, kterou jste vložili nejsou povoleny.

Všechny pohotovostní čísla nebudou zablokovány.

Pokud vyberete VYPNUTO nebo VŠECH.VOL, jděte na krok 8.

7. Stiskněte **dolů**. Vložte číslo. Číslo může být maximálně 5 číslic dlouhé.
8. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

14 Systém


Váš telefon musí mít spojení se základnou za účelem použití funkcí systému zmíněných v této sekci s výjimkou registrace sluchátka.


Registrace sluchátka

Můžete zaregistrovat váš telefon až na 4 základní jednotky. Každá základní jednotka může registrovat až 5 sluchátek.

Vaše sluchátko je registrováno na základní jednotku standardně a je připraveno k použití. Musíte zaregistrovat Vaše sluchátko pouze v případě, pokud se na displeji zobrazí NEZAREG..


Registrace Vašeho sluchátka pokud se zobrazí NEZAREG..

1. Stiskněte **NABÍDKA**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr SYSTÉM. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr ZAREG.
2. Stiskněte **OK** pro výběr ZAREG.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr čísla základní jednotky pro registraci. Základní jednotky které už jsou zaregistrované budou označeny hvězdičkou. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte a držte  na základní jednotce dokud neuslyšíte nějaké tóny.
5. Vložte PIN kód.
6. Stiskněte **OK**. Registrace může trvat do 1 minuty. Uvidíte potvrzovací obrazovku, jakmile bude registrace hotova.

Pokud je registrace úspěšná, sluchátko zobrazí jeho jméno a číslo. Ikona , která signalizuje spojení mezi Vaším sluchátkem a základnou, se objeví na displeji. Tento stav se uvádí jako pohotovostní.

Pokud registrace selhala, zobrazí se varovný signál. Sluchátko nezobrazí číslo sluchátka. Ikona  bude blikat. Budete muset zopakovat výše uvedený postup.

Registrace Vašeho telefonu na přidavnou základní jednotku

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr SYSTÉM. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr ZAREG. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolu** pro výběr čísla základní jednotky pro registraci. Číslo základní jednotky, které už jsou zaregistrované budou označeny hvězdičkou. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte a držte  na základní jednotce dokud neuslyšíte nějaké tóny.
6. Vložte PIN kód. Stiskněte **OK**. Uvidíte potvrzení na obrazovce, že je registrace úspěšně dokončena.

Základní výběr

Váš telefon může být používán až se 4 základními jednotkami.

Pokud je Váš telefon zaregistrován na více než 1 základní jednotku, můžete vybrat základní jednotku, s kterou chcete, aby Váš telefon pracoval(operoval). (pevná báze).

Můžete také zvolit automatickou bázi. Pokud jdete a ztratíte kontakt se základnou, vaše sluchátko si automaticky vyhledá nejbližší registrovanou základnu, která je k dispozici.

Výběr automatické nebo fixní báze:

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SYSTÉM. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr VYBRAT ZÁKL. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr AUTOMATICKY nebo základny, kterou si přejete. Jenom základní jednotky, které už jsou zaregistrované (označene hvězdičkou), mohou být vybrane.
5. Stiskněte **OK**.

Smazání sluchátka telefonu

Můžete smazat kterékoli sluchátko ze základny pomocí dalšího sluchátka. Sluchátko nemůže odstranit samo sebe.

Jakmile smažete sluchátko, toto sluchátko nebude dále propojeno (nebude mít signál) se základnou. Nebudte mít přístup na sdílený telefonní seznam nebo ostatní funkce vztahující se k základně, ze které jste vymazali sluchátko. Informace v privátním telefonním seznamu, záznamy volání, a servisní adresář jsou Vám i nadále k dispozici.

1. Stiskněte **NABÍDKA**
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SYSTÉM. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ODSTR.TL. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr sluchátka ke smazání. Stiskněte **OK**.
5. Vložte Váš PIN kód. Stiskněte **OK**.

Poznámka: Uvidíte potvrzení na obrazovce v případě, že jste odstranili vaši sluchátko nebo sluchátko, které neexistuje.

Změna PIN kódu

PIN kód (osobní identifikační číslo) je vyžadován pro přístup na některá menu Vašeho telefonu. Toto zajišťuje bezpečný vstup na Váš telefon.

Přednastavený kód je "0000". Můžete si ho změnit dle Vašeho výběru na jiný.

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SYSTÉM. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr ZMĚNIT PIN. Stiskněte **OK**.
4. Vložte Váš stávající PIN kód. Stiskněte **OK**.
5. Vložte nový PIN kód. Stiskněte **OK**.
6. Vložte nový PIN kód znovu pro ověření. Stiskněte **OK**.

Resetování- vymazání (přenasavení)

Můžete resetovat Váš displej, zvuky a ostatní nastavení Vašeho telefonu. Odkaz na standardní nastavení je na straně 54.

1. Stiskněte **NABÍDKA**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr SYSTÉM. Stiskněte **OK**.

3. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr RESETOVAT. Stiskněte **OK**.
4. Vložte Váš PIN kód. Stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **OK** pro potvrzení. Váš telefon se vrátí do pohotovostního režimu.


15 Používání multi-sluchátek

Potřebujete nejméně 2 sluchátka pro využití funkcí vyjmenovaných v této sekci


Přímý paging (přímé hledání)

Pokud aspon 2 sluchátka jsou připojena na základní jednotku, můžete najít jedné ze sluchátek pomocí druhého. Pokud je spojení úspěšné, sluchátko se automaticky přepojí na reproduktor. Sluchátko bude moci slyšet příchozí hovor.

Pro přímý paging

1. Stiskněte a udržujte centrální klávesu z 5 navigačních kláves .

Poznámka: V případě, že používáte tuto funkci poprvé, stiskněte centrální klávesu a nabídka se objeví automaticky.

2. Vyberte číslo sluchátka, které chcete najít. Stiskněte **OK**.
3. Vyberete centrální klávesu z 5 navigačních kláves  ještě jednou.
4. Když sluchátko je nalezeno, můžete začít hovořit.

Poznámka: Reproduktor příchozího sluchátka se automaticky zapne, když je připraven přímý paging. Sluchátko nebude moci mluvit zpět k volajícímu.


Pro ukončení přímého pagingu

1. Stiskněte .

Zavolejte někoho v domě

Můžete zavolat někoho v domě(či jinde) použitím funkce intercom ve Vašem telefonu.

Intercom volání:



1. Stiskněte . Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr sluchátka, které chcete volat. Stiskněte **OK**.
2. Počkejte na sluchátko, které odpoví na Váš hovor.

Konec intercomu:

1. Stiskněte .

Pokud přijde externí hovoru v okamžiku, když jste na režimu intercom, bude zobrazeno číslo volajícího, pokud využíváte caller id servis.


Odpověď na hovor:

1. Stiskněte  pro ukončení hovoru intercom.
2. Stiskněte  pro odpovězení na externí hovor.

Zavolejte někoho v domě (nebo jinde) když mluvíte s někým na telefonu

Když jste v aktivním telefonickém hovoru s někým z vnějšku, můžete přerušit stávající hovor s ním a začít interní hovor s někým v domě.

Začít interní hovor, v průběhu Vašeho externího hovoru:



1. Stiskněte  **NEBO**
Stiskněte **VOLBY**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DOTAZ. Stiskněte **OK**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr sluchátka, které chcete volat. Stiskněte **OK**.
3. Počkejte na sluchátko, které odpoví na Váš hovor.

Navrácení se zpět k externímu volajícimu:

1. Stiskněte **VOLBY**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr KONEC. Stiskněte **OK**. Váš interní hovor je ukončen.

Předání Vašeho hovoru na jiné sluchátko


V průběhu externího hovoru,

1. Stiskněte  **NEBO**
Stiskněte **VOLBY**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DOTAZ. Stiskněte **OK**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr sluchátka, na které chcete hovor předat. Stiskněte **OK**.
3. Počkejte na další sluchátko až odpoví na Vaše volání.
4. Když další sluchátko odpovědělo na Váš hovor, stiskněte  **NEBO**
Stiskněte **VOLBY**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr PŘENĚST. Stiskněte **OK**. Externí hovor je přesměrován.


Udělejte 3-stranný konferenční hovor

Můžete propojit Váš vnější (externí) hovor se svým interním a mluvit k oběma naráz ve stejný čas.

V průběhu externího hovoru,

1. Stiskněte  **NEBO**
Stiskněte **VOLBY**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr DOTAZ. Stiskněte **OK**.
2. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr sluchátka, které chcete volat. Stiskněte **OK**.
3. Počkejte na další sluchátko, které odpoví na Váš hovor.
4. Jakmile další sluchátko přijme hovor, stiskněte **VOLBY**.
5. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr KONFERENCE. Stiskněte **OK**. Nyní se nacházíte v režimu konferenčního hovoru.

Zrušení konferenčního hovoru:

1. Stiskněte  **NEBO**
Stiskněte **VOLBY**. Stiskněte **nahoru** nebo **dolů** pro výběr KONEC. Stiskněte **OK**.


16 Dodatek

Standardní nastavení


Jméno sluchátka*	<i>ALCOM</i>	Blokování hovoru	<i>Vypnuto</i>
Časový formát	<i>24 hodin</i>	Blok. hovoru a vyloučená čísla	<i>Prázdné</i>
Formát datumu	<i>DD/MM/YY</i>	Jazyk	<i>Čeština</i>
Jazyk displeje	<i>Czech (čeština)</i>	Rychle vytáčená čísla	<i>Prázdné</i>
Wallpaper (pozadí)	<i>Listy</i>	PIN základny	<i>0000</i>
Barva	<i>Oranžová / Modrá</i>	Výběr základny	<i>Auto</i>
LCD kontrast	<i>Medium (střední)</i>	Příjemce - hlasitost	<i>Medium (střední)</i>
Jas podsvícení	<i>Medium (střední)</i>	Operátor servis	<i>Prázdné</i>
Hlasitost vyzvánění sluchátka	<i>Medium (střední)</i>	Poslední délka hovoru	<i>Reset</i>
Externí vyzváněcí melodie sluchátka	<i>Melodie 2</i>	Doba odch. volání	<i>Reset</i>
Interní vyzváněcí melodie sluchátka	<i>Melodie 3</i>	Doba přich. volání	<i>Reset</i>
Hlasitost vyzvánění základny	<i>Medium (střední)</i>	Přehl. vol. uložení možnosti	<i>Uložit vše</i>
Melodie základny	<i>Melodie 1</i>	SMS upozor. tón	<i>Zapnuto</i>
Tony kláves	<i>Zapnuto</i>	Standardní posláni servis. centra	<i>1</i>
Potvrzovací/Parking tón	<i>Zapnuto</i>	Služby SMS	<i>Zapnuto</i>
Ekvalizér	<i>Normal</i>	No. for SC1: Odesílání	<i>8499765300</i>
Budík	<i>Vypnuto</i>	No. for SC1: Přijímání	<i>8499765300</i>
Countdown Timer	<i>Vypnuto</i>	No. for SC2: Odesílání	<i>Prázdné</i>
Night Mode	<i>Vypnuto</i>	No. for SC2: Přijímání	<i>Prázdné</i>
Touch and Dial	<i>Vypnuto</i>	No. for SC3: Odesílání	<i>Prázdné</i>
Automatická odpověď	<i>Zapnuto</i>	No. for SC3: Přijímání	<i>Prázdné</i>
Vytáčecí mód	<i>Pulzní</i>	No. for SC4: Odesílání	<i>Prázdné</i>
Pauza	<i>Pauza 1</i>	No. for SC4: Přijímání	<i>Prázdné</i>
Recall (hodnota)	<i>Recall 1</i>		
Prefix (směr.č.) a čísla	<i>Prázdné</i>		
PABX Číslo	<i>Prázdné</i>		

*Tyto znaky/funkce nebudou odstraněny jako standardní po resetování.

Hledání závady

Problémy	Možné příčiny	Řešení
Žádný vytáčený tón při stisknutí  .	<ul style="list-style-type: none"> - Základní jednotka není pořádně zapojena do elektrické sítě nebo do telefonní zásuvky. - Příliš velká vzdálenost sluchátka od základny. - Baterie jsou vybité (ikona se zobrazí na displeji). 	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolujte zapojení. - Přejděte se sluchátkem blíže k základní jednotce (základně). - Dobijte/vyměňte baterie.
Svítlí tato ikona  .	<ul style="list-style-type: none"> - Sluchátko není registrováno. Pokud není registrováno, displej zobrazí UNREGISTERED. - Sluchátko je mimo dosah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zaregistrujte sluchátko. Postupujte podle pokynů na straně 48. - Přejděte se sluchátkem blíže k základně.
Když je sluchátko umístěno na základní jednotce nebo nabíječe, není slyšet žádné zvukové znamení.	<ul style="list-style-type: none"> - Sluchátko není správně umístěno na základní jednotce nebo na nabíječe. - Kontakty na nabíjení jsou špinavé. - Tón sluchátka je vypnut. - Sluchátko (výkon) bylo předtím vypnuto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vyměňte sluchátko ze základny a dejte ho tam znovu. - Vyčistěte nabíjecí kontakty čistou a suchou utěrkou. - Zapněte tón sluchátka z hudebního Menu. - Nebude žádné zvukové znamení, pokud bylo sluchátko předtím vypnuto (přišlo o výkon).
Ikona baterie zůstává prázdná i přesto, že byl telefon nabíjen po 24 hodin.	<ul style="list-style-type: none"> - Baterie je vadná. - Sluchátko není umístěno správně na základní jednotku nebo nabíječku. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prosíme kontaktujte Vašeho prodejce a žádejte novou baterii. - Ujistěte se, že se ikona baterie spolu s dobou nabíjení mění.
Žádný symbol na displeji.	<ul style="list-style-type: none"> - Baterie je vybitá. - Přístroj není správně zapojen.- 	<ul style="list-style-type: none"> - Dobijte baterii. - ujistěte se, že je Váš telefon správně zapojen v síti.
Špatná audio kvalita (praskání, ozvěna atd.)	<ul style="list-style-type: none"> - Vzájemné působení/rušení od vedlejšího elektrického přístroje. - Základna je umístěna v místnosti s tlustými zdmi. - Sluchátko je příliš daleko od základny. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pokuste se zapojit základnu v jiné oblasti/místnosti. - nainstalujte základnu v jiné místnosti. - Přejděte se sluchátkem blíže k základně.
Funkce identifikace volajícího nepracuje.	<ul style="list-style-type: none"> - Funkce nebyla aktivována. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolujte Vaši smlouvu, dohodu s Vaším operátorem.
Telefon nezvoní, když Vám někdo volá.	<ul style="list-style-type: none"> - Zvonění je vypnuto. - Příliš mnoho telefonů sdílí stejnou telefonní linku. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zapněte zvonění. - Odejměte některý telefon z Vaší telefonní linky.
Zobrazování špatných znaků při psaní SMS	<ul style="list-style-type: none"> - Zprávy byly poslány nepodporovaným kódováním. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zeptejte se odesílatele na užití základních znaků a jazyka (kódování). Prosíme kontaktujte operátora pro více informací. Tento telefon plně podporuje 7-bit GSM standardních znaků, a má limitovanou podporu pro ostatní kódování.
SMS nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> - Služba SMS není aktivována. - SMSC čísla nejsou správně nastavena. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolujte s operátorem, zda je registrace SMS úspěšná. - Zeptejte se operátora jak nastavit

	- Podadresa a schránky nejsou správně nastaveny. - Služba SMS je vypnuta.	čísla SMSC. - Zeptejte se operátora jak nastavit podadresu. - Služba SMS musí být aktivována.
SMS Error s kódem 01	Chyba ve spojení SC.	- Ujistěte se, že je adapter atelefon správně připojen k síti. - Ujistěte se o správné instalaci telefonu. - Zkontrolujte správnost SC čísel.
SMS Error s kódem 05	Chyba přenosu	- Zkontaktujte operátora.
SMS Error s kódem C0	SC obsazeno.	- Zkuste přenos později - Zkontaktujte operátora.
SMS Error s kódem C1	Nepovoleno SC	- Musíte aktivovat. - Zkontrolujte s oparátorem.
SMS Error s kódem C2	SC chyba systému	- Zkuste přenos později. - Zkontaktujte operátora.
SMS Error s kódem C3	Špatná SME adresa	- Zkontrolujte adresu příjemce.
SMS Error s kódem C4	SME zamezena	- Zeptejte se příjemce, jestli dostal zprávu. - Zkontaktujte operátora.
SMS Error s kódem E0	Neznámé SM-TE	- Ujistěte se, že není CLIP omezen. - Přidejte potřebné směrové číslo k SC číslu, pokud je třeba.
SMS Error s kódem FF	Nespecifikovaná chyba	- Zkontaktujte operátora.
Kontakty sdíleného telefonního seznamu nemohou být přečteny po uložení.	Byli vloženy neidentifikovatelné znaky	- Ujistěte se o správném jazyku (doporučené znaky: anglický jazyk).
V průběhu psaní SMS zpráv, ruské znaky jsou k dispozici.	Jazyk není správně vybrán	- Ujistěte se, že není vybrána ruština (vyberte jazyk přípustný).

The  marking certifies the compliance with technical regulations in accordance with the Directive 1999/5/EC for the safety of the user, electromagnetic perturbations and for radio

Záruční podmínky

1. Na výše uvedený výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje.
2. Na základě uznané reklamace prodávající je povinen vyměnit reklamované zboží za zboží bezvadné, podmínkou je přiložení záručního listu s datem, razítkem a podpisem prodejce, potvrzení o zaplacení zboží, faktura, paragon, předávací protokol.
3. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku.
4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek jako náraz, pád, písek, voda, apod., neodbornými zásahy do přístroje, připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, poruchami na linkách spojů, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování, nepostupováním dle návodu a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba. Proávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Záruka se dále nevztahuje na součástky vyrobené z gumy, umělých hmot, žárovky, tonery a ostatní spotřební materiál.
5. Nárok na záruku nelze uplatnit, jestliže vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající.
6. U zlevněného zboží a zboží použitého se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno, které vznikly v důsledku jeho používání či opotřebení.
7. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu 24 měsíců od převzetí kupujícím nového zboží obdrženého po uznání reklamace.

Reklamační postup

1. Místem uplatnění reklamace zboží je adresa příslušné provozovny prodávajícího, kde kupující zboží nakoupil nebo objednal.
2. Bez řádně vyplněného záručního listu nebude reklamace uznána. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, čisté a v originálním balení. Pokud tak neučiní je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.
3. Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuta jinak.
4. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem – písemnou formou.
5. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojede-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží.

Záruční list číslo.....

Název výrobku: bezdrátový telefon **ALcom DT – 910**

Výrobní číslo.....

Datum prodeje.....

Razítko prodejce