Věc: Popis nastavení Linksys SPA932 pro ústřednu Linksys SPA9000 a Asterisk

SPA 932 nastavení

Tento dokument popisuje nastavení konzole SPA932 pro použití s ústřednou SPA9000 a Asterisk
Před připojením nahrajte firmware verze 5.1.15 a vyšší, naleznete jej na stránkách http://firmware.linksys-cisco.cz/SPA962

Možnosti:

- fnc: - blf (Busy Lamp Field)
- sd (Speed Dial)
- cp (Call Pickup) /*Poznámka: Plánováno ve druhé fázi vývoje/

pokud požadujete kombinaci spojte výrazy znakem „+“ tedy „fnc=blf+sd“

- sub: SIP URI monitorovaného čísla (např.: 123456789@sipserver.cz)
- usr: zaměnitelné s "ext" (pro ústřednu SPA9000)
- vid: číslo linky (Ext1-Ext6) prostřednictvím které uskutečníte hovor
- nme: jméno zobrazované u dané volby

Nastavení:

1/ SPA9000

Požadované nastavení: **fnc,sub, ext**
Rozšířené nastavení: **vid, nme**

sub **- nastavení jména monitorované stanice, např.: jmenostanice@spa9000.ip.adresa**
ext **- nastavení čísla linky, která se monitoruje, např.: 101@spa9000.ip.adresa**

Celé nastavení, např.: „fnc=sd+blf;sub=tomas@192.168.1.50;ext=101@192.168.1.50;nme=Tomas Novak“

1/ Asterisk
(před nastavení zkontrolujte zda je nastavena priorita „hint“ pro sledování stavu čísla, např.: exten => 123456789,hint,SIP/123456789)

Požadované nastavení: **fnc,sub**
Rozšířené nastavení: **vid, nme, ext**

sub **- nastavení monitorované stanice, např.: 245004004@sipserver.cz**

Ve většině případů stačí nastavit pouze „sub“, pokud nebude SPA932 správně fungovat nastavte také možnost „ext“ stejně jako „sub“

Celé nastavení, např.: „fnc=sd+blf;sub=101@192.168.1.50;nme=Tomas Novak“

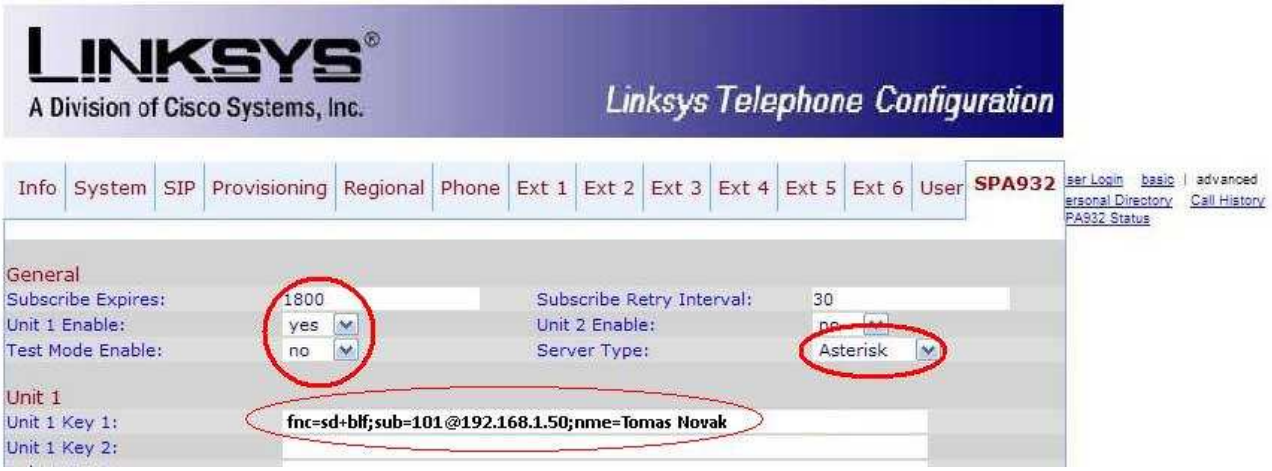

S pozdravem

Tomáš Chott
Linksys Cisco & Axis Premium Reseller

skupina LSG
Jankovcova 13/1055, 170 04 Praha 7 - Holešovice, Czech Republic
tel: + 420 245 004 005
fax: + 420 245 004 019
tel SK: +421 220 240 081
e-mail: tomas.chott@skupinalsg.cz
web: http://www.skupinalsg.cz
web: http://www.linksys-cisco.cz
web: http://www.linksys-cisco.sk